


AVIC-F900BT

Руководство по быстрому запуску

Данное руководство предназначено для ознакомления с основными функциями навигационной системы. Подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации.

Основные аппаратные кнопки

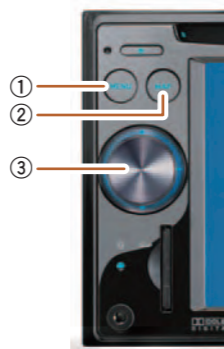

- ① **Кнопка MENU**
Нажмите кнопку, чтобы отобразить "Главное меню".
- ② **Кнопка MAP**
Нажмите кнопку, чтобы просмотреть экран карты.
- ③ **Регулятор МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
Регулируйте уровень звука AV (аудио и видео), поворачивая регулятор. Меняйте масштаб карты, перемещая регулятор вверх или вниз по экрану карты. Перематывайте вперед или назад трек или главу и т.д., перемещая регулятор влево или вправо.
Примечание:
Это неполный перечень функций регулятора.

Переключение экранов



Обзор функции поиска



Данная навигационная система предоставляет методы многоаспектного поиска.



- ① Поиск места по адресу
- ② Поиск места из базы данных магазинов, ресторанов и других объектов
- ③ Выбор сохраненного места
- ④ Выбор места назначения, который искали недавно
- ⑤ Поиск места с использованием данных на внешнем носителе (USB, SD)
- ⑥ Выбор маршрута из сохраненного маршрута
- ⑦ Определение маршрута домой
- ⑧ Просмотр информации по текущему маршруту, поиск места назначения по широте и долготе, сохранение текущего маршрута
- ⑨ Отмена текущего маршрута

Поиск места назначения по адресу


- 1 Перейдите в **Меню пункта назначения** и коснитесь клавиши **Адрес**.
- 2 Введите информацию для места назначения.
- 4 Коснитесь клавиши **Доб. конечный пункт**.

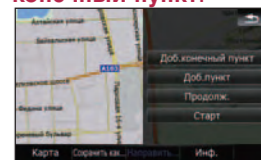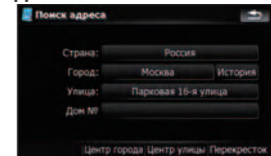

После завершения расчета маршрута начинается навигация по маршруту.


При нажатии на пункт, следующий за каждой опцией, отображается экран для ввода параметров или выбора одной из опций. После сужения критериев поиска места назначения появляется "Экран подтверждения карты".

- 3 Коснитесь клавиши **Направить....**

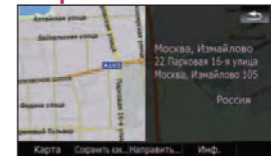

Навигация осуществляется визуальным и голосовым методом.

Настройка уровня громкости голосовой навигации

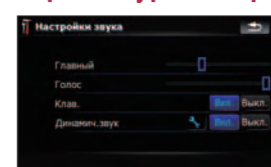

- 1 Коснитесь клавиш в следующем порядке: **Главное меню**; **Настройки** → **Настройки навигации** → **Настройки звука**
- 2 Коснитесь бегунка или перетащите его.

Основные операции в экране карты

Основные пункты на карте




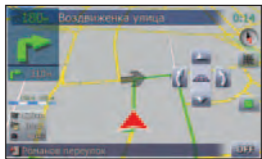
Прокрутка карты

Прокрутку карты можно выполнить методом перетаскивания. Скорость прокрутки зависит от скорости перетаскивания.



Экран 3-мерной карты


Чтобы изменить вид, коснитесь клавиши . Чтобы вернуться к предыдущему виду, коснитесь клавиши еще раз.



При нажатии на 3-мерную карту появляется клавиша смены наклона и угла вращения карты.

Выбор источника AV

1 Перейдите в меню **“Источник AV”** и коснитесь клавиши, чтобы выбрать нужный источник AV.

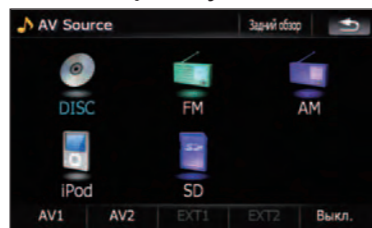


Источник AV не доступен, если оборудование не подключено.


Воспроизведение файлов с карты памяти SD

Можно воспроизводить аудиофайлы с карты памяти SD. (Подробную информацию о воспроизводимых файлах см. «Руководстве по эксплуатации».)


1 Протолкните заглушку SD-карты, после щелчка извлеките ее.



2 Вставьте карту памяти SD до характерного щелчка.



3 Управление источником музыки/видео осуществляется с помощью сенсорных клавиш.

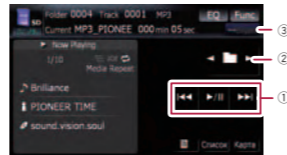


- 1 Управление воспроизведением
- 2 Переход к предыдущей или следующей папке.
- 3 Переход к экрану управления видео.

Воспроизведение файлов с Apple iPod®

Подключив USB-кабель интерфейса для iPod® (CD-IU230V) (продается отдельно) к навигационной системе, можно управлять iPod.

1 Коснитесь клавиши **Вход AV1** в меню **Настройки AV** и выберите **“iPod”**.

2 Подключите iPod. Ко входу AV на задней стороне

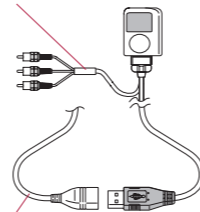

USB-разъем

3 Переключите Источник AV на **iPod**.



Управление музыкой



- 1 Коснитесь клавиши категории, в которой необходимо найти песню.
- 2 Коснитесь этой клавиши, чтобы перейти с экрана видео к экрану музыки.
- 3 Управление воспроизведением

Управление видео

Коснитесь клавиши **Видео**, чтобы перейти к экрану iPod-видео.

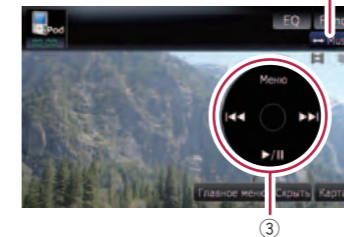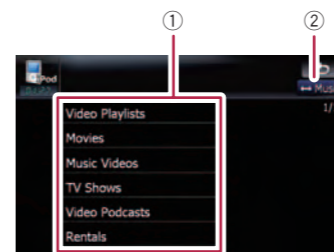


Подключение телефона

1 Активируйте функцию Bluetooth на телефоне.

2 Коснитесь клавиш в следующем порядке: **Главное меню; Телефон** → **Настройки телефона**

3 Переведите кнопку **Bluetooth вкл./выкл.** в положение **Вкл.**

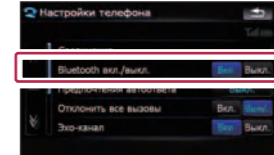


4 Коснитесь клавиш в следующем порядке: **Соединение** → **Добавить устр.** → **Поиск устройств**

Система выполнит поиск и выдаст список ближайших устройств.


5 В списке коснитесь Вашего номера телефона и введите PIN-код с вашего телефона. (по умолчанию установлен код 1111).

После успешного подключения появится соответствующее сообщение.

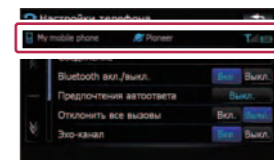


Передача телефонной книги

1 Коснитесь клавиши **Передача тел. книги** в **Меню телефона**.

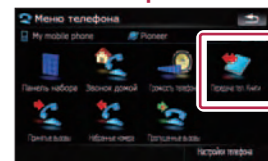

2 Коснитесь клавиши **ОК**, чтобы войти в экран ожидания.

3 Включите телефон, чтобы передать данные телефонной книги на экран ожидания.

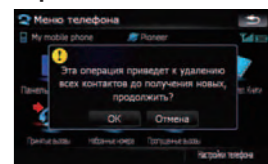

4 После передачи коснитесь клавиши **ОК**. После успешной передачи появится сообщение **“Загрузка завершена!!”**.