



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

MDR-800HD



- Размер ЖК-экрана: 2"
- Видеосенсор: 5МП
- Максимальное разрешение:
 - видео 1920 x 1080 пикселей
 - фото 4000 x 3000 пикселей
- Максимальная скорость записи: 60 кадров в секунду (при режиме 848x480)
- Угол обзора видеокамеры: 120°
- Встроенный микрофон
- Автоматическая перезапись при заполнении карты памяти
- Поддерживаемые форматы: H.264/MOV
- Поддержка SD/SDHC карт: до 32 Гб
- Питание:
 - встроенный аккумулятор 1000 мА/ч
 - автомобильный адаптер 12/24В
- Интерфейс: мини USB 2.0
- ТВ-выход: HDMI/AV
- Размеры: 9.8 x 5.1 x 2.2 см

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Комплектация	5
Описание устройства	6
Эксплуатация устройства	7
Возможные неисправности и способы их устранения	14
Технические характеристики	15

Благодарим Вас за покупку автомобильного видеорегистратора MDR-800HD.

Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации для использования в будущем.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры безопасности и предосторожности

- Никогда не открывайте корпус устройства или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание устройства должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте устройство по назначению.
- Не оставляйте устройство на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования устройства.
- Не кладите никакие предметы на устройство и не давите на дисплей устройства, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами во избежание его повреждения.
- Не разрешайте детям играть с устройством без вашего присмотра.

Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите устройство, если он включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если адаптер питания, либо его шнур оплавился или был поврежден;
- если корпус или блок питания были повреждены, или в них попала жидкость.

Обратите внимание, что адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь устройством во избежание разрядки автомобильного аккумулятора.

Условия работы

- Не подвергайте устройство воздействию тепла или прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, избегайте попадания пыли в устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Обратите внимание, что влага может образоваться даже в защитном чехле в результате конденсации.
- Не роняйте устройство, не подвергайте его сильной вибрации, тряске и ударам.
- Не храните устройство и его комплектующие рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед чисткой устройства всегда его выключайте. Производите чистку экрана и поверхности устройства с использованием мягкой влажной ткани.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

Температурный режим

Рабочая температура устройства от +0°C до +40°C при относительной влажности от 10% до 80%.

Храните устройство в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

Работа с батареей

Ваше устройство оснащено съемной ионно-литиевой аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции:

- Заменяйте батарею только батареями такого же типа или похожими, рекомендованными производителем.
- Запрещается открывать аккумуляторную батарею.
- Запрещается бросать батарею в огонь.
- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы устройство и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящий в комплект автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами.

Транспортировка

При транспортировке устройства соблюдайте следующие правила:

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- Для защиты устройства от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле.
- При перевозке устройства используйте оригинальную упаковку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Питание от автомобильного адаптера

Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12 или 24В постоянного тока).

Внимание!


Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае, срок ее службы сократится.

Комплектация

1. Видеорегистратор
2. Руководство по эксплуатации
3. Автомобильный адаптер питания
4. Кабель mini USB-USB
5. Автомобильное крепление
6. AV кабель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

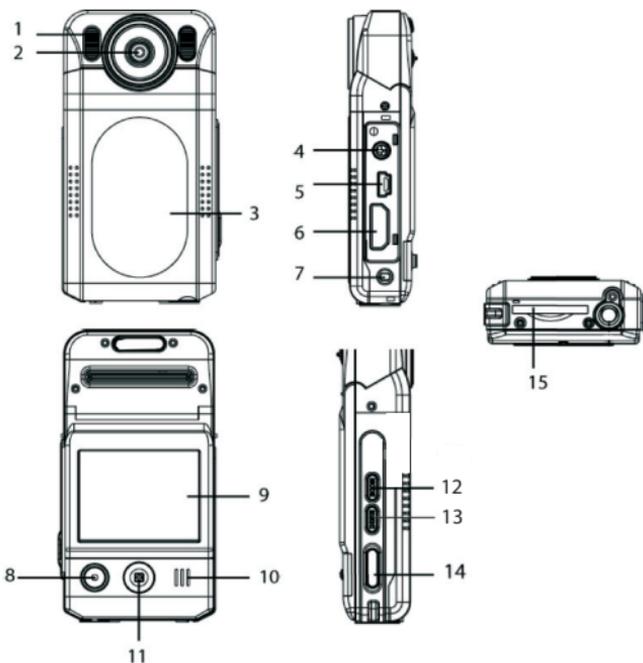

1. Светодиод подсветки
2. Объектив
3. Крышка отсека для батареи
4. Выходной разъем для подключения кабеля AV-выхода
5. mini USB разъем
6. HDMI разъем
7. Кнопка инициализации системы RESET
8. Кнопка REC
9. ЖК-дисплей
10. Динамик
11. Джойстик
 - видео: вправо - тип подсветки: авто/постоянно/выкл
 - влево - переход на просмотр

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- фото: вправо - тип подсветки
влево - переход на просмотр
вверх - вниз - изменение масштаба
- просмотр: вправо - влево последовательный перебор файлов
вниз - выводит по 6 файлов
нажать - воспроизведение

12. Переключатель режимов работы устройства MODE
13. Кнопка MENU
14. Кнопка включения/выключения устройства
15. Разъем карты памяти SD

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Питание устройства

Устройство питается от ионно-литиевой аккумуляторной батареи и от бортовой сети автомобиля.

Откройте крышку отсека для батареи и установите в отсек батарею, соблюдая полярность «+» и «-» (соответствующие обозначения имеются в отсеке).

После включения устройства кнопкой (14), на ЖК-дисплее в правом верхнем углу отображается статус заряда батареи:

- полностью заряжена;
- слабо заряжена;
- заряд батареи на пределе.

Вы можете зарядить батарею с помощью зарядного устройства или от компьютера.

1. Подключите адаптер питания к разъему miniUSB (5) на корпусе устройства и подсоедините его к разъему автомобильного прикуривателя. Вы можете продолжать работать с прибором, пока он заряжается.
2. Один конец USB кабеля подключите к разъему miniUSB (5) на корпусе устройства, а другой – к USB разъему компьютера.

Установка

Для установки видеорежистратора в автомобиль и крепления на лобовое стекло используйте кронштейн и держатель, прилагающиеся в комплекте.

Установка карты памяти

Осторожно вставьте карту памяти в соответствующий разъем устройства в направлении, указанном на карте. Если вы установите карту не той стороной, это может привести к повреждению карты или разъема устройства.

После установки карты видео регистратор идентифицирует ее как основную карту для хранения данных.

Если прибор не может распознать карту, извлеките ее из разъема, а затем попробуйте установить снова. Если карта по-прежнему не распознается устройством, значит, ее формат им не поддерживается. Попробуйте установить другую карту.

Обратите внимание, что в связи с постоянным совершенствованием производителей карт памяти и протоколов обмена карт памяти с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость устройства со всеми картами памяти SD. Не рекомендуется записывать на используемую карту памяти исполняемые файлы и иные программные файлы.

Включение и выключение устройства

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку включения/выключения устройства, чтобы включить или выключить его.

В целях экономии заряда батареи вы можете установить время автоматического выключения устройства. Для этого нажмите кнопку MENU в любом режиме, затем джойстиком (вверх и вправо) выберите страницу настроек. На странице настроек джойстиком выберите параметр AUTO OFF (Эконом. бат.) и с помощью джойстика установите время (5 минут - 3 минуты - 1 минуты), через которое прибор должен выключаться автоматически, если с ним не производится никаких операций. Нажмите кнопку ОК джойстика для подтверждения сделанных настроек.

Установка даты и времени

Чтобы установить текущее время и дату, нажмите кнопку MENU в любом режиме, затем джойстиком выберите страницу настроек. На странице настроек джойстиком выберите параметр DATE (Дата). Установите дату и время с помощью джойстика, а затем нажмите на него для подтверждения сделанных настроек.

Чтобы установить режим отображения даты и времени во время записи, нажмите кнопку MENU в режиме VIDEO (ВИДЕО), а затем джойстиком выберите страницу настроек. На странице настроек джойстиком выберите параметр TIME STAMP (нал. даты) и установите для него значение OFF (Выкл) или ON (Вкл.), а затем нажмите кнопку ОК джойстика для подтверждения сделанных настроек.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим ВИДЕО

1. Видео регистратор автоматически переходит в режим ВИДЕО после включения. В левом верхнем углу экрана в это время появляется соответствующий значок.
2. Нажмите кнопку REC, чтобы начать видеозапись. Чтобы остановить видеозапись, нажмите кнопку REC еще раз. Во время записи на экране будет отображаться красная точка, время записи и индикация режима подсветки (для изменения режима нажмите джойстик вправо).

Режим КАМЕРА

1. Включите прибор, и он автоматически перейдет в режим ВИДЕО. Нажмите кнопку MODE, чтобы перевести прибор в режим КАМЕРА. В левом верхнем углу дисплея появится индикатор режима работы, а в нижней части экрана появится сообщение о максимальном количестве фотографий, которое можно сделать при текущем объеме свободной памяти.
2. Сфокусируйте объектив на объекте, который вы хотите сфотографировать, нажимая на джойстик вверх или вниз.
3. Нажмите кнопку REC, камера подаст звуковой сигнал, когда снимок будет сделан.
4. Вы можете сделать снимок самого себя, для этого в режиме КАМЕРА нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек. Нажмите джойстик вниз, чтобы выбрать параметр SELFTIMER (Таймер), и активируйте его.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Чтобы изменить режим работы видео регистратора, нажмите кнопку MODE, тогда прибор перейдет в режим ВИДЕО из режима КАМЕРА или в режим КАМЕРА из режима ВИДЕО.
2. Когда заряд батареи будет на пределе, функция вспышки будет автоматически отключена.

Режим ПРОСМОТР

1. Включите прибор, и он автоматически перейдет в режим ВИДЕО. Нажмите кнопку MODE 2 раза, чтобы перевести прибор в режим ПРОСМОТР. Тогда на дисплее будут отображаться видео и снимки по одному. Нажимая джойстик вправо и влево, вы можете переходить от одного видео или снимка к другому.
2. Нажмите джойстик вниз, чтобы перейти в режим отображения 6 объек-

тов. Джойстиком выберите то видео или тот снимок, которые вы хотите просмотреть, и нажмите кнопку ОК джойстика, чтобы перейти к просмотру выбранного файла.

3. Если на изображении на дисплее имеется значок [▶], это - видеозапись. Нажмите кнопку ОК джойстика, чтобы начать просмотр. Нажмите кнопку ОК джойстика еще раз, чтобы приостановить воспроизведение видео. Во время воспроизведения, нажимая джойстик вправо или влево, вы можете ускорять воспроизведения видео вперед или назад. Для перехода к следующему или предыдущему видеофайлу, во время воспроизведения нажмите кнопку ОК джойстика, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите джойстик вправо или влево.
4. Вы можете сохранить любой кадр из записанного видео в качестве отдельного снимка. Для этого во время воспроизведения видео на требуемом кадре нажмите кнопку ОК джойстика, чтобы приостановить воспроизведение. Затем нажмите затвор REC и дождитесь, пока камера подаст звуковой сигнал, означающий, что кадр сохранен как отдельный снимок. Нажмите кнопку ОК джойстика, чтобы продолжить просмотр видео.
5. Чтобы удалить видео или снимок, во время просмотра нажмите кнопку MENU, и на дисплее отобразится меню удаления файлов. Выберите DELETE - YES (Удалить/Подтвердить) нажмите кнопку ОК джойстика для подтверждения.

Меню настроек

1. В любом режиме (ВИДЕО/КАМЕРА/ПРОСМОТР) нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в соответствующее меню настроек.
2. Нажимая джойстик вниз или вверх, выберите параметр для настройки. Нажмите джойстик вправо, чтобы выбрать нужное значение параметра. Затем нажмите кнопку ОК джойстика для подтверждения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЖИМ	ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ НАСТРОЕК	ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ВИДЕО	Размер	1920x1080/1440x1080/1280x720/ 848x480
	EV/Экспозиц.	+ 0 / - 0.3 / - 0.7 / - 1 / 1.3 / - 1.7 / - 2/+2.0/+1.7/+1.3/+1/+0.7/+0.3/
	White B/Бал.бел.	Auto (Авто)/Fluorescent (Флуоресц.)/ Tungsten (Вольфрам)/Cloudy (Облачно)/Sunny (Солнечно)
	Contrast /Контраст	Standard (Стандарт)/Soft (Мягкий)/ Hard (Жесткий)
	Sharpness /Резкость	Standard (Стандарт)/ Soft (Мягкий)/ Hard (Жесткий)
	Effect /Эффект	Vivid (Яркий)/ Monochrome (Монохром.)/ Negative (Негатив)/Sepia (Сепия)/Art (Артистич)/OFF (Выкл.)
	Duration /Орг.дл.зап.	OFF (Выкл.)/45 мин./30 мин./15 мин.
	Recycle /Цикл записи	OFF (Выкл.)/45 мин./30 мин./15 мин./ 10 мин./5 мин./1 мин.
	Power on rec./Вкл.видео	ON (Вкл.)/OFF (Выкл.)
	Power off rec./Выкл.видео	OFF (Выкл.)/15 мин./10 мин./5 мин./ 10 сек.
	Flip /Флип (Переворот изображения)	ON (Вкл.)/OFF (Выкл.)
	Motion detection/ Движение	ON (Вкл.)/OFF (Выкл.)
	Night Mode/Ночн. реж.	Auto (Авто)/OFF (Выкл)/ON (Вкл.)
	Mic/Микрофон	ON (Вкл.)/OFF (Выкл.)
	Delay power On/Задержка вкл.	No (Нет)/30 сек./20 сек./10 сек./
КАМЕРА	Size/Размер	8 M/5 M/12M
	EV/Экспозиц.	+ 0 / - 0.3 / - 0.7 / - 1 / - 1.3 / - 1.7 / - 2/+2.0/+1.7/+1.3/+1/+0.7/+0.3
	Quality /Качество	Good (Высокое)/Normal (Стандарт)/ Fine (Среднее)
	White B/(Баланс белого)	Auto (Авто)/Fluorescent (Флуоресц.)/ Tungsten (Вольфрам)/Cloudy (Облачно)/Sunny (Солнечно)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Contrast /Контраст	Standard (Стандарт)/Soft (Мякий)/Hard (Жесткий)
	Sharpness /Резкость	Standard (Стандарт)/ Soft (Мякий)/Hard (Жесткий)
	Effect /Эффект	Vivid (Яркий)/ Monochrome (Монохром.)/Negative (Негатив)/Sepia (Сепия)/Art (Артистич) OFF (Выкл.)
	Selftimer/Таймер	No (Нет)/10 сек./5 сек.
	Burst /Протяжка	No (нет)/ 5 фото/3 фото
	Snap beep /Сигнал	ON (Вкл.)/OFF (Выкл)
ПРОСМОТР	Delete/Удалить	No (Нет)/Yes (Да)
	Slide Show/Слайд шоу	No (Нет)/5 сек./3 сек/1 сек.
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	Volume/Звук	0/1/2/3.../8
	Language/Язык	English (Английский)/ Russian (Русский)/Chinese (Китайский)/
	Date/Дата	00 00 00
	Clock/Часы	00:00
	System Reset/Сброс настроек	No (Нет)/YES (Да)
	Format/Формат	No (Нет)/YES (Да)
	Auto off/Экон.бат.	No (Нет)/5 мин./3 мин./1 мин.
	Light freq./Частота подсветки	50 Гц/60 Гц Внимание: для использования в России и странах СНГ установите значение 50 Гц.
	Stamp/Наложение даты	ON (Вкл.)/OFF (Выкл.)
	Date type/Тип даты	гг/мм/дд
Version/Версия	v.0000000000	

Сохранение файлов на ПК

Подсоедините устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля miniUSB - USB. Включите устройство. На экране загорается 2 меню: «Картридер» и «Power». В режиме «Картридер» устройство будет работать в качестве внешнего носителя информации. Откройте на компьютере папку «Мой Компьютер» и Вы обнаружите внешний диск, на котором хранятся сделанные видеозаписи. Все записи распределены по папкам в соответствии с датой и временем. Вы можете сохранить нужные вам файлы на ПК. В режиме «Power» будет происходить зарядка устройства и оно будет работать в обычном режиме.

Просмотр видео и фото на экране телевизора

Подсоедините видеорегистратор к телевизору с помощью кабеля HDMI. Включите видеорегистратор. В этом режиме вы можете просматривать видео и фото на экране телевизора. Управление просмотром на экране телевизора осуществляется так же, как просмотром на дисплее видеорегистратора.

Дополнительная информация

Запись осуществляется циклично и разбивается на отдельные файлы в соответствии с выбранным временем записи (15,30,45 минут). Когда память карты заполняется, запись начинается сначала, при этом автоматически стираются ранее сделанные записи, начиная с самой ранней. Пауза между записями составляет 3 секунды (в это время запись не осуществляется).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности попробуйте решить проблему с помощью рекомендаций, приведенных в этом разделе. Если неисправность не удаётся устранить самостоятельно, то обратитесь в сервисный центр

Не получается сделать видео запись и запись голоса

- Замените SD/MMC карту
- Измените разрешение, частоту кадров в секунду.
- Установите другую карту памяти большей емкости.
- Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (во время установки должен быть слышен щелчок).
- Удалите ненужные файлы с карты памяти, чтобы освободить место, или отформатируйте ее.

Не получается передать изображения на экран телевизора через HDMI кабель

Убедитесь, что оба конца кабеля HDMI плотно подсоединены к разъему видеорегистратора и разъему телевизора.

Фотографии и видеоизображение не четкие

- Убедитесь, что линза объектива чистая.
- Протрите пыль и грязь перед тем, как приступить к съемке.

Устройство работает некорректно. Не работают кнопки

Аккуратно нажмите кнопку Reset заостренным предметом (например, шариковой ручкой), чтобы провести инициализацию системы.

При инициализации системы все данные удаляются, поэтому, если ваше устройство работает нормально, не следует нажимать кнопку Reset.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеосенсор:	5 МП
Разрешение видеозаписи:	1920x1080/1440x1080/1280x720/848x480/ 640x480/320x240 пикселей (выбирается пользователем)
Формат видео:	H.264/MOV
Разрешение фотосъемки:	12М, 8М, 5М пикселей
Длина отрезка видеозаписи:	1/5/10/15/30/45 минут (выбирается пользователем)
Угол обзора видеокамеры:	120°
Батарея:	ионно-литиевая аккумуляторного типа 1000 мА/ч
Автомобильный адаптер питания:	
входное напряжение	12/24В
выходное напряжение	5В
Поддержка карт памяти:	SDHC/MMC до 32 Гб
Встроенный микрофон	
Интерфейс:	мини USB 2.0
ТВ-выход:	HDMI
Диапазон рабочих температур:	0°C - +40°C
Диапазон влажности окружающего воздуха:	10-80%
Размеры:	98x51x22 мм

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Гарантийный срок: 1 год

Дата изготовления: 05.2011 г.