

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

15.2" потолочный монитор с мультимедийным проигрывателем

MMTC-1520D



- Тонкая компактная конструкция
- Совместимость с форматами: DVD/VCD/SVCD/CD/MP3
- Встроенный ТВ-тюнер: SECAM/PAL/NTSC
- Формат экрана: 16:9
- Экранное меню и полнофункциональный пульт ДУ
- Ускоренная перемотка вперёд/назад (x2, x4, x8, x16, x32)
- Экранный Zoom
- 2 Видео/Аудио входа
- 1 Видео/Аудио выход
- Встроенный ИК передатчик для беспроводных наушников
- Встроенный FM-модулятор
- Встроенный плафон освещения с трёхпозиционным переключателем
- Количество пикселей: 1280 x 854
- Размеры: 393 x 326 x 41 мм

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Монитор.....	6
Пульт ДУ.....	7
Схема подсоединения	9
Эксплуатация монитора	11
Настройка монитора	12
Функции DVD проигрывателя	15
Настройка DVD проигрывателя.....	19
Возможные неполадки	21
Технические характеристики	22

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данная глава содержит важную информацию по технике безопасности.

Прочитайте всю инструкцию перед первым использованием аппарата для предотвращения несчастных и опасных случаев, а также для получения информации о назначении оборудования.



WARNING


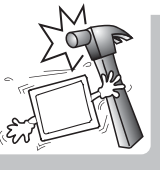

WARNING – если Вы не проявляете осторожность при обращении с оборудованием, то возможно возникновение аварийных ситуаций.






CAUTION

CAUTION – если Вы не проявляете осторожность при обращении с оборудованием, то могут возникнуть серьезные повреждения и серьезные поломки оборудования.


Меры безопасности

-  Не отвлекайте Ваше внимание на управление системой во время движения. Если водитель смотрит ТВ или Видео систему во время движения, то может произойти авария.
-  Не роняйте и не подвергайте ударам оборудование. Это может стать причиной возгорания, поломки.
-  Не подсоединяйте несколько проводов в прикуриватель.

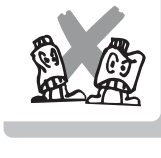
-  Не проливайте воду, напитки или другие жидкие вещества на оборудование. Это может привести к поломке, поражению электрическим током или возгоранию.
-  Не разбирайте, не чините, не переделывайте прибор самостоятельно. Это может стать причиной возгорания и поломки. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
-  Не устанавливайте прибор в местах, препятствующих процессу вождения автомобиля, рядом с подушкой безопасности или в местах, где прибор может вызвать какие-либо повреждения при внезапной остановке.
-  Перед чисткой прибора отключайте его от источника питания. Протирайте сухой тканью, не используя жидкие средства очищения, такие, как бензин или растворитель.
-  Не эксплуатируйте этот аппарат вблизи источников тепла, таких, как отопители, радиаторы, вентиляторы.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности

1.  Для установки оборудования обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Руководствуйтесь схемой подсоединения, которая прилагается к инструкции, при необходимости обратитесь к специалисту, чтобы правильно разместить электропровода.

2.  Не пользуйтесь прибором на стоянке при выключенном двигателе, если включен ключ зажигания. Это может привести к разрядке аккумулятора, и автомобиль не сможет завестись.

3.  Во избежание аварий устанавливайте уровень громкости воспроизведения таким образом, чтобы звук проигрывателя не заглушал внешние звуковые сигналы.

4.  Для подачи питания на данный проигрыватель должен использоваться источник питания постоянного тока с напряжением 12 В. Проконсультируйтесь со специалистом, если хотите установить данный прибор на автомобиле с источником питания постоянного тока с напряжением 24 В, например, трейлер, грузовой автомобиль, автобус.

5.  Утилизация отработанного/старого электрического и электронного оборудования. (В соответствии с требованиями Соглашений Евросоюза и частными требованиями других европейских стран).

Этот символ на товаре или на его упаковке означает, что этот аппарат не может быть

уничтожен как бытовые отходы. Отработанный прибор следует сдавать в общественные приемные пункты. Следуя данной рекомендации, Вы предотвращаете негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.

Переработка оборудования поможет сохранить ресурсы природы. Информацию о существующих методах утилизации Вы сможете получить в Вашей городской службе, службе по переработки бытовых отходов или у Вашего торгового агента, у которого Вы приобрели Ваш прибор.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными стандартными способами на стандартные оптические носители информации.


Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным способом записи, протоколом записи, параметрами и установками программ сжатия информации, качеством носителя. Например: диск имеет структуру, отличную от CDFS, или сессия записи не была закрыта, или в соответствии с параметрами и установками программ сжатия информации данный диск предназначен для воспроизведения только на устройствах другого типа, или диск, на который произведена запись, имеет оптические характеристики, отличные от стандартных.

Важное Примечание:


1. Допустимая температура окружающей среды для хранения данного оборудования находится в пределах от -20° до 80° градусов. Обратите внимание, что температура внутри автомобиля может достигать 100° градусов по Цельсию во время летнего сезона.
2. Если температура слишком низкая или высокая, дисплей может не функционировать или включаться медленно. Включение дисплея в течении 2 минут не является неисправностью. Температура использования прибора – от 0 до 40° градусов по Цельсию.
3. На рисунке показаны зоны наибольшего комфорта при просмотре.

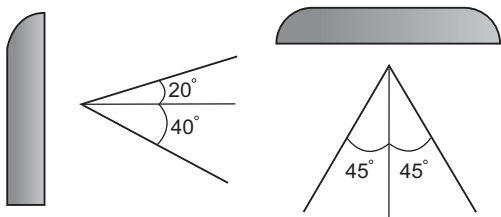

МОНИТОР

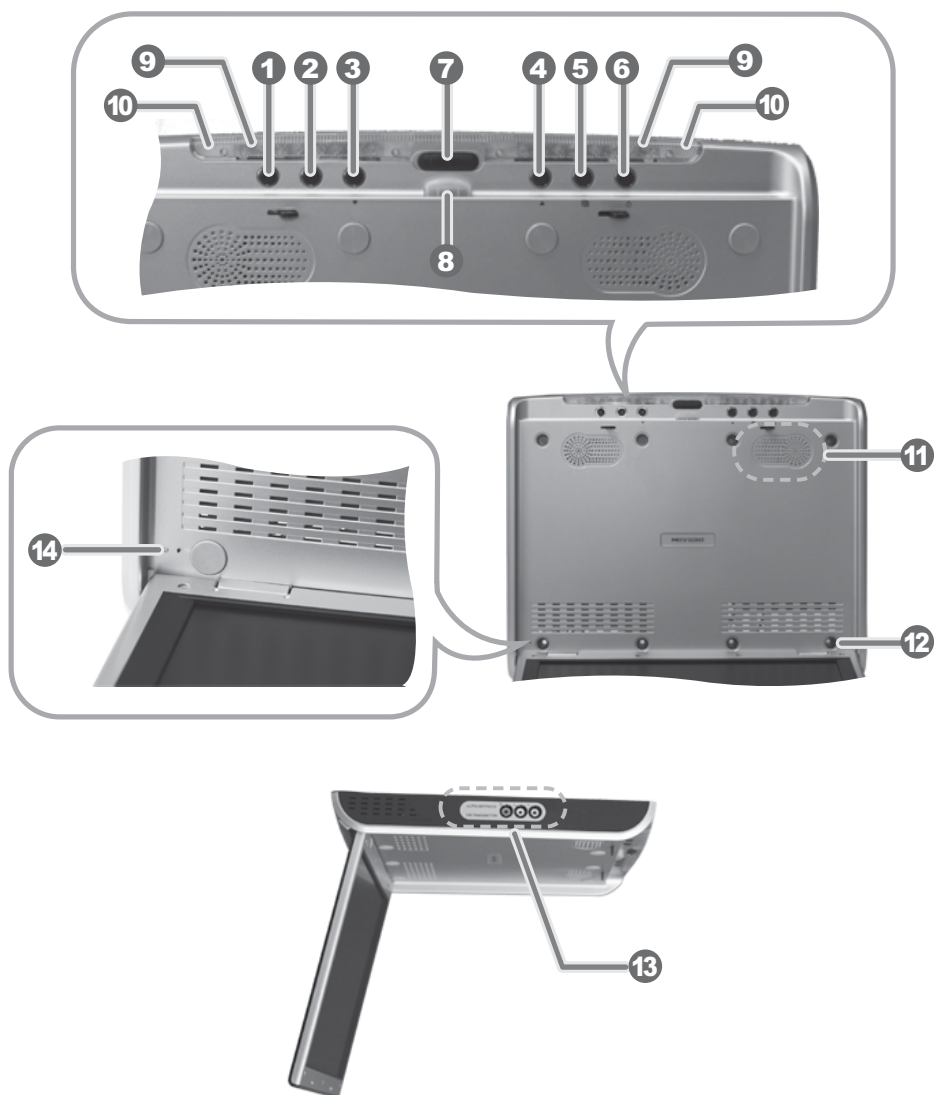

1. EJECT Кнопка извлечения диска.
2. PLAY/PAUSE Кнопка начала воспроизведения/временной остановки.
3. Кнопка ▼, переключение каналов/перемещение по меню.
4. Кнопка опции ▲, переключение каналов/ перемещение по меню.
5. MENU Кнопка вызова МЕНЮ. Вывод на дисплей содержания меню.
6. POWER Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
7. Трехпозиционный переключатель плафона подсветки салона (OFF/DOOR/ON)
8. Кнопка открытия монитора. Позволяет открыть и развернуть монитор.
9. Плафон подсветки
10. Передатчик ИК сигнала для беспроводных наушников.
11. Динамик (опция)
12. Резьбовое отверстие
13. Отверстие для загрузки CD диска
14. AV 2 Вход
15. Защитный выключатель

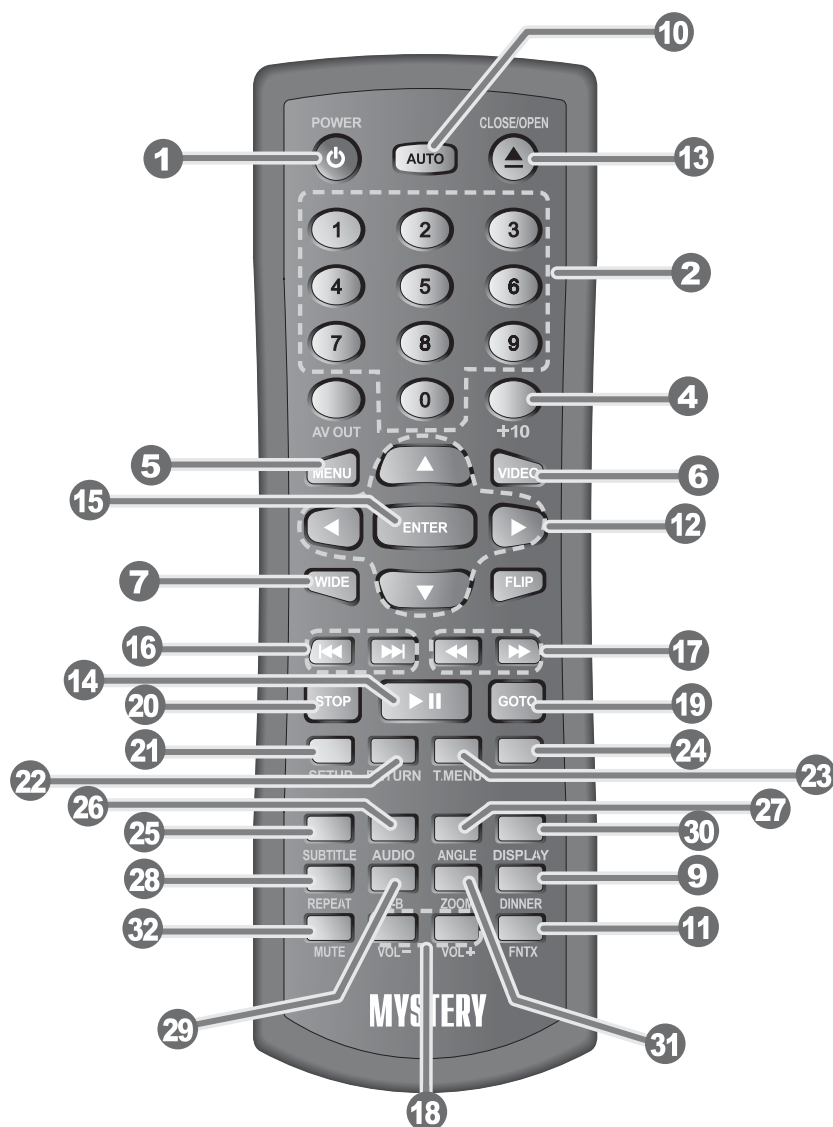


- | | |
|--|---|
| <p>1. POWER Кнопка включения/выключения аппарата</p> <p>2. Кнопки с цифрами, с помощью которых выбирается номер канала (ТВ)/Номер главы (DVD)</p> <p>4. +10 Кнопка ввода двухзначных цифр.</p> <p>5. MENU Кнопка выбора Меню</p> <p>6. VIDEO Кнопка переключения режимов (ТВ/AV1/AV2/DVD)</p> <p>7. WIDE Кнопка выбора широкоэкрannого режима (не поддерживается системой PAL)</p> | <p>9. DIMMER Кнопка регулирования уровня яркости</p> <p>10. AUTO Кнопка Автозапоминания (ТВ)</p> <p>11. FMTX Кнопка изменения частоты настройки FM (опция)</p> <p>12. Кнопки перемещения по системе меню</p> <p>13. OPEN/CLOSE Кнопка открытия и закрытия дисковода</p> <p>14. PLAY/PAUSE Кнопка воспроизведения / временной приостановки воспроизведения</p> |
|--|---|

ПУЛЬТ

15. ENTER Кнопка выбора DVD меню
16. R.SKIP Кнопка перехода к предыдущей Главе/Треку на диске
F.SKIP Кнопка перехода к последующей Главе/Треку на диске
17. FR Кнопка быстрого перехода в обратном направлении
FF Кнопка быстрого перехода в прямом направлении
18. VOL +/- Кнопки регулировки громкости
19. GOTO Кнопка поиска Главы/дорожки, используется вместе с цифровыми кнопками
20. STOP Кнопка остановки воспроизведения
21. SETUP Кнопка доступа к меню настроек
22. RETURN Кнопка выхода из опций меню
23. T.MENU Кнопка доступа к меню названий
24. MENU Кнопка доступа к корневому меню
25. SUBTITLE Кнопка переключения языка субтитров
26. AUDIO Кнопка переключения языка звукового сопровождения
27. ANGLE Кнопка изменения угла просмотра изображения
28. REPEAT Кнопка повторного воспроизведения Дорожки/Главы
29. A-B Кнопка воспроизведения определенного участка записи
30. DISPLAY Кнопка вывода на экран информации о диске
31. ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения
32. MUTE Кнопка мгновенного выключения звука

ВВЕРХ	CH ▲	Переход к следующему каналу (сканирование памяти)/ Выбор в Меню (ВВЕРХ)
ВНИЗ	CH ▼	Переход к предыдущему каналу (сканирование памяти)/ Выбор в Меню (ВНИЗ)
ВЛЕВО	◀ -	Переход к следующему каналу (ручной поиск)/Настройка Меню (-)
ВПРАВО	▶ +	Переход к предыдущему каналу (ручной поиск)/ Настройка Меню (+)

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

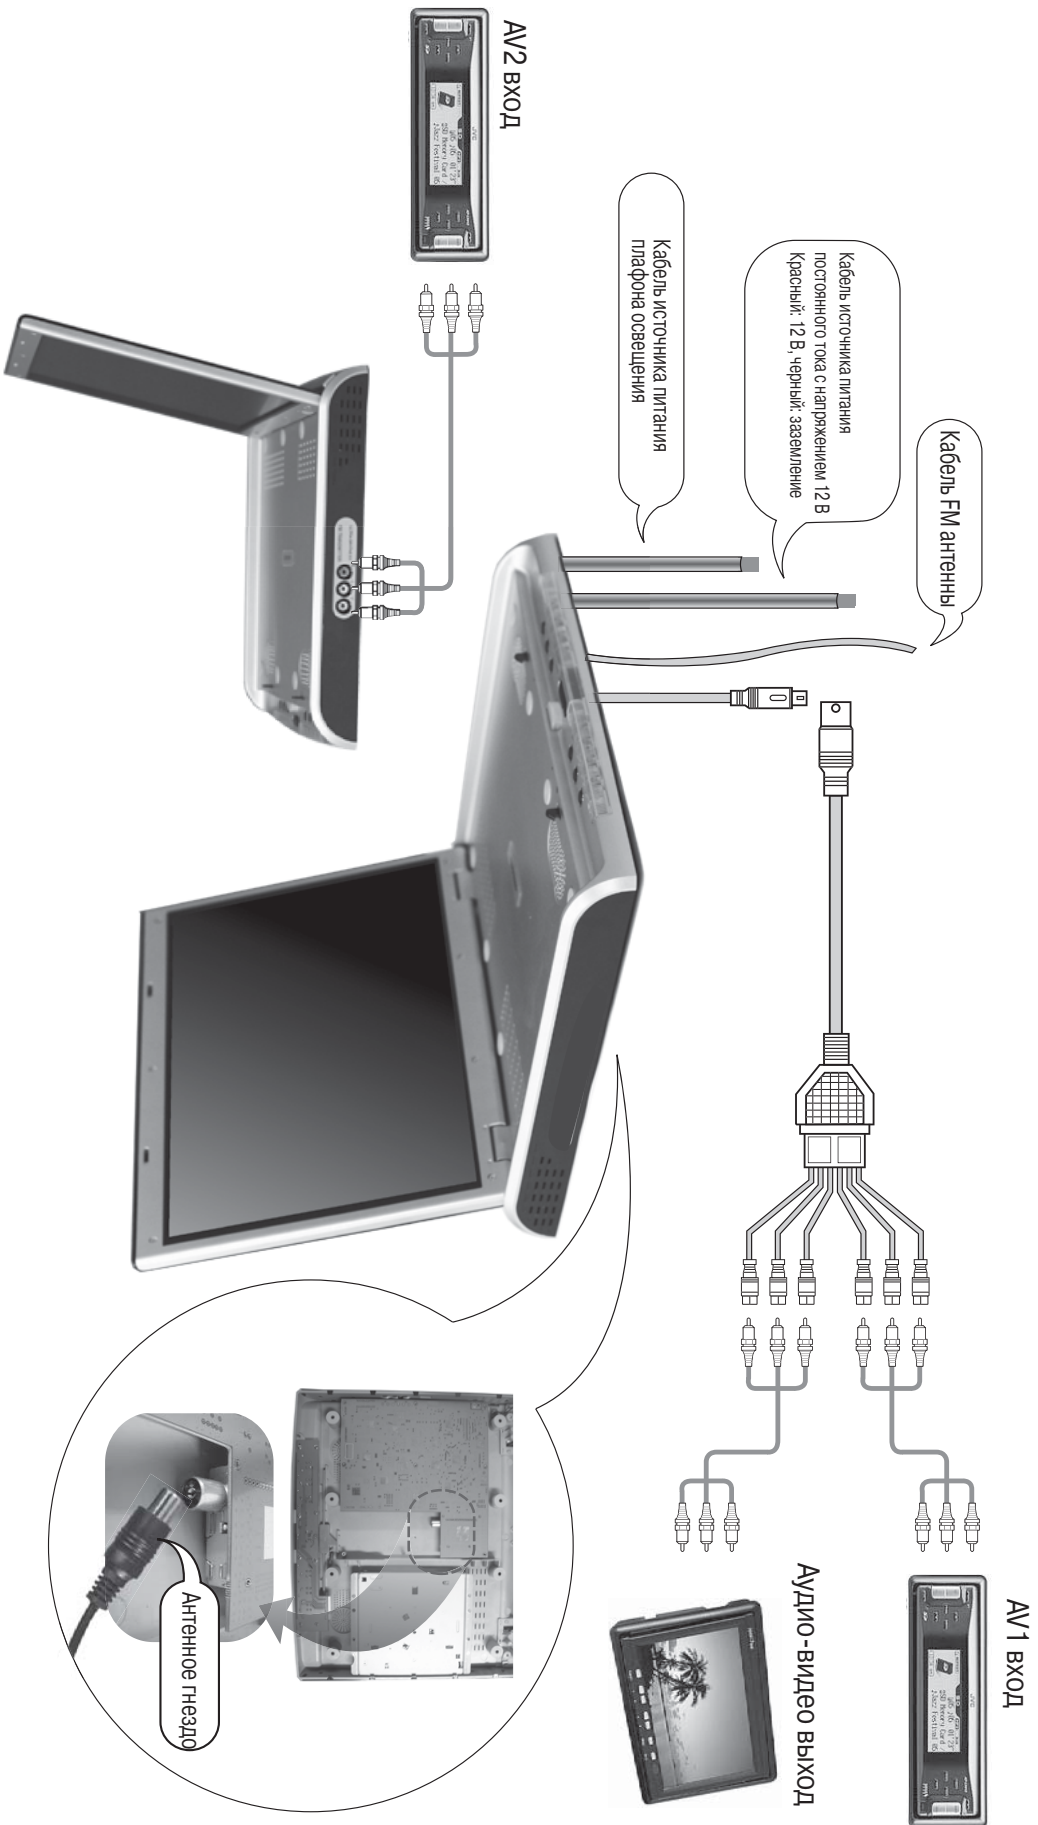



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА

1. Настройка монитора



- С помощью кнопки OPEN откройте монитор и опустите его вниз.
- После того, как монитор опустился, светодиод кнопки OPEN погаснет, и монитор включится автоматически.
- Если Вы поднимите монитор и зафиксируете его в основании, то он выключится автоматически.
- Если монитор закрыт, он будет отключен.



2. Настройка ТВ

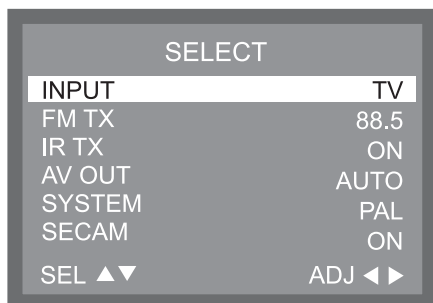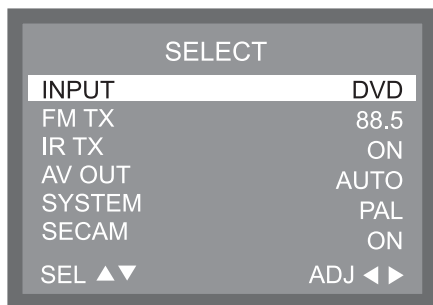

- Нажмите 2 раза кнопку MENU на мониторе или на пульте ДУ, появится меню Выбора SELECT.

- В меню Выбора Вы можете войти в опцию INPUT и выбрать ТВ режим.
- Если прибор включен, то с помощью кнопки VIDEO на пульте ДУ Вы можете выбрать ТВ режим.

3. Настройка DVD

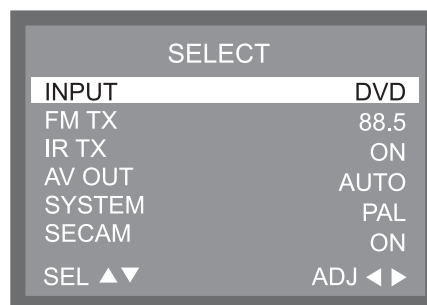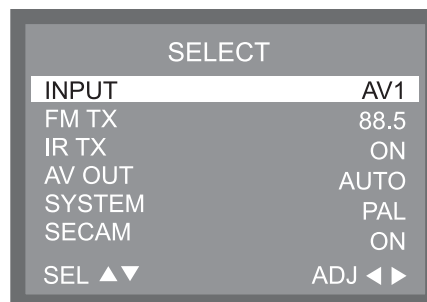



- Нажмите кнопку MENU 2 раза на мониторе или на пульте ДУ, на дисплее появится меню Выбора SELECT.
- В меню Выбора Вы можете войти в опцию INPUT и выбрать DVD режим.
- Если прибор включен, с помощью кнопки VIDEO на пульте ДУ Вы можете выбрать DVD режим.
- Если Вы вставили DVD, то автоматически выбирается режим DVD.

4. Воспроизведение музыки

- Нажмите 2 раза на кнопку MENU на мониторе или на пульте ДУ, появится меню Выбора SELECT.
- В меню Выбора Вы можете войти в опцию INPUT и выбрать DVD режим.

- Если прибор включен, нажатием кнопки VIDEO на пульте ДУ выберете режим DVD и загрузите музыкальный диск
- После загрузки музыкального диска он будет воспроизведен в DVD режиме.
- Если перед вставкой диска был включен другой режим, то произойдет автоматическое переключение в DVD режим и начнется воспроизведение диска в этом режиме.

5. Дополнительные Аудио-Видео выходы

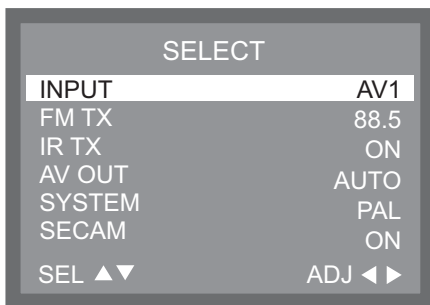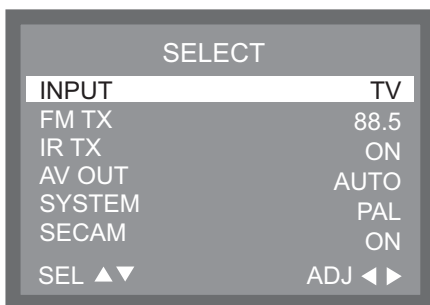



- Руководствуйтесь схемой подсоединения, Соедините Аудио-Видео выход источника сигнала с AV1, AV2 Входами устройства.
- Нажмите 2 раза кнопку MENU на мониторе или пульте ДУ, появится меню Выбора SELECT.
- В меню Выбора Вы можете войти в опцию INPUT и выбрать AV1, AV2 режим.
- Если монитор включен, Вы можете выбрать AV1, AV2 режим, нажатием кнопки VIDEO на пульте ДУ.

6. Настройка звука

- Вы можете слушать музыку через динамики Вашего автомобиля.


- Нажмите кнопку MENU 2 раза на пульте ДУ (3 раза в режиме ТВ), на дисплее появится меню выбора.
- В пункте меню FMTX выберете частоту, на которой будет передаваться звук. Частота должна быть свободна от вещания.
- Установите на автомобильном радиоприемнике ту же частоту. Теперь Вы сможете слушать звуковое сопровождение как обычную радиостанцию.
- Прибор имеет встроенные динамики, через которые Вы сможете слушать воспроизводимые звуки.
- В зависимости от модели, возможно отсутствие динамиков.
- При использовании беспроводных инфракрасных наушников, Вы можете слушать воспроизводимый звук без подсоединения (беспроводные IR наушники не прилагаются).

НАСТРОЙКА МОНИТОРА

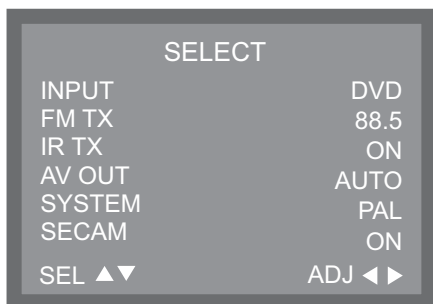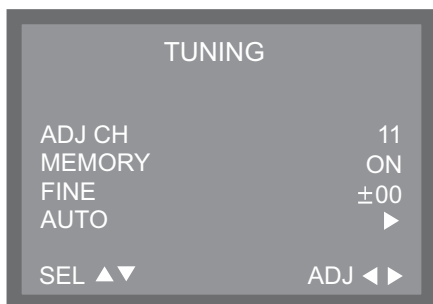

- Для вывода на экран меню Настройки изображения RICTURE нажмите кнопку MENU на мониторе или на пульте ДУ.
- Для перехода к следующей странице меню нажимайте кнопку MENU.
- Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее в течение 5 секунд во время режима меню SELECT, меню настроек исчезнет с экрана.
- Меню TUNING активируется только во время ТВ режима.
- Если в модели прибора не предусмотрено тюнера, то меню TUNING не будет появляться на экране.

1. Меню Настройки

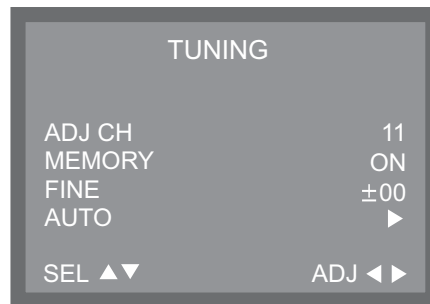


- Меню TUNING активируется только во время ТВ режима.
- Если в модели прибора не предусмотрено ТВ тюнера, то меню TUNING не появится на экране.
- Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать пункт Настройки (TUNING).
- С помощью кнопок ▲, ▼ передвигайте курсор, чтобы выбрать пункт меню. С помощью кнопок ▶, ◀ подтвердите выбранный пункт.

Пункты меню Настройки:

- ADJ CH: поиск канала
- MEMORY: запоминание текущего канала. Номер канала может быть изменен с помощью кнопок ▲, ▼ на пульте ДУ.
- FINE: точная настройка
- AUTO: после обнаружения каждого нового ТВ канала, происходит автоматическое запоминание его номера.

2. Меню Настройки изображения

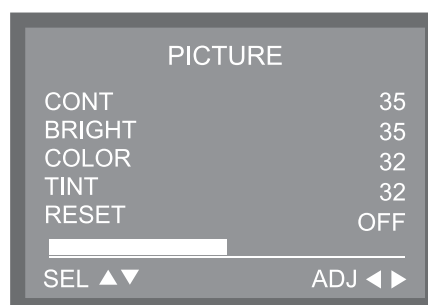


- Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать пункт Настройки изображения.
- С помощью кнопок ▲, ▼ передвигайте курсор, чтобы выбрать пункт меню. С помощью кнопок ►, ◀ подтвердите выбранный пункт.

Пункты меню:

- CONT: настройка уровня контрастности.
- BRIGHT: настройка уровня яркости.
- COLOR: настройка цвета.
- TINT: регулирование оттенка.
- RESET: возвращение к настройкам по умолчанию.

3. Меню Выбора

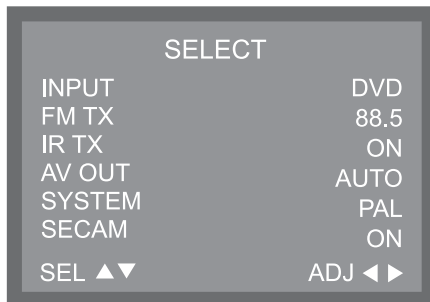

- Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать пункт Меню Выбора.
- С помощью кнопок ▲, ▼ передвигайте курсор, чтобы выбрать пункт меню. С помощью кнопок ►, ◀ подтвердите выбранный пункт.

Пункты меню:

- INPUT: выбор TV/DVD/AV1/AV2 режима.
- FM TX: настройка FM частоты передатчика звукового канала.
- IR TX: включение/выключение ИК передатчика.
- AV OUT: служит для выбора источника сигнала, подключаемого к гнездам AV OUT.
- SYSTEM: выберете режим в зависимос-

ти от системы цветности видео изображения. Системы NTSC, PAL выбираются автоматически, в соответствии с системой цветности сигналов в AV1, AV2, DV режимах. (Не применяется для ТВ режима).

- SECAM: используйте этот пункт, если видео изображение в системе SECAM. Этот пункт меню не появляется во время ТВ режима.


4. Другие параметры настройки

Кнопка FLIP:




при нажатии кнопки FLIP на пульте ДУ произойдет изменение положения изображения. NORMAL (Нормальное изображение) - H-FLIP (Переворот изображения слева направо) – V-FLIP (переворот изображения сверху вниз).

Кнопка WIDE:

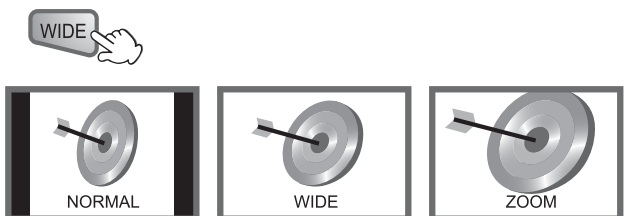

при нажатии кнопки WIDE на пульте ДУ произойдет изменение формата экрана: NORMAL (Нормальный размер) - WIDE (Увеличение ширины изображения) – ZOOM (Увеличение масштаба изображения).

Кнопка DIMMER:

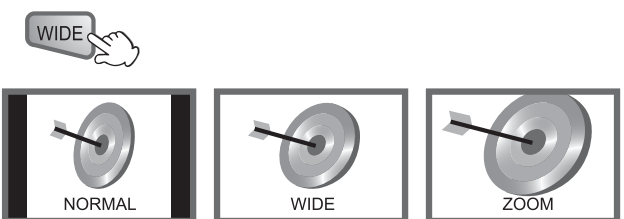

эта кнопка позволяет пользователю регу-

НАСТРОЙКА МОНИТОРА

ликовать яркость в соответствии с внешней освещенностью.



Нажмите кнопку DIMMER на пульте ДУ, чтобы установить один уровень яркости из четырех: Ярко – Менее ярко – Нормальное освещение – Затемнение.

Кнопка MUTE:











нажмите эту кнопку на пульте ДУ, чтобы отключить звук.

Кнопки VOL -/+:





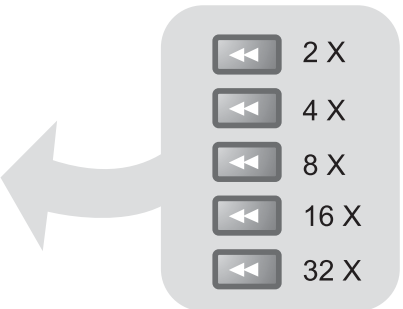


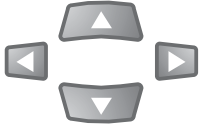

нажмите кнопку VOL -/+ на пульте ДУ, чтобы отрегулировать громкость.





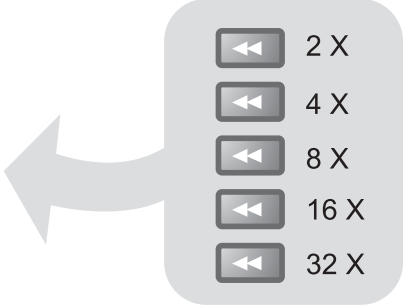

ФУНКЦИИ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

<p>POWER</p> 	<p>- Для включения/выключения устройства</p>
<p>EJECT</p> 	<p>- Нажмите кнопку EJECT на пульте ДУ, чтобы извлечь диск.</p> <p>- После того, как вы загрузите диск, устройство автоматически перейдет в режим DVD, и начнет воспроизведение.</p>
	<p>Для начала воспроизведения/временной остановки проигрывания диска нажмите эту кнопку.</p>
	<p>- Нажмите кнопку STOP во время воспроизведения диска, чтобы остановить проигрывание.</p> <p>- Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку DU.</p>
	<p>- Использование этих кнопок для перемещения в меню Заголовка.</p> <p>- Использование этих кнопок для перемещения в меню настройки DVD</p>
	<p>Эта кнопка позволяет вызывать меню Настройки DVD проигрывателя</p>
	<p>Переход по временной шкале к желаемому моменту воспроизведения. Перемещение между Главами, Заголовками, временем воспроизведения. На некоторых дисках функция может быть не поддерживана.</p>
	<p>- Переход к предыдущей Главе/треку на диске.</p> <p>- Нажмите кнопку R.SKIP один раз во время проигрывания диска, чтобы перейти к первой части текущего диска.</p> <p>- Нажмите эту кнопку 2 раза, чтобы перейти к предыдущему треку.</p> <p>- Во время режима проигрывания MP3 нажмите эту кнопку один раз, чтобы перейти к предыдущему треку.</p>



ФУНКЦИИ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

	<ul style="list-style-type: none"> - Переход к следующей Главе/треку. - Во время режима проигрывания MP3 нажмите эту кнопку один раз, чтобы перейти к следующему треку.
	<p>Каждый раз при нажатии этой кнопки на экране появятся следующие обозначения, как на рисунке справа.</p> 
	<p>Каждый раз при нажатии этой кнопки на экране появятся следующие обозначения, как на рисунке справа.</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите кнопку RETURN, чтобы перейти к предыдущей сцене. - Эта кнопка не функционирует во время воспроизведения аудио диска, MP3 или Video CD диска.
	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите кнопку T.MENU, чтобы перейти к меню Заголовок DVD диска. - Эта кнопка не функционирует во время воспроизведения аудио диска, MP3 или Video CD диска.

ФУНКЦИИ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

 <p>MENU</p>	<p>Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к корневому меню DVD диска.</p> <p>Эта кнопка не функционирует во время воспроизведения аудио диска, MP3 или Video CD диска.</p>
 <p>SUBTITLE</p>	<ul style="list-style-type: none">- Нажмите кнопку SUBTITLE, чтобы изменить язык субтитров.- Если диск поддерживает этот режим- Эта кнопка не функционирует во время воспроизведения аудио диска, MP3 или Video CD диска..
 <p>AUDIO</p>	<p>Нажмите эту кнопку, чтобы вывести опцию AUDIO.</p> <p>Если диск поддерживает этот режим.</p>
 <p>ANGLE</p>	<p>Чтобы изменить угол просмотра, нажмите кнопку ANGLE.</p> <p>Если диск поддерживает этот режим.</p> <p>Эта кнопка не функционирует во время воспроизведения аудио диска, MP3 или Video CD диска.</p>
 <p>DISPLAY</p>	<p>Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на экран информацию о воспроизводимом заголовке.</p>
 <p>REPEAT</p>	<ul style="list-style-type: none">- При нажатии этой кнопки на экране появятся следующие изображения:- Во время DVD воспроизведения:<ul style="list-style-type: none">Chapter – повтор главыTitle – повтор заголовкаALL – повтор всего диска- Во время воспроизведения аудио диска:<ul style="list-style-type: none">Track – повтор дорожкиALL – повтор всего диска

ФУНКЦИИ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

 <p>A-B</p>	<ul style="list-style-type: none">- Нажмите кнопку A-B, чтобы начать воспроизведение выбранного A-B фрагмента.- Нажмите эту кнопку один раз, чтобы отметить начало A фрагмента. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отметить окончание фрагмента B. Начнется повтор воспроизведения выбранного фрагмента.- Во время повтора выбранного фрагмента, если вы нажмете эту кнопку еще раз, воспроизведение A-B фрагмента остановится.- В режиме воспроизведения MP3 диска эта опция не функционирует.
 <p>ZOOM</p>	<p>Нажмите кнопку ZOOM, чтобы установить масштаб экрана.</p> <p>В режиме воспроизведения аудио диска или MP3 диска эта опция не функционирует</p>

НАСТРОЙКА DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

1. Меню настройки DVD



- Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ во время режима DVD, на экране появится меню Настройки DVD.
- С помощью кнопок ► ◀ ▲ ▼ вы можете перемещаться по меню или выбирать опции меню.
- Меню настройки DVD функционирует только в режиме DVD.

Страница основной настройки.

- TV display (ТВ дисплей)

Normal/PS: Panscan. При выборе этого варианта левый и правый края изображения будут отрезаны под размер экрана (4:3).

Normal/LB: Letterbox. Воспроизводит изображение по всей ширине экрана. Снизу и сверху воспроизводимого изображения находятся черные полосы.

Wide: Воспроизводит изображение в полноэкранном режиме.

- Angle Mark (Демонстрация индикатора ракурса изображения)

On: включение воспроизведение изображения с текущего угла.

Off: отключение этой опции.

- OSD Lang (Язык вывода информации на дисплей)

English: вывод на дисплей информации на английском языке.

Chinese: вывод на дисплей информации на китайском языке.

- Caption (Отображение надписей на экране)

On: отображение надписей на экране

Off: отключение этой опции.

- Screen Saver (Хранитель экрана)

On: включение опции Хранителя экрана.

Off: отключение этой опции.

- Last Memory (Функция последнего кадра)

On: включение этой опции. Записывание и воспроизведение загруженного фрагмента диска перед закрытием/открытием.

Off: отключение этой опции.

Страница аудио настройки.

- Speaker Setup (Настройка громкоговорителя)

Dialog: настройка уровня звука.

Post DRC: последующая обработка динамического диапазона между Dolby Digital (AC-3) и DTS декодером.

On: включение обработки динамического диапазона.

Off: выключение обработки динамического диапазона.

- SPDIF настройка

SPDIF Output: настройка SPDIF выхода.

SPDIF Off: не использование SPDIF сигнала.

НАСТРОЙКА DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

SPDIF/RAW: использование формата SPDIF, записанного на диске

SPDIF/PCM: сигнал PCM трансформирован в SPDIF

Manual: ручная установка для следующих форматов:

CD: SPDIF настройка для CDDA звука.

Dolby Digital: настройка для Dolby Digital (AC-3).

DTS: SPDIF настройка для DTS.

MPEG: SPDIF настройка для MPEG звука.

PCM Channel: SPDIF настройка для PCM Channel.

LPCM Out: SPDIF настройка для LPCM.

• Dolby Digital Setup (Dolby Digital настройка)

Dual Mono: прослушивание в Моно режиме в двух динамиках.

Stereo: основной режим.

L-Mono: установка Моно режима в левом канале сигнала.

R-Mono: установка Моно режима в правом канале сигнала.

Mix-Mono: установка Моно режима в левом и правом звуковом канале.

Dynamic: настройка динамического диапазона.

• HDCD

Filter: во время воспроизведения HDCD, настройте up-sampling частоту.

Off – выключен; 44.1 К; 88.2 К

Страница видео настройки

• TV Mode (Режим ТВ)

Interlace: чересстрочная развертка

P-SCAN: прогрессивная развертка

• Quality (Качество)

Sharpness: настройка уровня резкости изображения.

High: максимальная четкость изображения.

Medium: средний уровень четкости.

Low: минимальный уровень четкости изображения.

Brightness: настройка яркости экрана.

Contrast: настройка контраста экрана.

Gamma: степень контрастности телевизионного изображения: Высокая – Средняя – Низкая – Отсутствие.

Hue: настройка оттенка.

Saturation: настройка насыщенности цвета.

Luma delay: Совмещение цветов

Страница настройки пароля.

• Password Mode (Опция пароль)

On: включение опции пароля.

Off: выключение опции пароля.

• Password (пароль)

Change: Изменение пароля (пароль по умолчанию: 136900)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Возможные неполадки	Способы их устранения
Подача питания отключена	Проверьте правильность подсоединения питания
Не работает пульт ДУ	-Избегайте прямого попадания света Направьте пульт ДУ в прямом направлении на датчик получения сигнала. Проверьте или поменяйте батарейки в пульте ДУ. Если пульт ДУ хранится внутри салона автомобиля или под лучами солнца, батарейка разрядится. В случае вытекания жидкости из батарейки, протрите поверхность и поменяйте батарейки.
Нет изображения + Нет звука	-Проверьте правильность подсоединения питания. - проверьте направление провода Изображения/Звука в подсоединении AV провода.
Изображение без звука-	-Поверьте громкость. Проверьте, выключена ли опция отключения звука MUTE.
Звук без изображения	- Проверьте правильность выбора A/V режима. - Проверьте правильность подсоединения A/V выхода.
Искаженный звук	-Проверьте правильность подсоединения источника питания и электрического напряжения. - Проверьте правильность подключения A/V входа.
Нет ТВ изображения	- Проверьте правильность подключения антенны. - Если частота радиосигнала низкая, то переместите антенну в другое место, где частота приема высокая. - Отрегулируйте длину и угол антенны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В случае попадания влаги, постороннего предмета в оборудование или возникновения дыма, странного шума, запаха и т.д, немедленно отключите АС вилку и обратитесь в сервисный центр компании, в которой вы покупали товар. Если вы продолжаете использовать оборудование в таком состоянии, то может произойти поломка механизма, а также стать причиной возгорания, поражения электрическим током.

Ни в коем случае не разбирайте данный аппарат, т.к. он находится под высоким напряжением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	12-24 В (11~28 В)
Количество пикселей	15,2 дюйма: 1280 (H)x 854 (V) 15.4 дюйма: 1280 (H)x 800 (V)
Потребляемая мощность	16~30Вт
FM TX диапазон частот	88,5~91,5 МГц
Выходной сигнал громкоговорителя	1 + 1 Вт (Опция)
Видео выход	1 Vp-p, 75 Ω
Видео вход	1 Vp-p, 75 Ω
Аудио вход	300 мВ/47 кΩ
Размер экрана	15,2 дюйма: 320,7 (H)x 213,9 (V) 15.4 дюйма: 331,2 (H)x 207,0 (V)
Типы воспроизводимых CD дисков:	DVD-VIDEO, VIDEO CD, SUPER-VCD, AUDIO CD, MP3
Вес	2,65 кг
Вид батарейки в пульте ДУ	AAA/R03

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru

Сервис в Москве:

Москва, Кутузовский проспект, 88; тел. (495) 643-18-04



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryaudio.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр