

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ММТС-8010

8" потолочный цветной монитор



Основные особенности

- Встроенный TV-тюнер: NTSC/PAL/SECAM
- Тонкая компактная конструкция
- Экранное меню и пульт дистанционного управления
- 2 Видео/Аудио (стерео) входа
- Режим «Зеркальное отображение»
- Формат экрана: 4:3
- Встроенный ИК передатчик для беспроводных наушников
- Поворотный экран (220° влево, 90° вправо)
- Встроенный FM-модулятор
- Встроенный плафон освещения с трёхпозиционным переключателем
- Количество пикселей: 640 (RGB) x 480
- Размеры: 289 x 283 x 45,8 мм



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Меры предосторожности	3
Описание аппарата	4
Монитор	4
Пульт ДУ	5
Установка монитора	6
Подсоединения	7
Настройка монитора	9
Режим AV	9
Режим TV-тюнера	9
Технические характеристики	11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Этот символ указывает на "Опасное напряжение" внутри прибора и предупреждает об опасности поражения электрическим током.



Во избежание поражения электрическим током не разбирайте прибор, не открывайте корпус. Обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров.



Этот символ предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации



Данный аппарат является лазерным устройством класса I. В данном аппарате используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен.



Во избежание поражения электрическим током и возгорания не разбирайте прибор, не открывайте корпус. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.



Во избежание несчастного случая внимательно ознакомьтесь и следуйте указаниям данного руководства по эксплуатации.



Не эксплуатируйте этот аппарат вблизи источников тепла, например, радиаторов, батарей и других приборов.



Подсоединяйте этот аппарат только к источнику питания, указанному в данном руководстве по эксплуатации.



Не перемещайте монитор во время воспроизведения.




Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или высокой влажности.



Не отвлекайте Ваше внимание на управление системой во время движения. Управление проигрывателем необходимо осуществлять после полной остановки автомобиля.


Монитор

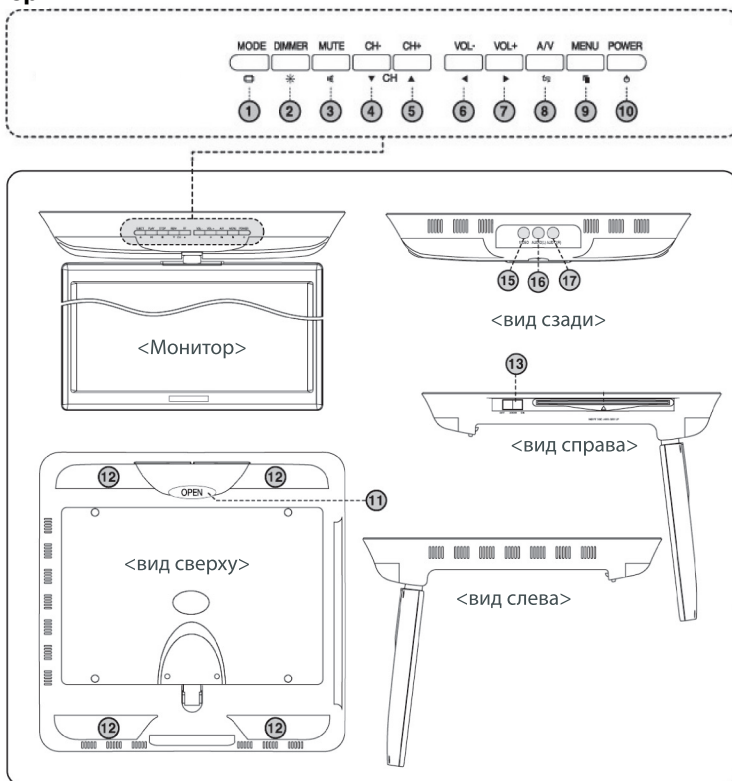


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка настройки изображения 2. Кнопка приглушения яркости подсветки 3. Кнопка мгновенного выключения звука 5. Кнопка перехода к последующему каналу 4. Кнопка перехода к предыдущему каналу 6. Кнопка уменьшения громкости 7. Кнопка увеличения громкости | <ol style="list-style-type: none"> 8. Кнопка выбора источника звука 9. Кнопка вывода на экран меню 10. Кнопка включения/выключения монитора 11. Кнопка открытия монитора 12. Плафоны подсветки салона 13. Трехпозиционный переключатель плафона подсветки салона (OFF/DOOR/ON) |
|---|--|

О П И С А Н И Е А П П А Р А Т А


Пульт ДУ

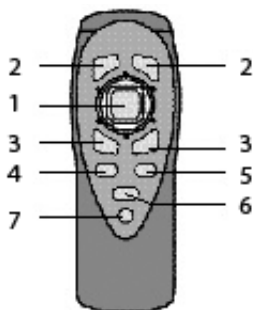

батарейки
размера "AAA"
(1,5Вх2)



1. POWER Кнопка включения/выключения монитора
2. CH +/- (UP/DOWN) Кнопка настройки частоты канала / Кнопка регулировки частоты FM модулятора
3. VOL +/- (UP/DOWN) Кнопки регулировки громкости / Кнопки настройки меню
4. PICTURE (MENU) Кнопка настройки функций
5. MUTE Кнопка мгновенного выключения звука
6. TV/AV Кнопка выбора источника (TV – AV1 – AV2)
7. SET Данная кнопка не задействована в этой модели



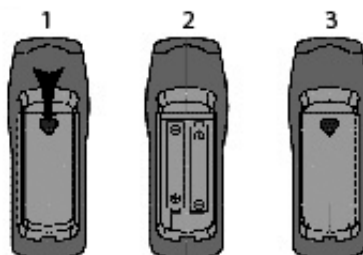


Замена элементов питания

1. Откройте крышку отсека питания на тыловой части пульта ДУ.
2. Вставьте две батарейки типа "AAA" (1,5 В) соблюдая полярность, как показано на рисунке ("+" вверх).
3. Закройте крышку отсека питания.

УСТАНОВКА


Установка монитора

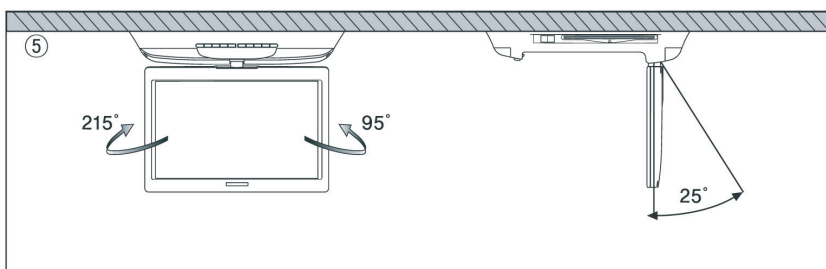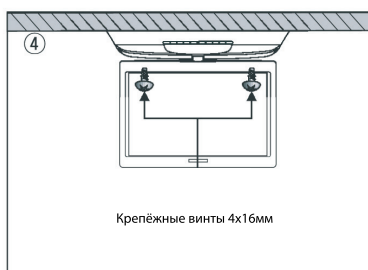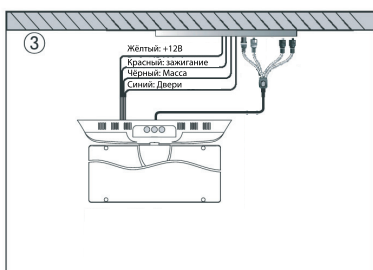


1. Снимите плафон освещения автомобиля.
2. При помощи самонарезающих винтов прикрепите стальную пластину.
3. Подсоедините провода монитора к плафону освещения.
4. При помощи крепежных винтов прикрепите монитор к стальной пластине.
5. Вы можете изменить угол монитора, как показано на рисунке.

(Желтый: +12В, Черный: масса, Красный: зажигание, Синий: сигнал на открытие дверей)

Вид спереди

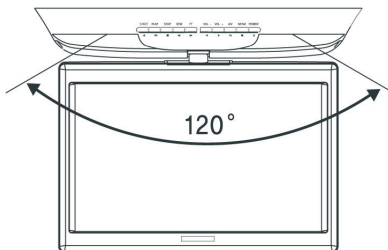


Вид справа

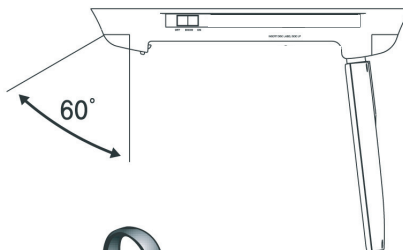


Беспроводные
ИК наушники

Вид сверху

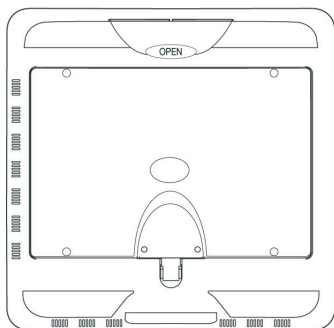

ПОДСОЕДИНЕНИЯ

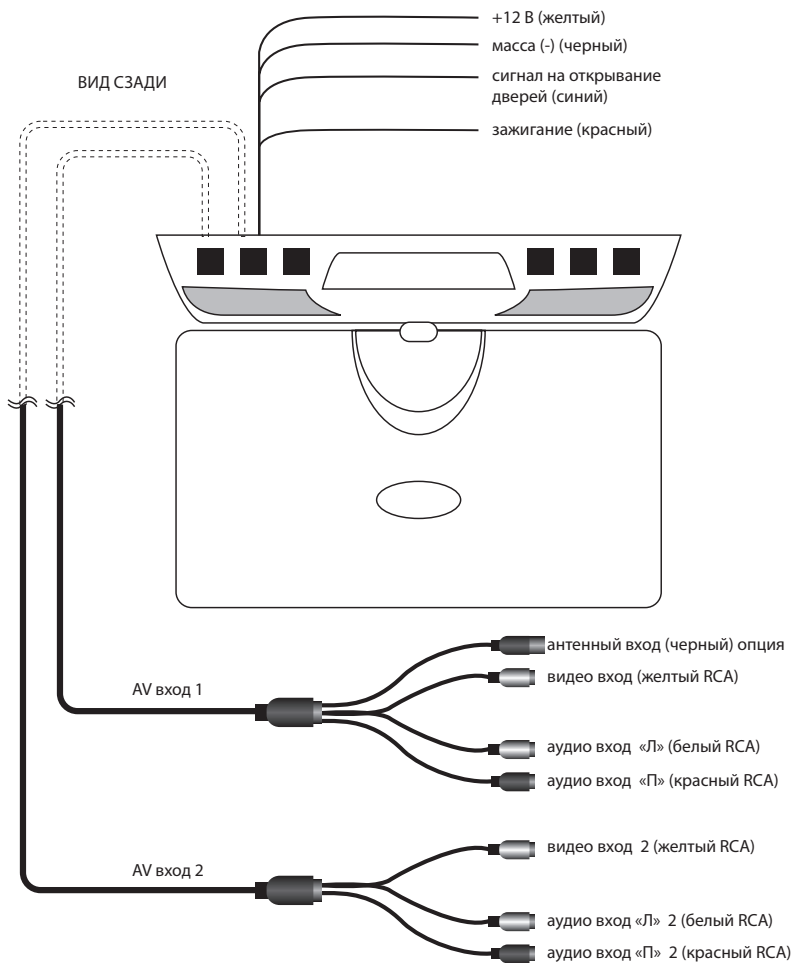

Режим AV

Для вывода на экран меню нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ или мониторе.

- При помощи кнопок **VOL+/-** настройте каждую функцию.

- Если в течение 5 секунд вы не нажали кнопку, меню исчезнет с экрана.

CONTRAST (Контрастность) – **BRIGHT** (Яркость) – **COLOR** (Цвет) – **TINT** (Резкость) – **FM TX** (Частота FM модулятора) – **INPUT SOURCE** (Выбор источника сигнала) – **POWER DIRECT** (Режим включения питания) – **H-FLIP** (Переворот изображения слева направо) – **V-FLIP** (Переворот изображения сверху вниз) – **MODE SELECT** (Только для модели MMTС-1020DVD: Выбор формата экрана: WIDE 16:9 или NORMAL 4:3 – **LANGUAGE** (Язык меню)

*Функция TINT не активируется в режиме PAL.

Использование ИК беспроводных наушников

Для активации FM передатчика выберите опцию ON в пункте меню «FM TX» при помощи кнопок **VOL +/-**.

Затем выберите частоту при помощи кнопок **CH+/-**. Частота может варьироваться от 88,0 до 90,9 МГц.

Режим TV-тюнера

Для вывода на экран меню нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ или мониторе.

- При помощи кнопок **VOL+/-** настройте каждую функцию.

- Если в течение 5 секунд вы не нажали кнопку, меню исчезнет с экрана.

CONTRAST (Контрастность) – **BRIGHT** (Яркость) – **COLOR** (Цвет) – **TINT** (Резкость) – **FM TX** (Частота FM модулятора) – **AUTO MEMORY** (Авто настройка) – **CH. MEMORY** (Настройка каналов) – **INPUT SOURCE** (Выбор источника сигнала) – **POWER DIRECT** (Режим включения питания) – **H-FLIP** (Переворот изображения слева направо) – **V-FLIP** (Переворот изображения сверху вниз) – **MODE SELECT** (Только для модели MMTС-1020DVD: Выбор формата экрана: WIDE 16:9 или NORMAL 4:3 – **LANGUAGE** (Язык меню)

*Функция TINT не активируется в режиме PAL.

Использование ИК беспроводных наушников

Для активации FM передатчика выберите опцию ON в пункте меню «FM TX» при помощи кнопок **VOL +/-**.

Затем выберите частоту при помощи кнопок **CH +/-**. Частота может варьироваться от 88,0 до 90,9 МГц.

Автоматический поиск и запоминание каналов

Выберите функцию AUTO MEMORY и нажмите кнопку **VOL +/-** для автоматического поиска и запоминания каналов. Каждому каналу будет присвоен номер.

Добавление/удаление каналов

1. Выберите функцию CH. MEMORY и при помощи кнопок **VOL +/-** выберите нужный канал.

2. Когда курсор показывает на выбранный канал, нажмите кнопку **CH +/-** для выбора опции Erased (стереть).

3. Для удаления канала нажмите кнопку **VOL+**, для добавления канала нажмите кнопку **VOL-**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система цветности: **NTSC/PAL/SECAM**

Напряжение питания: **+12 В**

Рабочая температура: **-5°C - +55°C**

Температура хранения: **-20°C - +80°C**

Цветной TFT ЖК-экран размером 8"

Количество пикселей: **640 x 480**

Размеры: **288 x 280 x 44 мм**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование приемника. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются собственностью сервис-центра.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в промышленных целях, а так же в случаях, если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены серийный номер аппарата, дата продажи, разборчивая подпись продавца и штамп (печать) магазина. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию изделий отдельные технические характеристики и конструкция могут меняться.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

8" потолочный монитор «ММТС-8010»

Серийный № _____

Дата продажи _____
число, месяц прописью, год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Единая сервисная служба:

тел. (095) **439-52-87**, e-mail: **service@deltael.ru**

г.Москва, 47 км Московской кольцевой автомобильной дороги,
строение 4, "Автотеатр"

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Дата приема	Содержание выполненной работы.	Фамилия, подпись, дата выдачи и штамп сервис-центра

Список сервисных центров в городах России

Волгоград

ООО "Сервисцентр ТМ"
400117 г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, д. 35
(8442) 35-15-81

Воронеж

"Орбита Сервис"
394030 г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 1
(0732) 52-43-86, 77-43-29, 77-43-97

Екатеринбург

АСЦ Радиоимпорт
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 99
(343) 257-44-62

Казань

"Сервисцентр"
Республика Татарстан, 420034 г. Казань, ул. Декабристов, д. 113
(8432) 18-09-99, 18-14-52

Калининград

ООО ТТЦ "ВЕГА"
236038 г. Калининград, ул. Гагарина, д. 41-45
(0112) 53-49-04

Краснодар

ООО ПО "Фотон"
350049 г. Краснодар, ул. Северная, д. 94
(8612) 21-21-60, 20-70-80

Красноярск

"Sinatra"
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 18, оф. 115
(3912) 59-17-55

Москва

"Автотеатр"
г. Москва, 47-й км внешняя сторона МКАД, строение 4
(095) 439-52-87

Новосибирск

ООО "РАШ"
г. Новосибирск, ул. Московская, д. 2
(383) 266-06-40, 264-38-04

Ростов-на-Дону

ООО "ПОИСК-Сервис"
344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 61 (832) 250-11-36

Рязань

"Техсервис"
г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Г
(0912) 21-02-19

Самара

ООО "Орбита-Сервис"
443074 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 137
(8462) 62-62-62

Санкт-Петербург

"Партия-сервис"
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
(812) 374-21-16

Саратов

ООО "РИМ-Сервис"
410003 г. Саратов, Волочаевский проезд, д. 3
(8452) 48-61-62

Уфа

ООО ЦТС "Форте-Сервис"
450106 г. Уфа ул. Степана Кувыкина, д. 18
(3472) 55-90-99