

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5,5" мультисистемный цветной переносной телевизор с ЖК-экраном



Основные особенности MTV-620

- Цветной ЖК-экран размером 5,5"
- Встроенный ТВ-тюнер: SECAM (D/K, B/G); PAL; NTSC
- Экранное меню на русском языке
- Разрешение: 960x234
- Выходная мощность: 500 мВт (макс.)
- Инфракрасный пульт ДУ
- Разъемы: внешняя антенна, наушники, внешний источник питания (12 В), аудио/видео вход
- Питание: адаптер ~220В/+12В, автомобильный адаптер, отсек для батарей
- Потребляемая мощность: <10 Вт
- Размеры: 188x125x29 мм



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Меры предосторожности	3
Телевизор	4
Пульт ДУ	5
Источники питания	6
Основные операции	7
Меню настройки	7
Меню часов «Таймер»	11
Возможные неполадки и способы их устранения	13
Технические характеристики	14
Аксессуары	15

М Е Р Ы П Р Е Д О С Т О Р О Ж Н О С Т И

Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.


1. Ни в коем случае не разбирайте данный аппарат. Это может привести к несчастному случаю или поражению электрическим током.
2. Не устанавливайте аппарат в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из печи, а так же в запыленных и загрязненных местах и местах с сильной вибрацией
3. Храните телевизор в сухом месте. При попадании на него воды, немедленно вытрите его досуха. Минералы, содержащиеся в некоторых жидкостях, могут привести к разрушению электронных схем.
4. Не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу телевизора из строя.
5. Обращайтесь с телевизором осторожно, оберегайте его от ударов.
6. Время от времени протирайте телевизор влажной тканью. Не используйте для этого химикаты, растворители или моющие средства.
7. Храните и эксплуатируйте телевизор только при нормальной температуре окружающей среды. При высокой температуре электрические приборы быстрее выходят из строя, а пластмассовые части деформируются и плавятся. Рабочая температура: от 0°C до +40°C
8. Для подачи питания на данный аппарат должен использоваться источник питания постоянного тока с напряжением 12 В.
9. Прежде чем включить аппарат убедитесь, что все подсоединения выполнены верно.
10. Не отвлекайте Ваше внимание на управление и просмотр телевизора во время движения. Управление телевизором необходимо осуществлять после полной остановки автомобиля.

ТЕЛЕВИЗОР



1. Приемник сигналов пульта ДУ
2. Кнопка перехода к предыдущему каналу
3. Кнопка включения/выключения телевизора
4. Кнопка увеличения уровня громкости
5. Кнопка перехода к последующему каналу
6. Кнопка уменьшения уровня громкости
7. Гнездо внешней антенны
8. Аудио-видео вход
9. Гнездо для подключения наушников
10. Гнездо питания 12В
11. Подставка
12. Кнопка доступа к меню
13. Кнопка выбора режима TV/AV
14. Винтовое отверстие
15. Встроенный динамик
16. ЖК экран
17. Контакты для присоединения контейнера для 10 батареек типа AA
18. Выдвижная телескопическая антенна

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

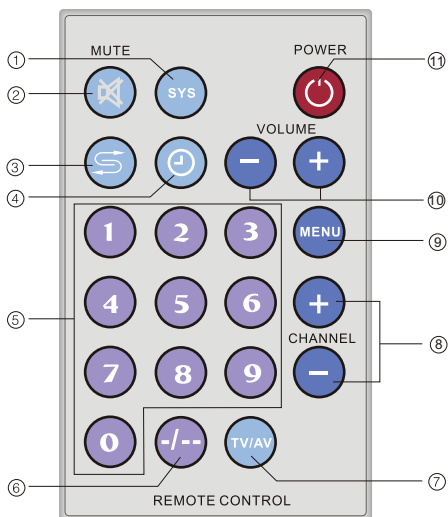

1. Кнопка выбора звуковой системы телевизора
2. Кнопка мгновенного отключения звука
3. Кнопка возврата к предыдущему каналу
4. Кнопка установки времени отключения телевизора
5. Кнопки с цифрами (0-9)
6. Кнопка для ввода однозначного/двухзначного номера канала
7. Кнопка выбора режима TV/AV
8. Кнопки перехода к последующему/предыдущему каналу
9. Кнопка доступа к меню
10. Кнопки регулировки уровня громкости
11. Кнопка включения/выключения телевизора

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Переменное напряжение 220В:

Адаптер дает возможность телевизору работать от бытового напряжения (пожалуйста, обращайте внимание на символ на адаптере).

Аккумулятор (постоянное напряжение 12В):

Автомобильный адаптер (присоединяется к автомобилю с минусом на массе) дает возможность телевизору работать от аккумулятора через прикуриватель.

Портативный батарейный источник питания (постоянное напряжение 12В):

Телевизор может работать от портативного батарейного источника питания. (Убедитесь, что полярность совпадает с указанной в отсеке схемой полярности). Для этого необходимо 10 элементов питания 1,5В типа АА.

Включение/выключение телевизора


- 1) Подсоедините источник питания и нажмите кнопку **POWER ON/OFF**. Для включения или выключения телевизора каждый раз нажимайте эту кнопку
- 2) Включить телевизор можно нажав на кнопки **CH+** или **CH-**.

Выбор режима TV/AV

- 1) Каждый раз при нажатии кнопки **TV/ AV** телевизор переключается в режим TV или AV.
- 2) При выборе режима TV выдвиньте стержневую антенну или подсоедините к телевизору домашнюю антенну.
- 3) Если телевизионные каналы не настроены, активизируйте автоматический поиск каналов или настройте каналы вручную. Для более детальной информации смотрите раздел "Меню настройки".

Меню настройки

- 1) Настройка изображения
Нажмите кнопку **MENU** один раз для вызова на экран меню изображения. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра.

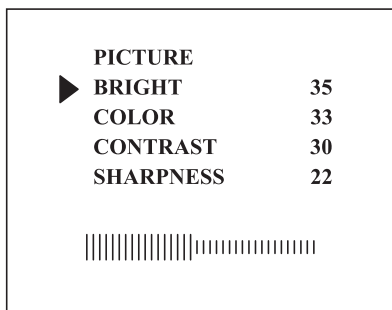

BRIGHT: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "яркость". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки яркости изображения.

COLOR: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "цвет". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки цвета изображения.


CONTRAST: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "контраст". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки контрастности изображения.

SHARPNESS: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "резкость". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки резкости изображения.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

2) Настройка уровня громкости

Нажмите кнопку **MENU** два раза для вызова на экран аудио меню. Используйте кнопку **V+** или **V-** для регулировки желаемого уровня громкости. На экране появится

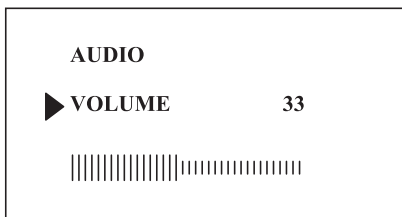


следующее изображение:

В дальнейшем вы можете регулировать уровень громкости, не обращаясь к меню настройки, используя кнопки **V+** или **V-**.

3) Настройка функций

Нажмите кнопку **MENU** три раза для вызова на экран меню настройки функций. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию. Используйте кнопки **V-** или **V+** для настройки функции. На экране появится следующее изо-

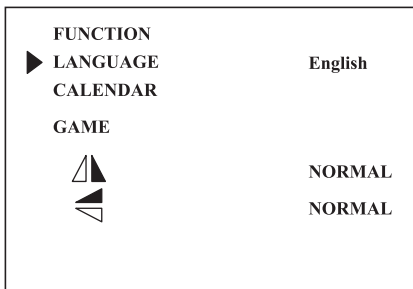

бражение:

LANGUAGE: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию

"язык". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для изменения языка экранного меню.

CALENDAR: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "календарь". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для установки месяца и даты.

GAME: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "игра". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для начала игры.

Игра "Русский Квадрат".

Нажмите кнопку **V-** для движения налево, нажмите кнопку **V+** для движения направо. Для движения вверх или вниз нажмите кнопку **CH+**, для увеличения скорости движения нажмите кнопку **CH-**.

4) Системные настройки

Нажмите кнопку **MENU** четыре раза для вывода на экран меню системных настроек. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Нажмите кнопку **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра. На экране появится следующее изображение:

SYSTEM	AUTO
C.SYS	BG
S.SYS	
SWAP	0 ← → -
COPY	0 ← -
WEAK SIGNAL	ON

C.SYS: Нажмите кнопку **V-** или **V+** для выбора системы кодирования цвета. Существуют следующие системы: AUTO, PAL, P3.58, N3.58, N4.43, SECAM, SECAM-L, PALM, PALN. По умолчанию система стоит в режиме **AUTO**.

***Примечание:** Система кодирования цвета может отличаться в зависимости от модели телевизора.*

S.SYS: Нажмите кнопку **V-** или **V+** для выбора системы модуляции звука. Существуют следующие системы: **M, BG, I, DK**.

SWAP: Изменение номера канала. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"SWAP"**. Нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора нужного номера канала (номер загорается красным цветом). Нажмите кнопку **V+** или **V-** для изменения номера канала, затем на-

жмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора текущего номера канала, нажмите кнопку **V+** или **V-** для выполнения функции.


COPY: Копирование номера канала. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"COPY"**. Нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора нужного номера канала (номер загорается красным цветом). Нажмите кнопку **V+** или **V-** для изменения номера канала, затем нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора текущего номера канала, нажмите кнопку **V+** или **V-** для выполнения функции.

WEAK SIGNAL: Обычно параметр "слабый сигнал" активирован (**ON**). В этом случае телевизор принимает даже слабый сигнал. В режиме работы аудиовхода **AV** параметр "слабый сигнал" должен быть отключен (**OFF**), в противном случае изображение будет черно-белым.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

5) Програмные настройки

Нажмите кнопку **MENU** пять раз для вывода на экран меню настройки. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Нажмите кнопку **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра. На экране появится следующее изображение:

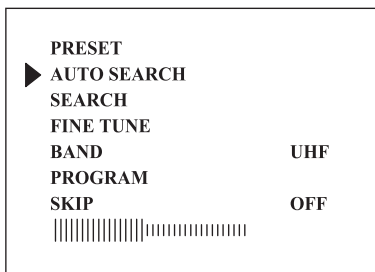

AUTO SEARCH: Автоматическая настройка на каналы. Выберите опцию "**AUTO**" и нажмите кнопку **V-** или **V+**. Произойдет автоматическая настройка и запись всех принимаемых каналов в память.

SEARCH: Ручная настройка. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**SEARCH**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для ручной настройки на канал и записи его в память.

FINE TUNE: Коррекция результатов настройки. Если программа имеет слабый сигнал, то может потребоваться точная подстройка частоты. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**FINE TUNE**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для изменения настройки отдельного канала.

BAND: Диапазон. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**BAND**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для выбора нужного диапазона.

PROGRAM: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**PROGRAM**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для изменения номера канала. Вы можете выбрать номер от 0 до 255.

SKIP: Пропуск канала. Если при настройке были найдены одинаковые каналы или каналы со слишком слабым сигналом, то их можно пометить для пропуска во время последовательного переключения каналов при помощи кнопок **CH+** и **CH-**. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**SKIP**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для пропуска канала.

Нажмите кнопку **MENU** шесть раз для вывода на экран меню настройки.

▶ SLEEP	0
TIME	--
OFF TIME	.:_
ON TIME	.:_
ALARM	.:_
B.TIME	.:_
B.PR	.:_

При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Нажмите кнопку **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра.

SLEEP: Задание времени отключения телевизора. Нажмите кнопку **V+** или **V-** для увеличения временного отрыва, через который отключится телевизор. Каждый раз при нажатии этой кнопки время увеличится на 10 минут. Максимальный временной отрывок - 240 минут.

TIME: Установка текущего времени. Нажмите кнопку **V+** для установки значения минут. Максимальное значение - 59, после этого значение вернется к 0. Нажмите кнопку **V-** для установки значения часов. Максимальное значение - 23, нажмите кнопку еще раз, и значение вернется к 0.

***Примечание:** Значение установленного времени обнулится, если будет прекращена подача питания.*

OFF TIME: Времени выключения телевизора. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"OFF TIME"**. Установите время отключения телевизора, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

ON TIME: Время включения телевизора. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"ON TIME"**. Установите время включения телевизора, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

ALARM: Напоминание. Установка времени срабатывания предупреждения. Когда значение текущего времени совпадает со значением, установленным в данной опции, телевизор включает синий экран, надпись **"ALARM"** и значение текущего времени. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"ALARM"**. Установите время срабатывания предупреждения, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

B.TIME: Таймер. При помощи данной опции можно задать время, в которое телевизор автоматически переключится с любого канала на канал, заданный опцией **"B.PR"**. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"B.TIME"**. Установите время переключения, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

B.PR: Канал. Эта опция задает номер канала, на который произойдет автоматическое переключение телевизора по достижении времени, заданного в опции **"B.TIME"**. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию **"B.PR"**. Нажмите кнопку **V+** или **V-** для установки номера канала. Вы можете выбрать номер от 0 до 255.

Режим AV

Вы можете подсоединить другой источник аудио или видео сигнала к телевизору через разъем AV. Для выбора режима AV нажмите кнопку AV/TV на аппарате или пульте ДУ.

Когда телевизор работает в режиме **AV**, меню настройки и опции **S.SYS**, **SWAP**, **COPY**, **WEAK SIGNAL**, **PRESET** не отображаются на экране телевизора.

Использование наушников

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, вставьте провод в гнездо для подключения наушников.



Провод 75 Ом




Провод 300 Ом

Использование внешней антенны

В местах, где сигнал слишком слабый для выдвижной телескопической антенны, вы можете принимать каналы через внешнюю антенну, используя переходник для внешней антенны. Вставьте разъем мини Jack (3,5 мм) в гнездо для подключения внешней антенны, а другой конец переходника присоедините к антенне.



Переходник для внешней антенны



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Адаптер переменного тока подсоединен не правильно. Неверно выбран TV/AV режим.
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал. Выберите правильно TV/AV режим.
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости. Подключены наушники. Слабый сигнал. Неверно выбрана системы модуляции звука.
Помехи	Неправильно подсоединена антенна. Проверьте правильность настройки канала. Неверно выбрана системы модуляции звука.
Темное изображение	Неправильно настроены опции «яркость» и «контрастность».
Рябь, искажения	Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цвета. Слабый сигнал. Неверно выбрана системы модуляции звука.
Телевизор не реагирует на кнопки пульта ДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на телевизор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: цветной TFT ЖК
Принимаемые частоты: 45,25 МГц - 863,25 МГц
Диагональ экрана: 5,5”
Разрешение: 960x234
Выходная мощность: 500 мВт (макс.)

Подсветка: люминесцентный и
флуоресцентный свет

Разъемы: внешняя антенна, наушники,
внешний источник питания
(12 В), аудио/видео вход

Источники питания: адаптер ~220В/+12В,
автомобильный адаптер
аккумулятор, 10x1,5В
элементов питания типа АА

Потребляемая мощность: < 10 Вт

Габаритные размеры: 188x125x29 мм

Масса: 550 г

Примечание:

В соответствии с постоянной политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте: www.mystery-audio.ru



Производитель: Express Link Holdings Ltd.
Suite 2302, 23/F Great Eagle Center, 23 Harbour Road, Wanchai, HK, China

Аксессуары

- Сетевой источник питания
- Переходник для внешней антенны
- Переходник для подключения внешнего источника AV-сигнала
- Пульт ДУ

Дополнительные аксессуары

- Провод питания для подключения к гнезду прикуривателя автомобиля
- Наушники
- Подставка с магнитным соединителем
- Съёмный контейнер для батареек

Список сервисных центров в городах России

Город	Название сервисного центра	Телефон	Адрес
Алматы	"Технодом-Сервис"	(3272) 588-544	ул. Утеген багыра 73"б"
Армавир	ООО "Форет"	(86137) 4-50-00	ул.Халтурина д.107
Архангельск	СЦ "Вмире"	(8182) 62-93-62	ул. Габушина, д. 25
Астрахань	"Тринитон"	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Барнаул	"Максимум"	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Белгород	"Салют-Сервис"	(4722) 73-00-87	ул. Конева, д. 19
Валуйки	СЦ Мастер	(47236) 54584	ул.Новая, д.12/1
Владивосток	"ВЛ-Сервис"	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Алькор"	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	"Сервисцентр ТМ"	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии, 35
Волгодонск	"Гарант"	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Вологда	"Техно.Про"	(8172) 755-180, 755-205	ул. Чехова, д. 40
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова И.М.	8 (4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Воронеж	ООО "Комплайн"	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Екатеринбург	"Радиоимпорт"	(343) 257-44-62, (343) 257-57-95	ул. 8 Марта, д. 99
Екатеринбург	"Интертехника-Сервис"	(343)376-15-50, 323-31-15	ул.Монтажников, д.24
Зеленогорск	ООО "Кобра"	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
Иваново	ТР-Сервис	8(4932)300605.410961	г.Иваново ул.
Ижевск	"РИТ-Сервис"	(3412) 430-752	ул. Пушкинская, д. 216
Ижевск	ООО "ДС-Центр"	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Иркутск	"Стопол"	(3952) 642-642	ул. Боткина, д. 4
Иркутск	ИПФ "ТИС"	(3952)-51-36-93	ул. Партизанская, 149
Казань	12 Вольт	(843) 512-00-99	ул. Островского, д. 86
Казань	"Гарант-Сервис"	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	"Вега"	(0112) 53-49-04	ул.Гагарина,41-45
Калуга	СЦ "Калуга"	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Камениск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская д.33б
Кемерово	Мобил Сервис	(3842)-52-82-82	пр. Ленина 69
Киров	"Интеррадиорибор-Вятка"	(8332) 36-36-77	Большева, д. 11
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 35-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	И.П. Новоженцев И.Ю.		Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	"Фотон"	(8612) 21-21-60; 20-70-80	ул.Северная 94
Красноярск	"Снатра"	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	(3912) 21-94-82, 21-46-51	Красноярск ул. Железнодорожников 11
Красноярск	"Интерлинк"	(3912) 21-87-36	ул.Лиды Приушинской, д.5, кор.3
Курск	"Витязь"	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	"Техно"	(0742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	АСЦ "Центр Сервис"	(8722) 67-64-88	ул. Нуралидова 52
Набережные Челны	"ТриО"	(8552) 35-25-29, 36-50-20	пр-т Сююмбике, д. 29 (на территории ТЦ Апелсин)
Нижний Новгород	"Электроника"	(8312) 36-75-04, 36-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул.Бугарева, д.19
Новомосковск	ООО Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, 36;
Новосибирск	ООО "Сбирский Сервис"	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Новосибирск	"РАШ"	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Омск	"Сибтекс-сервис"	(3812) 26-84-39	пр-т Мира, д. 47

Список сервисных центров в городах России

Орёл	"Феникс Электроникс"	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	СЦ "КомИнКом"	(3532) 626-888	ул. Брестская, д. 7
Оренбург	"Эль-Сервис"	(3532) 332-688	ул. Восточная, д. 23 (Торговый дом Метро)
Орск	"Аста-Сервис"	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	"РТВ-Сервис"	(3422)2/200-848 34249 2 22553	ул.Мира, д.55
Пермь	"Сатурн-Р"	(3422)2/190-500, 2/190-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ЧП "Сериков АЮ"	(87893) 659-68	проезд Оранжерейный, д. 3/44
Ростов-на-Дону	"Поиск-сервис"	(863) 255-20-17/ -18/ -19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Рязань	"Техсервис"	(0912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	ООО "Турист"	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Рязань	"НИСА-Сервис"	(4912) 277-267	ул. Есенина, д.36
Самара	"Орбита-Сервис"	(846) 662-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Санкт-Петербург	"Автомедиа"	(812) 380-91-61	ул. Слдова, д. 10 (Автоцентр)
Санкт-Петербург	"Партия-Сервис"	(812) 374-21-16 / -17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	(812) 703-55-24	ул.Мигинская, д.7
Саратов	ООО "Архипелаг-Сервис"	(8452)27-22-68, 52-37-74	ул.Московская, д.134/146
Саратов	"Рим-сервис"	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д.3
Ставрополь	"Дельта-трейд"	(8652) 94-33-00	ул. Шаповская 66
Ставрополь	"Норд-сервис"	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Ставрополь	ООО "Вектор Юл"	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Сызрань	"ОООКвант"	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Сыктывкар	"Атлант-Сервис"	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(86344) 510-58	ул. Дзержинского, л. 193
Тверь	"Электроникс"	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тверь	"Виват сервис"	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина д.7.
Тольятти	"Жигули-Гарант"	(8482) 20-32-42	ул. Льва Яшина, д.6
Томск	"Академия Сервис"	(3822) 49-15-80	пр-т Академический, д. 1
Тюмень	ПБЮЛ "Хайруллин РР"	(3452) 211-790	ул. Республики, д. 200 А
Тюмень	ООО "Пульсар"	(3452)75-95-08, 28-85-69	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Уде	"Славия-Тех"	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	"Мастер Про"	(8422) 36-55-81	ул.Автозаводская 36
Уфа	"Техно" (Fusion)	(3472) 51-80-06	ул. Чернышевского, д. 88
Уфа	"Форте ВД"	(3472) 55-90-99	ул.Степана Кувыкина 18
Уфа	"БанТелеРадноСервис"	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	
Харьков	"Веском-сервис"	038 (057) 757-49-38	ул. Отакара Яроша, д. 18
Чебоксары	ИП Лаптеков Д.Ю.	(8352) 55-43-51	пр-т Тракторостроителей, д. 11, офис 521
Челябинск	"Найф"	(351) 2-608-778	ул. Тягачиничевой, д. 13
Чита	СЦ "Славянский-Электроникс"	(3022) 32-55-22	ул.Ингодинская, д. 35
Якутск	АСЦ "АРТ-Сервис"	(4112)-215-946	Ул.Ф.Попова, 18/1 "Т"
Якутск	"Альфа-Сервис"	8-914-220-62-22	ул. Халтурина, д. 45