

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**7" широкоэкранный (16:9)
мультисистемный цветной переносной
телевизор с TFT ЖК-экраном**



Основные особенности MTV-710

- Цветной широкоформатный (16:9) TFT ЖК-экран размером 7" (178 мм)
- системы цветности: SECAM (D/K, B/G, H); PAL (D/K, B/G, I, H); NTSC-M
- Разрешение: 480 x 234 x 3
- Выходная мощность: 500 мВт (макс.)
- Инфракрасный пульт ДУ
- Разъемы: внешняя антенна, наушники, внешний источник питания (12 В), аудио/видео вход, USB
- Питание: адаптер ~220В/+12В, автомобильный адаптер, 10x1,5 В элементов питания типа АА.
- Потребляемая мощность: <10 Вт
- Размеры: 191 x 133,5 x 30,5 мм




СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Телевизор	4
Пульт ДУ	5
Источники питания	6
Основные операции	7
Аудио настройка	8
Системные настройки	9
Меню настройки	10
Меню часов «Таймер»	11
Возможные неполадки и способы их устранения	13
Технические характеристики	14
Аксессуары	15

М Е Р Ы П Р Е Д О С Т О Р О Ж Н О С Т И


- 1.** Ни в коем случае не разбирайте данный аппарат. Это может привести к несчастному случаю или поражению электрическим током.
- 2.** Не устанавливайте аппарат в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из печи, а так же в запыленных и загрязненных местах и местах с сильной вибрацией
- 3.** Храните телевизор в сухом месте. При попадании на него воды, немедленно вытрите его досуха. Минералы, содержащиеся в некоторых жидкостях, могут привести к разрушению электронных схем.
- 4.** Не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу телевизора из строя.
- 5.** Обращайтесь с телевизором осторожно, оберегайте его от ударов.
- 6.** Время от времени протирайте телевизор влажной тканью. Не используйте для этого химикаты, растворители или моющие средства.
- 7.** Храните и эксплуатируйте телевизор только при нормальной температуре окружающей среды. При высокой температуре электрические приборы быстрее выходят из строя, а пластмассовые части деформируются и плавятся.

ТЕЛЕВИЗОР

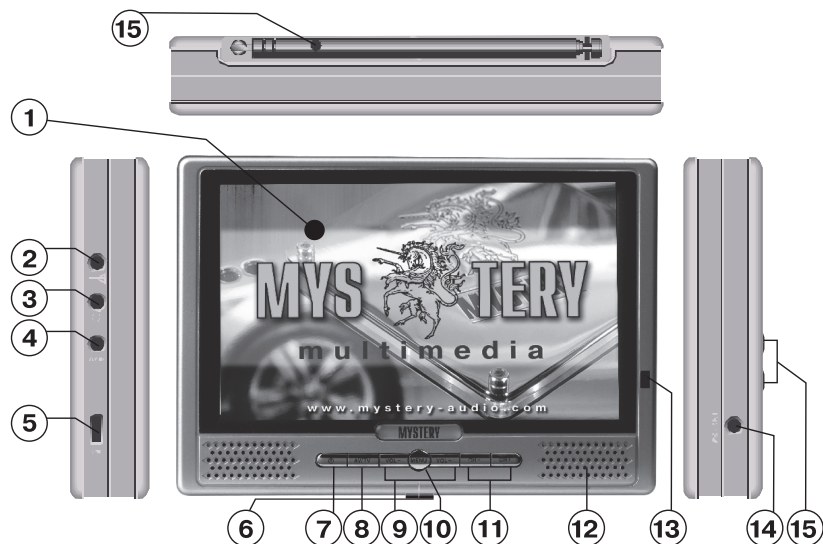

- (1) ЖК дисплей
- (2) Гнездо внешней антенны
- (3) Гнездо для подключения наушников
- (4) Разъем аудио-видео входа AV2 (красный-аудио, желтый-видео)
- (5) Разъем аудио-видео входа AV1 (красный-аудио, желтый-видео) и видеовхода (AV2) от камеры заднего вида (белый) с управляющим проводом
- (6) Резьбовое отверстие
- (7) Кнопка включения/выключения телевизора
- (8) Кнопка выбора режима TV/AV
- (9) Кнопка регулировки громкости
- (10) Кнопка доступа к меню
- (11) Кнопка переключения каналов
- (12) Встроенный динамик
- (13) Приемник сигналов ДУ
- (14) Гнездо входного напряжения 12В
- (15) Контакты для присоединения контейнера для 10 батареек типа АА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

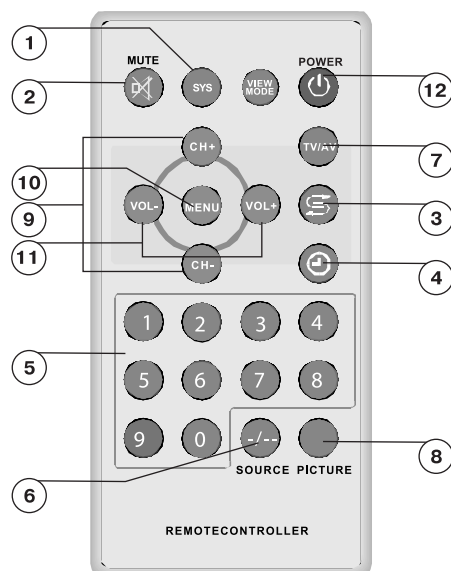

- (1)** Кнопка выбора звуковой системы телевизора
- (2)** Кнопка отключения звука
- (3)** Кнопка возврата к предыдущему каналу
- (4)** Кнопка установки времени отключения телевизора
- (5)** Цифровые кнопки (0-9)
- (6)** Кнопка для ввода однозначного/двухзначного номера канала
- (7)** Кнопка выбора режима TV/AV1/AV2
- (8)** Кнопка разворота изображения по горизонтали
- (9)** Кнопка переключения на следующий/предыдущий канал
- (10)** Кнопка доступа к меню
- (11)** Кнопки регулировки громкости
- (12)** Кнопка включения/выключения телевизора

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Переменное напряжение 220В:

Адаптер дает возможность телевизору работать от бытового напряжения (пожалуйста, обращайтесь внимание на символ на адаптере).

Аккумулятор (постоянное напряжение 12В):

Автомобильный адаптер (присоединяется к автомобилю с минусом на массе) дает возможность телевизору работать от аккумулятора через прикуриватель.

Портативный батарейный источник питания (постоянное напряжение 12В):

Телевизор может работать от портативного батарейного источника питания. (Убедитесь, что полярность совпадает с указанной в отсеке схемой полярности). Для этого необходимо 10 элементов питания 1,5В типа АА.

О С Н О В Н Ы Е О П Е Р А Ц И И

Включение/выключение телевизора


- 1) Подсоедините источник питания и нажмите кнопку **POWER ON/OFF**. Для включения или выключения телевизора каждый раз нажимайте эту кнопку
- 2) Включить телевизор можно нажав на кнопки **CH+** или **CH-**.

Выбор режима TV/AV

- 1) Каждый раз при нажатии кнопки **TV/AV** телевизор переключается в режим TV или AV1 или AV2.
- 2) При выборе режима TV выдвиньте стержневую антенну или подсоедините к телевизору домашнюю антенну.
- 3) Если телевизионные каналы не настроены, активизируйте автоматический поиск каналов или настройте каналы вручную. Для более детальной информации смотрите раздел "Меню настройки".

Меню настройки

- 1) Настройка изображения
Нажмите кнопку **MENU** один раз для вызова на экран меню изображения. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Используйте кнопки **V-**

PICTURE	
▶ BRIGHT	35
COLOR	33
CONTRAST	30
SHARPNESS	22
	

или **V+** для регулировки выбранного параметра.

BRIGHT: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "яркость". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки яркости изображения.


COLOR: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "цвет". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки цвета изображения.

CONTRAST: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "контраст". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки контрастности изображения.

SHARPNESS: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки "резкость". Используйте кнопки **V-** или **V+** для регулировки резкости изображения.

АУДИО НАСТРОЙКА


Нажмите кнопку **MENU** два раза для вызова на экран аудио меню. Используйте кнопку **V+** или **V-** для регулировки желаемого уровня громкости. На экране появится следующее изображение:

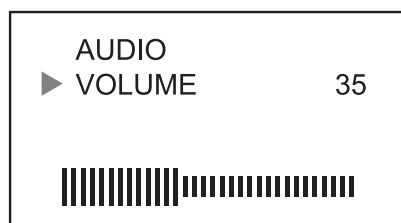

В дальнейшем вы можете регулировать уровень громкости, не обращаясь к меню настройки, используя кнопки **V+** или **V-**.

Настройка функций

Нажмите кнопку **MENU** три раза для вызова на экран меню настройки функций. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию. Используйте кнопки **V-** или **V+** для настройки функции. На экране появится следующее изображение:

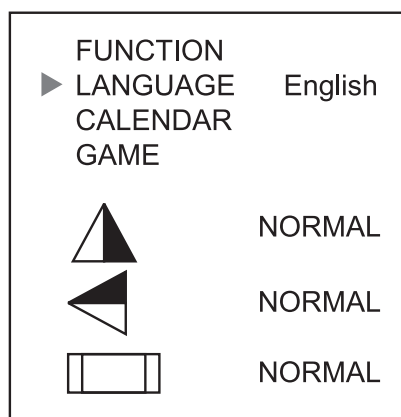

LANGUAGE: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "язык". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для изменения языка экранного меню.

CALENDAR: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "календарь". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для установки месяца и даты.

GAME: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "игра". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для начала игры.

Игра "Русский Квадрат".

Нажмите кнопку **V-** для движения налево, нажмите кнопку **V+** для движения направо. Для движения вверх или вниз нажмите кнопку **CH+**, для увеличения скорости движения нажмите кнопку **CH-**.

Функция "Зеркально"

При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "Зеркально". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для зеркального отображения картинки.

Функция "Переворот"

При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите функцию "Переворот". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для переворота изображения на 180°.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **MENU** четыре раза для вывода на экран меню системных настроек. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Нажмите кнопку **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра. На экране появится следующее изображение:

SYSTEM	
▶ C.SYS	AUTO
S.SYS	BG
SWAP	0 ←→
COPY	0 ←
WEAK SIGNAL	ON

C.SYS: Нажмите кнопку **V-** или **V+** для выбора системы кодирования цвета. Существуют следующие системы: AUTO, PAL, P3.58, N3.58, N4.43, SECAM, SECAM-1, PALM, PALN. По умолчанию система стоит в режиме **AUTO**.

***Примечание:** Система кодирования цвета может отличаться в зависимости от модели телевизора.*

S.SYS: Нажмите кнопку **V-** или **V+** для выбора системы модуляции звука. Существуют следующие системы: **M, BG, I, DK**.

SWAP: Изменение номера канала. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**SWAP**". Нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора нужного номера канала (номер загорается красным цветом). Нажмите кнопку **V+** или **V-** для изменения номера канала, затем нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для вы-

бора текущего номера канала, нажмите кнопку **V+** или **V-** для выполнения функции.


COPY: Копирование номера канала. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**COPY**". Нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора нужного номера канала (номер загорается красным цветом). Нажмите кнопку **V+** или **V-** для изменения номера канала, затем нажмите кнопку **CH+** или **CH-** для выбора текущего номера канала, нажмите кнопку **V+** или **V-** для выполнения функции.

WEAK SIGNAL: Обычно параметр "слабый сигнал" активирован (**ON**). В этом случае телевизор принимает даже слабый сигнал. В режиме работы аудиовхода **AV** параметр "слабый сигнал" должен быть отключен (**OFF**), в противном случае изображение будет черным.

* Функция включения голубого экрана (BLUE BACK ON) находится в меню системных настроек (опция).

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **MENU** пять раз для вывода на экран меню настройки. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Нажмите кнопку **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра. На экране появится следующее изображение:

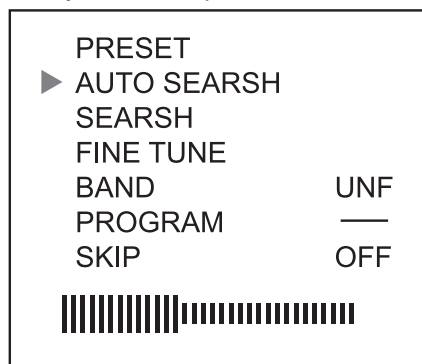

AUTO SEARCH: Автоматическая настройка на каналы. Выберите опцию "**AUTO**" и нажмите кнопку **V-** или **V+**. Произойдет автоматическая настройка и запись всех принимаемых каналов в память.

SEARCH: Ручная настройка. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**SEARCH**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для ручной настройки на канал и записи его в память.

FINE TUNE: Коррекция результатов настройки. Если программа имеет слабый сигнал, то может потребоваться точная подстройка частоты. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**FINE TUNE**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для изменения настройки отдельного канала.

BAND: Диапазон. При помощи

кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**BAND**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для выбора нужного диапазона.

PROGRAM: При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**PROGRAM**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для изменения номера канала. Вы можете выбрать номер от 0 до 255.

SKIP: Пропуск канала. Если при настройке были найдены одинаковые каналы или каналы со слишком слабым сигналом, то их можно пометить для пропуска во время последовательного переключения каналов при помощи кнопок **CH+** и **CH-**. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**SKIP**". Нажмите кнопку **V-** или **V+** для пропуска канала.

МЕНЮ ЧАСОВ «ТАЙМЕР»

Нажмите кнопку **MENU** шесть раз для вывода на экран меню настройки.

CLOCK	
▶ SLEEP	0
TIME	--:--
OFF TIME	--:--
ON TIME	--:--
ALARM	--:--
B.TIME	--:--
B.PR	—

При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите параметр регулировки. Нажмите кнопку **V-** или **V+** для регулировки выбранного параметра.

SLEEP: Задание времени отключения телевизора. Нажмите кнопку **V+** или **V-** для увеличения временного отрыва, через который отключится телевизор. Каждый раз при нажатии этой кнопки время увеличится на 10 минут. Максимальный временной отрывок - 240 минут.

TIME: Установка текущего времени. Нажмите кнопку **V+** для установки значения минут. Максимальное значение - 59, после этого значение вернется к 0. Нажмите кнопку **V-** для установки значения часов. Максимальное значение - 23, нажмите кнопку еще раз, и значение вернется к 0.

Примечание: Значение установленного времени обнулится, если будет прекращена подача питания.

OFF TIME: Времени выключения телевизора. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**OFF TIME**". Установите время отключения телевизора, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

ON TIME: Время включения телевизора. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**ON TIME**". Установите время включения телевизора, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

ALARM: Напоминание. Установка времени срабатывания предупреждения. Когда значение текущего времени совпадает со значением, установленным в данной опции, телевизор включает синий экран, надпись "**ALARM**" и значение текущего времени. При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**ALARM**". Установите время срабатывания предупреждения, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

B.TIME: Таймер. При помощи данной опции можно задать время, в которое телевизор автоматически переключится с любого канала на канал, заданный опцией "**B.PR**". При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**B.TIME**". Установите время переключения, используя кнопку **V+** для установки значения минут и кнопку **V-** для установки значения часов.

B.PR: Канал. Эта опция задает номер канала, на который произойдет автоматическое переключение телевизора по достижении времени, заданного в опции "**B.TIME**". При помощи кнопок **CH+** или **CH-** выберите опцию "**B.PR**". Нажмите кнопку **V+** или **V-** для установки номера канала. Вы можете выбрать номер от 0 до 255.

Режим AV

Когда телевизор работает в режиме **AV**, меню настройки и опции **S.SYS, SWAP, COPY, WEAK SIGNAL, PRESET** не отображаются на экране телевизора.

Использование наушников


Если вы хотите слушать телевизор через наушники, вставьте провод в гнездо для подключения наушников.

Использование внешней антенны

В местах, где сигнал слишком слабый для выдвижной телескопической антенны, вы можете принимать каналы через внешнюю антенну, используя переходник для внешней антенны. Вставьте мини Jack (3,5 мм) в гнездо для подключения внешней антенны, а другой конец переходника присоедините к антенне.

Формат изображения

Нажмите кнопку **V.MODE** на пульте **ДУ** для выбора подходящего формата изображения: 16:9, 4:3 или "zoom".




Провод 75 Ом



Провод 300 Ом



Преходник для внешней антенны

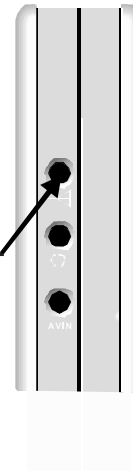

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Нет звука и изображения	Элементы питания неработоспособны или подключены не верно . Адаптер переменного тока подсоединен не правильно . Неверно выбран TV/AVрежим .
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала . Заново настройтесь на канал . Выберите правильно TV/AVрежим .
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости . Подключены наушники . Слабый сигнал . Неверно выбрана системы модуляции звука .
Помехи	Неправильно подсоединена антенна . Проверьте правильность настройки канала . Неверно выбрана системы модуляции звука .
Темное изображение	Неправильно настроены опции «яркость» и «контрастность» .
Рябь, искажения	Сильные внешние помехи . Сильные помехи в бортовой сети .
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цвета . Слабый сигнал . Неверно выбрана системы модуляции звука .
Телевизор не реагирует на кнопки пульта ДУ	Неработоспособны элементы питания пульта . Пульт направлен не точно на телевизор .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: цветной широкоформатный
(16:9) TFT ЖК

Принимаемые частоты: 45,25 мГц - 863,25 мГц

Диагональ экрана: 178 мм

Разрешение: 480x234x3

Выходная мощность: 500 мВт (макс.)

Динамик: 20мм x 40мм

Подсветка: люминесцентный и
флуоресцентный свет

Разъемы: внешняя антенна, наушники,
внешний источник питания
(12 В), аудио/видео вход, USB

Источники питания: адаптер ~220В/+12В,
автомобильный адаптер
аккумулятор, 10x1,5В
элементов питания типа АА

Потребляемая мощность: <10 Вт

Габаритные размеры: 191 x 133,5 x 30,5 мм

Масса: 700 г

Примечание:

В соответствии с постоянной политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте: www.mystery-audio.ru



Производитель: Express Link Holdings Ltd.
Suite 2302, 23/F Great Eagle Center, 23 Harbour Road, Wanchai, HK, China

А К С Е С С У А Р Ы

Аксессуары

- Сетевой источник питания
- Переходник для внешней антенны
- Переходник для подключения внешнего источника AV-сигнала
- Переходник под RCA разъемы для подключения к аудио/видео входам (AV1, AV2)
- Пульт ДУ.

Дополнительные аксессуары

- Провод питания для подключения к гнезду прикуривателя автомобиля
- Наушники
- Подставка с магнитным соединителем
- Съёмный контейнер для батареек.

Список сервисных центров в городах России

Город	Название сервисного центра	Телефон	Адрес
Алматы	"Технодом-Сервис"	(3272) 588-544	ул. Утеген батыра 73"Б"
Армавир	ООО "Форет"	(86137) 4-50-00	ул.Халтурина д.107
Архангельск	СЦ "Вмире"	(8182) 62-93-62	ул. Галушина, д. 25
Астрахань	"Тринитон"	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Барнаул	"Максимум"	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Белгород	"Салют-Сервис"	(4722) 73-00-87	ул. Конева, д. 19
Валуйки	СЦ Мастер	(47236)-54584	ул.Новая,д.12/1
Владивосток	"ВЛ-Сервис"	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Алькор"	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	"Сервисцентр ТМ"	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии, 35
Волгодонск	"Гарант"	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Вологда	"Техно.Про"	(8172) 755-180, 755-205	ул. Чехова, д. 40
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова И.М.	8 (4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Воронеж	ООО "Комплайн"	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Екатеринбург	"Радиоимпорт"	(343) 257-44-62, (343) 257-57-95	ул. 8 Марта, д. 99
Екатеринбург	"Интертехника-Сервис"	(343)376-15-50, 323-31-15	ул.Монтажников, д.24
Зеленогорск	ООО "Кобра"	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
Иваново	ТР-Сервис	8(4932)300605,410961	г.Иваново ул.
Ижевск	"РИТ-Сервис"	(3412) 430-752	ул. Пушкинская, д. 216
Ижевск	ООО "ДС-Центр"	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Иркутск	"Стопол"	(3952) 642-642	ул. Боткина, д. 4
Иркутск	ИПФ "ТИС"	(3952)-51-36-93	ул. Партизанская, 149
Казань	12 Вольт	(843) 512-00-99	ул. Островского, д. 86
Казань	"Гарант-Сервис"	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	"Вега"	(0112) 53-49-04	ул.Гагарина,41-45
Калуга	СЦ "Калуга"	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская д.33б
Кемерово	Мобил Сервис	(3842)-52-82-82	пр. Ленина 69
Киров	"Интеррадиоприбор-Вятка"	(8332) 36-36-77	Большева, д. 11
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 35-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	И.П. Новоженцев И.Ю.		Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	"Фотон"	(8612) 21-21-60; 20-70-80	ул.Северная 94
Красноярск	"Синагра"	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	(3912) 21-94-82, 21-46-51	Красноярск ул. Железнодорожников 11
Красноярск	"Интерлинк"	(3912) 21-87-36	ул.Лиды Прушинской, д.5, кор.3
Курск	"Витязь"	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	"Техно"	(0742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	АСЦ "Центр Сервис"	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Набережные Челны	"ТриО"	(8552) 35-25-29, 36-50-20	пр-т Сююмбике, д. 29 (на территории ТЦ Апельсин)
Нижний Новгород	"Электроника"	(8312) 36-75-04, 36-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул.Бугарева, д.19
Новомосковск	ООО Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, 36;
Новосибирск	ООО "Сибирский Сервис"	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Новосибирск	"РАШ"	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Омск	"Сибтекс-сервис"	(3812) 26-84-39	пр-т Мира, д. 47

Список сервисных центров в городах России

Орёл	"Феникс Электроникс"	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	СЦ "КомИнКом"	(3532) 626-888	ул. Брестская, д. 7
Оренбург	"Эль-Сервис"	(3532) 332-688	ул. Восточная, д. 23 (Торговый дом Метро)
Орск	"Аста-Сервис"	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	"РТВ-Сервис"	(3422) 2/200-848 34249 2 22553	ул. Мира, д. 55
Пермь	"Сатурн-Р"	(3422) 2/190-500, 2/190-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ЧП "Сериков АЮ"	(87893) 659-68	проезд Оранжевый, д. 3/44
Ростов-на-Дону	"Поиск-сервис"	(863) 255-20-17/ -18/ -19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Рязань	"Техсервис"	(0912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	ООО "Турист"	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Рязань	"НИСА-Сервис"	(4912) 277-267	ул. Есенина, д. 36
Самара	"Орбита-Сервис"	(846) 662-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Санкт-Петербург	"Автомедиа"	(812) 380-91-61	ул. Седова, д. 10 (Автоцентр)
Санкт-Петербург	"Партия-Сервис"	(812) 374-21-16 / -17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	(812) 703-55-24	ул. Мгинская, д. 7
Саратов	ООО "Архипелаг-Сервис"	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д. 134/146
Саратов	"Рим-сервис"	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	"Дельта-трейд"	(8652) 94-33-00	ул. Шпаковская 66
Ставрополь	"Норд-сервис"	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Ставрополь	ООО "Вектор Юг"	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Сызрань	"ОООКвант"	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Сыктывкар	"Атлант-Сервис"	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Тамбов	"ТРИ-Вега"	(86344) 510-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тверь	"Электроникс"	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тверь	"Виват сервис"	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина д. 7.
Тольятти	"Жигули-Гарант"	(8482) 20-32-42	ул. Льва Яшина, д. 6
Томск	"Академия Сервис"	(3822) 49-15-80	пр-т Академический, д. 1
Тюмень	ПБЮЛ "Хайруллин РР"	(3452) 211-790	ул. Республики, д. 200 А
Тюмень	ООО "Пульсар"	(3452) 75-95-08, 28-85-69	ул. Республики, д. 169, ул. Первомайская, д. 6
Улан-Уде	"Славия-Тех"	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	"Мастер Про"	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская 36
Уфа	"Техно" (Fusion)	(3472) 51-80-06	ул. Чернышевского, д. 88
Уфа	"Форте ВД"	(3472) 55-90-99	ул. Степана Кувыкина 18
Уфа	"БашТелеРадиоСервис"	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	
Харьков	"Веском-сервис"	038 (057) 757-49-38	ул. Отакара Яроша, д. 18
Чебоксары	ИП Лаптевков Д.Ю.	(8352) 55-43-51	пр-т Тракторостроителей, д. 11, офис 521
Челябинск	"Найф"	(351) 2-608-778	ул. Татьянической, д. 13
Чита	СЦ "Славянский-Электроникс"	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Якутск	АСЦ "АРТ-Сервис"	(4112)-215-946	Ул. Ф. Попова, 18/1 "Т"
Якутск	"Альфа-Сервис"	8-914-220-62-22	ул. Халтурина, д. 45