

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШИРОКОЭКРАННЫЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ЦВЕТНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ ЖК-МОНИТОР

MTV-730



- Цветной TFT ЖК-экран размером 7"
- Встроенный ТВ-тюнер: SECAM; PAL
- Экранное меню на русском языке
- Количество пикселей: 1440 x 234
- Выходная мощность: 0,3 Вт (макс.)
- Инфракрасный пульт ДУ
- Разъемы: внешняя антенна, наушники, внешний источник питания (12 В), A/V вход
- Питание: адаптер ~220В/+12В, автомобильный адаптер
- Потребляемая мощность: 10 Вт



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Аксессуары	5
Аппарат	6
Пульт ДУ	8
Основные операции	9
Установка	11
Меню настроек	12
Устранение неисправностей	16
Технические характеристики	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранение и содержание



Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей.

Храните и эксплуатируйте телевизор только при нормальной температуре окружающей среды.

Рекомендуется хранить монитор при температуре: -20°C - $+60^{\circ}\text{C}$. Температура эксплуатации: 0°C - $+40^{\circ}\text{C}$.




Не устанавливайте аппарат рядом с ванной, раковиной, умывальником, кухней и другими местами с водой, не устанавливайте также монитор на влажное основание, рядом с бассейном и в других подобных местах.




Не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу его из строя.



Обращайтесь с телевизором осторожно, оберегайте его от ударов.

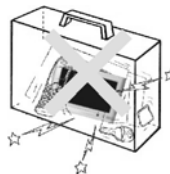

Никогда не помещайте телевизор внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить.

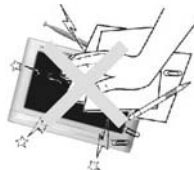

Не допускайте соприкосновения и трения с телевизором острых предметов.

Уход

Перед началом чистки отсоедините все электрические провода.



Протирайте крышку, экран и кнопки телевизора мягкой слегка увлажненной салфеткой.



Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности при эксплуатации

1. Телевизор может работать от сетевого блока питания (адаптера переменного тока) или от автомобильного адаптера (12В).
2. Если монитор не используется, в целях безопасности отсоединяйте адаптер переменного тока или автомобильный адаптер от источника напряжения.

Меры предосторожности при эксплуатации наушников

1. Не устанавливайте громкий звук на наушники, так как это может быть опасно, или доставлять неудобство вам и окружающим.
2. При использовании наушников открытого типа, во избежание негативного влияния на периферийные органы, необходимо убавить звук.
3. При любом проявлении звона в ушах, убавьте звук или прекратите эксплуатацию устройства.
4. Врачи не рекомендуют эксплуатировать наушники в течение длительного периода времени без перерыва.

 Не отвлекайте Ваше внимание на управление телевизором и просмотр видео во время движения. Управление телевизором осуществляйте после полной остановки автомобиля.


 Экран устройства состоит из множества точных электронных компонентов. На LCD экране могут присутствовать несколько очень малоcontrastных светлых или темных точек. Это часто встречающееся явление в технологии активных матриц для мониторов, которое не приводит к возникновению других изъянов или дефектов. Никогда не пытайтесь произвести ремонт такого монитора самостоятельно, не разбирайте аппарат, это может привести к выходу устройства из строя. При обнаружении любых дефектов и изъянов, пожалуйста, сразу же выключите монитор и обратитесь в ближайший сервисный центр.

АКСЕССУАРЫ

	Основание
	Двусторонний скотч для крепления основания
	Сетевой блок питания
	Автомобильный адаптер
	AV кабель-переходник
	Пульт дистанционного управления


АППАРАТ

Аппарат

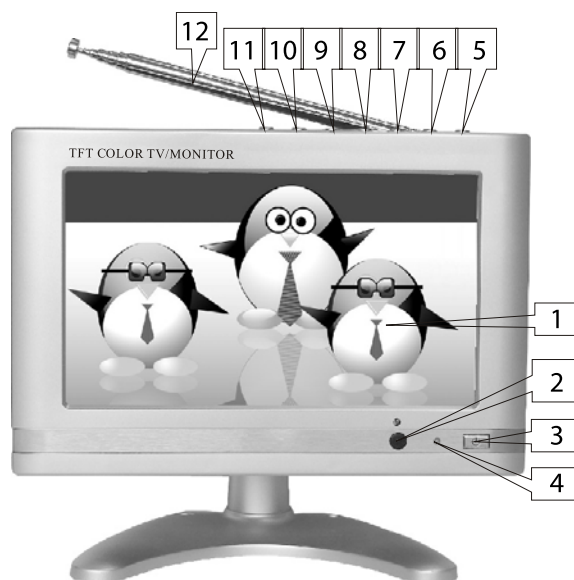

1. TFT ЖК-монитор
2. Приемник сигналов пульта ДУ
3. Кнопка включения/выключения телевизора
4. Индикатор работы аппарата
5. Кнопка переключения каналов в порядке возрастания
6. Кнопка переключения каналов в порядке убывания
7. Кнопка доступа к меню
8. Кнопка увеличения громкости
9. Кнопка уменьшения громкости
10. Кнопка автопоиска каналов
11. Кнопка переключения режимов AV/TV
12. Телескопическая антенна


АППАРАТ

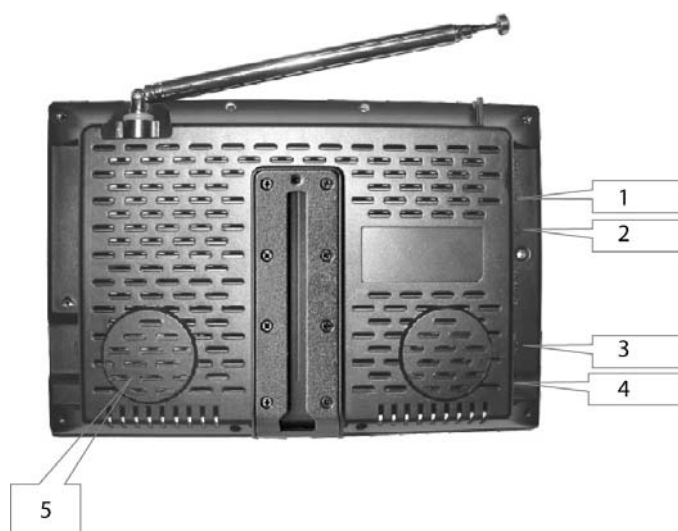

1. Разъем аудио видеовхода
2. Гнездо для подключения наушников
3. Кнопка включения/выключения
4. Разъем питания + 12В
5. Динамик

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления

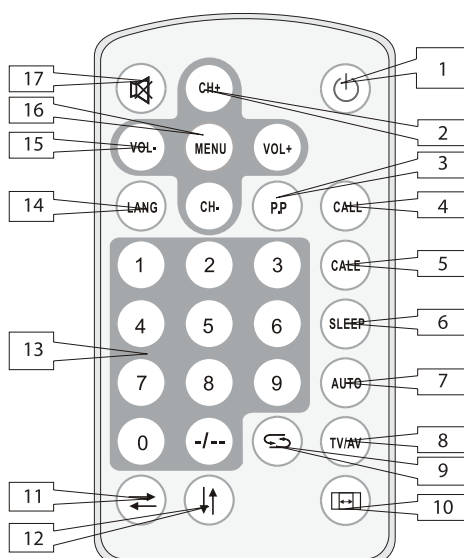

1. Кнопка включения/выключения питания
2. Кнопка переключения каналов
3. Кнопка выбора режима просмотра изображений
4. Кнопка для отображения на экране номера просматриваемого канала
5. Кнопка вызова календаря
6. Кнопка установки времени отключения телевизора
7. Кнопка автоматического поиска каналов
8. Кнопка выбора режима TV/AV
9. Кнопка возврата к предыдущему каналу
10. Кнопка выбора режима 4:3 или широкоформатного режима 16:9
11. Кнопка для поворота изображения по горизонтали
12. Кнопка для поворота изображения по вертикали
13. Кнопки с цифрами
14. Кнопка выбора языка экранного меню
15. Кнопка настройки уровня громкости
16. Кнопка доступа к меню
17. Кнопка временного выключения/включения звука

Примечание

1) Располагайте пульт дистанционного управления по направлению к приемнику инфракрасных сигналов монитора на расстоянии не более 6 метров. При превышении этого расстояния управление может стать неустойчивым.

2) Не бросайте, не разбирайте пульт дистанционного управления, а также не допускайте попадания влаги.

3) Не нажимайте непрерывно и быстро на одну и ту же кнопку. Делайте интервал между нажатиями не меньше 2 секунд.

4) Если телевизор выключен, перед тем как нажимать кнопки CH+/- для выбора каналов нажмите кнопку Power, чтобы включить телевизор.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выбор номера канала (кнопки с цифрами 0-9 /кнопка -/--)

С помощью кнопок 0-9 / -/-- пульт дистанционного управления вы можете выбрать канал от 0 до 254. Однозначный номер канала вводится кнопкой с соответствующим номером на пульте дистанционного управления. Для того чтобы ввести двузначный номер канала, нажмите кнопку -/-- два раза пока на экране не появится изображение «-/--», затем введите двузначный номер. Для ввода трехзначного номера нажмите кнопку -/-- три раза пока на экране не появится изображение «-/--», затем введите трехзначный номер.

Кнопки CH +/-

Используйте кнопки CH+/CH- для переключения каналов в порядке возрастания / убывания.

Кнопки Vol +/-

Нажмите кнопку Vol- для уменьшения уровня громкости. Нажмите кнопку Vol+ для увеличения уровня громкости.

Кнопка P.P

Кнопка предназначена для выбора пяти режимов просмотра изображений: Personal (Собственный), Standard (Стандартный), Soft (Мягкий), Vivid (Яркий) и Light (Светлый).

Кнопка POWER

Для включения устройства нажмите на кнопку POWER. При повторном нажатии кнопки POWER происходит выключение аппарата.

Кнопка Menu

Последовательное нажатие кнопки MENU будет вызывать отображение на экране

следующих настроек: PICTURE, OPTION, CLOCK, SYSTEM, PRESET.

Кнопка MUTE

Нажмите кнопку MUTE для временного выключения звука; для включения звука нажмите кнопку MUTE еще раз или воспользуйтесь кнопками Vol+/Vol-.

Кнопка CALL

Нажмите эту кнопку для отображения на экране номера, режима работы канала цвета и стандарт звукового сопровождения просматриваемого канала.

Кнопка Sleep

Последовательное нажатие кнопки позволяет выбрать время отключения телевизора. Максимальное время отключения – 120 минут.

Кнопка LANG

Последовательно нажимайте эту кнопку для выбора языка экранного меню: Английский, Португальский, Испанский, Итальянский, Японский, Русский, Немецкий, Французский, Датский, Фарси.

Кнопка CALE

Для отображения года, месяца, дня и недели нажмите эту кнопку. Последовательное нажатие на кнопки CH +/-/CH- позволяет делать выбор года, а кнопками Vol +/-/Vol+ выбор месяца.

Кнопка AV/TV

Для выбора режима просмотра изображений – телевизионный сигнал или сигнал с аудио-видео входа нажмите кнопку AV/TV.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кнопка **AUTO**

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 4 секунд для начала автоматического поиска каналов.

Кнопка **Recall**

Для возврата к предыдущему каналу просмотра нажмите эту кнопку. Повторное нажатие на кнопку возвращает к просмотру текущего канала.

Кнопка

Для горизонтального отражения картинки влево или вправо нажмите эту кнопку. Нажмите еще раз для возврата в предыдущий режим.

Кнопка

Для вертикального отражения картинки нажмите эту кнопку. Нажмите еще раз для возврата в предыдущий режим.

Кнопка

Нажмите эту кнопку для выбора одного из 2-х форматов изображения: 16:9 или 4:3.

УСТАНОВКА

Крепление основания



Вставьте до конца металлическую пластину кронштейна в разъем на тыловой части аппарата, отрегулируйте высоту и зафиксируйте положение стопорным кольцом.

Подключение питания




Подсоедините сетевой блок питания к разъему телевизора DC 12 В.

Примечание

При использовании телескопической антенны, выдвиньте ее.

Подключение наушников

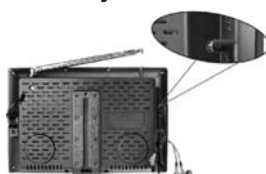

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, вставьте штекер провода наушников в гнездо для подключения наушников.

Примечание

При подсоединенных наушниках, динамики телевизора отключаются и звука из них не будет слышно.

Подключение внешнего источника Audio-Видео сигнала

Подключите AV кабель-переходник в гнездо AV/IN телевизора. Внешний видео провод источника сигнала вставьте в желтое видео гнездо AV кабеля-переходника. Внешний аудио провод вставьте в красное аудио гнездо для правого канала, а в белое аудио гнездо - для левого канала кабеля переходника.

Примечание

Не смотря на то, что рядом с разъемом для подключения наушников есть надпись «AV OUT», данная модель не поддерживает AV OUT

Подключение монитора

- (1) Подключите телевизор к сети через сетевой блок питания и нажмите на кнопку включения питания на мониторе.
- (2) Подключите и раздвиньте телескопическую антенну или подключите штекер кабеля от стационарной антенны.
- (3) Выберите для просмотра желаемый канал при помощи кнопок переключения каналов
- (4) Настройте желаемый уровень громкости.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1. Настройка режима ATV

Нажмите кнопку MODE на пульте ДУ для переключения в аналоговый ТВ режим.

Последовательное нажатие на кнопку MENU позволяет выбрать следующие настройки: PICTURE, OPTION, CLOCK, SYSTEM, PRESET.


Используйте кнопки [▲] или [▼] для выбора желаемого параметра. Для настройки используйте кнопки [▶] или [◀].

Примечание:

Данные настройки доступны в режиме TV. В режиме AV нажатие кнопки MENU делает доступными настройки яркости, контрастности, цвета, громкости, размера изображения.

1.1. Настройка Picture (Изображение)

Яркость, контрастность, цветность, резкость и насыщенность цвета отображаются на экране, как показано ниже на картинке.

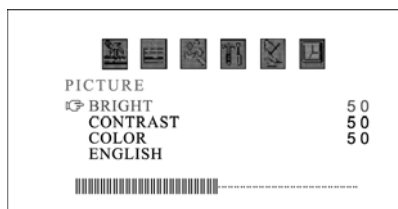


Для выбора интересующего параметра нажмите [▲/▼]. Для изменения выбранного параметра нажмите [▶/◀].

Примечание:

Параметр насыщенность цвета появляется только при выборе системы цветности NTSC.


1.2. Настройка Volume (Громкость)

Нажмите [▶/◀] для изменения настройки громкости.

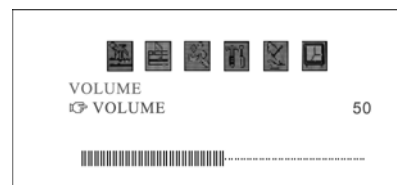


1.3. Настройка Option (Опции)

Календарь и Язык отображаются на экране как показано на картинке ниже.

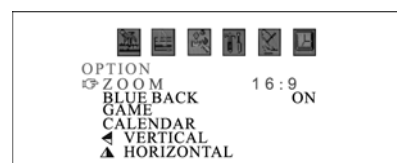

Для выбора опции «Календарь» или «Языки» нажмите [▲/▼]. Для настройки выбранной опции нажмите [▶/◀].

- Нажмите [▲/▼] для выбора опции «Языки». При нажатии вы можете выбрать один из следующих языков меню: Последовательное нажатие на кнопки [▶/◀] позволяет выбрать один из следующих языков экранного меню: Английский, Испанский, Португальский, Итальянский, Японский, Русский, Немецкий, Французский, Датский, Фарси.
- Нажмите [▲/▼] для выбора опции «Календарь».

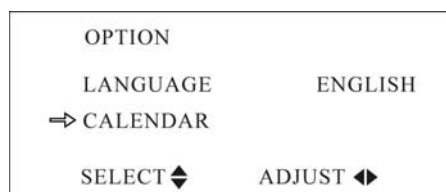

При нажатии на кнопки [▶/◀] на экране отображается календарь.


Последовательно нажимая кнопки [▲/▼] выберите год, а кнопки [▶/◀] - месяц.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1.4. Настройка Clock (Часы)

На экране будут отображены следующие режимы: время, время выключения, таймер, установка времени, номер программы.

- Нажмите [▲/▼] для настройки часов, и затем нажмите [▶/◀] для выбора режима включения.

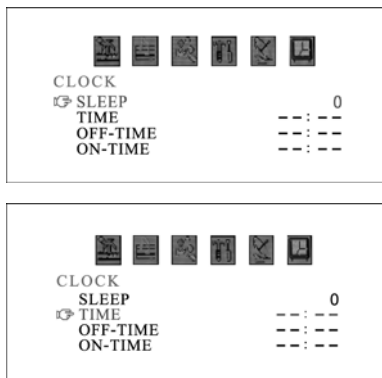

Нажмите кнопки [▲/▼], чтобы выбрать между установками Sleep, Time, Off-time, On-time.

Sleep - аппарат может автоматически выключаться после определенного промежутка времени. Используйте кнопки [▶/◀], чтобы выбрать время из диапазона 0-240 минут.

Time - используйте кнопку [◀], чтобы установить часы, используйте кнопку [▶], чтобы установить минуты.

Off-time - аппарат может автоматически выключаться после определенного промежутка времени. Используйте кнопку [◀], чтобы установить часы, используйте кнопку [▶], чтобы установить минуты.

On-time - аппарат может автоматически включаться после определенного промежутка времени. Используйте кнопку [◀], чтобы установить часы, используйте кнопку [▶], чтобы установить минуты.


Примечание:

Если аппарат запрограммирован, то на

время выполнения программы он должен быть подключен к источнику питания. При отключении питания произойдет сброс часов и программы.

1.5. Настройка System (Система)

В этом меню есть установки цветности, системы звука, включения голубого экрана, горизонтального отражения картинки, вертикального отражения картинки и масштабирования экрана.

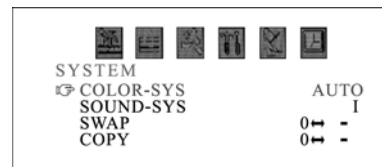

- Нажмите [▲/▼] для выбора цветности.

Затем нажмите кнопку [▶/◀] для установки системы цветности PAL, AUTO, SECAM. Выбирайте систему внимательно, в противном случае это может привести к неправильному отображению цвета.

- Нажмите [▶/◀] для выбора системы модуляции звука.

Затем нажмите кнопку VOL+ или VOL-, и на экране отобразится система звука I, BG и DK (на территории РФ для эфирного ТВ действует стандарт звука DK).

SWAP - используйте кнопки [▶/◀/▲/▼], чтобы поменять каналы местами.

COPY - используйте кнопки [▶/◀/▲/▼], чтобы копировать и поменять каналы

Примечание по системе модуляции звука

1. 5.5M – это режим BG,
6.0M – это режим I,
6.5M – это режим DK/L.
Настройте соответствующим образом систему модуляции звука.
2. Если при просмотре отсутствует звук или присутствуют посторонние шумы,

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

проверьте правильность настройки системы модуляции звука.

1.6. Настройка Preset (Предустановка)

На экранном меню появятся следующие настройки: автопоиск (Autosearch), поиск (Search), точная настройка (FineTune), диапазон (Band), положение (Position), пропуск каналов (Skip).

Используйте кнопки [▲/▼], чтобы выбрать между этими установками. Используйте кнопки [▶/◀] для настройки каждой из установок.




2. Настройка режима AV

Нажмите кнопку MODE на пульте ДУ для переключения в AV режим.

Последовательное нажатие на кнопку MENU позволяет выбрать следующие настройки: PICTURE, VOLUME, OPTION, CLOCK, SYSTEM.


2.1. Настройка Picture (Изображение)

Яркость, контрастность, цветность, резкость и Язык экранного меню отображаются на экране, как показано ниже на картинке.

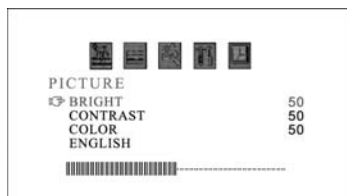


Для выбора интересующего параметра нажмите [▲/▼]. Для изменения выбранного параметра нажмите [▶/◀].

2.2. Настройка VOLUME (громкость)

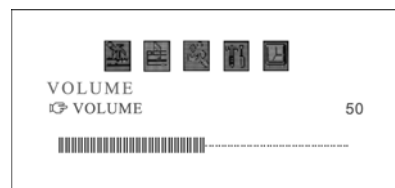

Нажмите [▶/◀] для изменения настройки громкости.

2.3. Настройка Option (Опции)

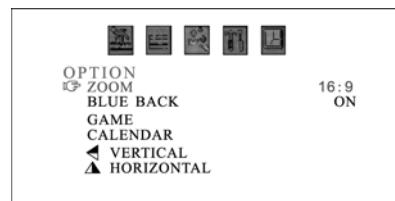

Для выбора интересующего параметра нажмите [▲/▼]. Вы можете выбрать zoom (изменение масштаба изображения), blue back (синий фон), game (игра), calendar (календарь), vertical (поворот изображения по вертикали) и horizontal (по горизонтали). Используйте кнопки [▶/◀] для настройки каждой из установок.

2.4. Настройка System (Система)




Нажмите [▶/◀] для выбора системы цветности AUTO, PAL, NTSC, SECAM.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Выбирайте систему внимательно, в противном случае это может привести к отбражению ахроматического цвета.

2.5. Настройка Clock (Часы)

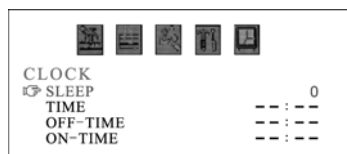

Нажмите [▲/▼], чтобы выбрать между установками Sleep, Time, Off-time, On-time. Для изменения выбранного параметра нажмите [►/◄].

Sleep - аппарат может автоматически выключаться после определенного промежутка времени. Используйте кнопки [►/◄], чтобы выбрать время из диапазона 0-240 минут.

Time - используйте кнопку [◄], чтобы установить часы, используйте кнопку [►], чтобы установить минуты.

Off-time - аппарат может автоматически выключаться после определенного промежутка времени. Используйте кнопку [◄], чтобы установить часы, используйте кнопку [►], чтобы установить минуты.

On-time - аппарат может автоматически включаться после определенного промежутка времени. Используйте кнопку [◄], чтобы установить часы, используйте кнопку [►], чтобы установить минуты.

Достижение наилучшего качества приема изображения

Для получения оптимального изображения отрегулируйте длину, угол наклона и направление телескопической антенны. Уберите антенну после использования.



В случае слабой интенсивности сигнала изображение будет оставаться нечетким независимо от настройки антенны, может возникнуть громкий шум, дрожание изображения и некачественный звук, что не является дефектом монитора. Если изображение остается нечетким при использовании телескопической антенны, попробуйте воспользоваться внешней антенной или кабельным телевидением.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечисленные ниже неисправности не всегда означают, что аппарат неисправен. Прежде чем обращаться в сервис-центр, сверьтесь с таблицей.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер подсоединены не правильно. Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Не нажата кнопка включения питания.
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал.
Нет звука	Проверьте правильность регулировки уровня громкости. Проверьте правильность установки системы звука. Подключены наушники. Слабый сигнал.
Темное изображение	Неправильно настроены опции «яркость» и «контрастность». Слабый сигнал.
Рябь, искажения	Измените положение антенны. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Совмещенное изображение	Измените положение антенны. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Снег	Помехи от высоковольтных линий. Помехи от люминесцентного освещения.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки системы цвета. Слабый сигнал. Неверно выбрана система модуляции звука.
Телевизор не реагирует на кнопки пульта ДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на телевизор. Смените батарею питания пульта ДУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства:цветной широкоформатный TFT ЖК-монитор с ТВ-тюнером
Тип дисплея:..... TFT ЖК - цветной широкоформатный
Диагональ экрана: 7 дюймов
Звуковая система:..... D/K, I, B/G
Система цветности: SECAM, PAL
Выходная мощность: 0,3Вт (макс.)
Динамик: 3,2 см
Разъёмы: внешняя антенна, наушники, аудио/видео вход,
разъём для подключения источника внешнего питания
Источники питания: 1. Сетевой блок питания
2. Автомобильный адаптер 12 В
Потребляемая мощность: 10 Вт
Габаритные размеры: 197 x 135 x 41мм
Масса: около 525 гр.
Точечная матрица: 0,107(Н) * 0,372 (V)
Количество пикселей: 1440 x 234
Время отклика (мсек.):..... R:30/F:50
Углы просмотра:..... гориз.: $\pm 50^\circ$ /вверх: 15° /вниз: 35°
Яркость: 250 кД/кв.м
Контрастность:..... 150 : 1

Примечание:

В данном аппарате нет частей, подлежащих ремонту. Не пытайтесь разобрать телевизор и самостоятельно починить его. Это может быть опасно, так как некоторые его компоненты находятся под высоким напряжением. Доверьте ремонт профессионалам – обратитесь в специализированный сервис-центр.

Примечание:

В соответствии с политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте: www.mystery-audio.ru



Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	(3902) 233-927	пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	(7272) 588-544	ул. Утеген Батыра, д. 73 Б
Арзамас	Техносервис	(83147) 400-73, 307-40	ул. Кольцова, д. 4
Армавир	Форет	(86137) 336-96	ул. Халтурина, д. 107
Астрахань	Тринитон	(8512) 351-909	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского, д. 148 А оф. 202
Барнаул	ООО "Диод"	(3852) 639-402	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	(3852) 336-608	ул. Смирнова, д. 73 А
Валуйки	Мастер	(47236) 545-84	ул. Новая, д. 12/1
Великий Новгород	ООО "ТКТ"	(8162) 611-200	ул. Кочетова, д. 23 А
Владимир	ООО "Алькор-Сервис"	(4922) 348-660	ул. Чайковского, д. 40 А
Владимир	ООО "Мастер-Сервис"	(4922) 331-079	ул. Стрелецкий мыс, д. 3
Волгоград	ИП Маштакова Е.В.	(8442) 351-581	ул. 8 Воздушной Армии, д. 35
Волгоград	Телерадиосервис	(8442) 706-445	ул. Таращанцев, д. 55-37/4
Вологда	Техно. Про	(8172) 562-091, 562-661, 291-107	ул. Ветошкина, д. 76
Воронеж	ИП Пронина Т.В.	(4732) 785-054	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	(4732) 266-327, 772-772	пер. Серафимовича, д. 32 А; ул. Куколкина, д. 29
Воронеж	Комплайн	(4732) 410-051	Ленинский пр-т, д. 8/1
Димитровград	ЭлКом Сервис	(84235) 286-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонико	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, д. 109 оф. 100
Екатеринбург	Экран	(343) 242-13-94	ул. Красноуральская, д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	(4932) 300-605,410-961	ул. Пролетарская, д. 44 А
Ижевск	ДС-Центр	(3412) 431-662	ул. Карла Маркса, д. 393
Ижевск	РИТ-Сервис	(3412) 430-752, 444-498, 430-752	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	(3952) 511-524	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	(8362) 630-225	ул. Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	Сатурн ММС	(843) 512-00-99	ул. Островского, д. 86
Казань	Гарант-Сервис	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	Вега	(4012) 358-505	ул. Гагарина, д. 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 347-439	ул. Исетская, д. 33 Б
Кемерово	ООО "Балатон"	(3842) 541-901	ул. Гагарина, д. 150
Киев	Мега Макс	(044) 493-97-32	
Киров	Интеррадиоприбор-Вятка	(8332) 363-666	ул. Большева, д. 11
Киров	ТВКОМ	(8332) 546-956	Октябрьский пр-т, д. 116 А
Киров	Экран-Сервис	(8332) 542-156	ул. Некрасова, д. 42
Краснодар	И.П. Новоженцев	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе, д. 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	(861) 234-40-73	ул. Сормовская, д. 12
Краснодар	ООО "ММС-Юг"	(861) 268-55-81	ул. Кубанонабережная, д. 2
Краснодар	Фотон	(8612) 212-160	ул. Северная, д. 94
Красноярск	КрасАлСервис	(3912) 772-981, 782-507	пер. Светлогорский, д. 2
Красноярск	Синатра	(3912) 584-999	ул. Metallургов, д. 2 В, стр. 33
Курск	Первая Сервисная Компания	(4712) 514-575	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллум"	(4742) 340-713	ул. Космонавтов, д. 8
Москва	Мистери Сервис	(495) 643-18-04	Кутузовский пр-т, д. 88
Набережные Челны	Комплексные Системы Плюс	(8552) 365-020, 364-590	ул. 40 лет Победы, д. 67 А, кор. 52/11А

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Нижний Новгород	ООО "СЦ Электроника"	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	ООО "СФ-Сервис"		ул. Транспортная, д. 89, кор. 3
Новомосковск	Ультра	(48762) 695-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	(383) 201-05-31	Красный пр-т, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Омск	Домотехника-сервис	(3812) 367-401	ул. Лермонтова, д. 194
Оренбург	Эль-Сервис	(3532) 994-887, сарый тел.: 332-688	ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	(4862) 408-681, 408-682	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	ИП Жиганов	(8412) 564-507	ул. Советская, д. 2
Пенза	Телесервис	(8412) 640-445, 492-425	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	(342) 220-08-48	ул. Мира, д. 55
Пермь	Сатурн-Р	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пермь	ООО "СК-сервис"	(342) 222-1-222, доб.117	ул. Деревообделочная, д. 3, кор. Б
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	(863) 247-14-41	ул. Черепихина, д. 228
Рязань	Техсервис	(4912) 210-219	ул. Новая, д. 51 Г
Рязань	Турист	(4912) 760-156, 752-707, 757-513, 921-444	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Аманит	(812) 766-14-38, 703-55-24	ул. Мгинская, д. 7; Лиговский пр-д, д. 173 (CAR)
Санкт-Петербург	ООО "М-Аудио"	(812) 325-09-15	Литейный пр-д, д. 3
Санкт-Петербург	ООО "Партия-Сервис-Балтик"	(812) 374-21-16, доб.17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Архипелаг-Сервис	(8452) 272-268, 523-774	ул. Московская, д. 134/146
Саратов	ЭЛ-Сервис	(8452) 486-162	Волочаевский пр-д, д. 3
Ставрополь	Вектор Юг	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова, д. 9
Ставрополь	ИП Плотников	(8652) 551-748	ул. Пирогова, д. 37 оф. 11
Ставрополь	Техно-Сервис	(8652) 395-530	пр-т Кулакова, д. 24
Тверь	Виват сервис	(4822) 427-095	б-р Ногина, д. 7
Тольятти	Жигули-Гарант	(8482) 203-242	ул. Кулибина, д. 6 А оф. 15
Тольятти	Фокус	(8482) 401-728, 338-617, 515-544	ул. Карла Маркса, д. 53; ул. Свердлова, д. 13/16; ул. Держинского, д. 68 А
Томск	Академия Сервис	(3822) 491-580	пр-т Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	(4872) 355-399	ул. Н.Руднева, д. 28
Тюмень	Пульсар	(3452) 208-265; 280-856; 245-580	ул. Республики, д. 169; ул. Первомайская, д. 6
Улан-Удэ	Славия-Тех	(3012) 415-043	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	Мастер Про	(8422) 365-581	ул. Автозаводская, д. 36
Ульяновск	ООО "Авторитег"	(8422) 742-020	пр-т Созидателей, д. 35 (Автотеатр)
Уфа	ЗАО ГП БашТелеРадиоСервис	(3472) 524-697, 521-357	пр-т Салавата Юлаева, д. 59; пр-т Октября, д. 25; ул. Гафури, д. 4
Уфа	Форте ВД	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувыкина, д.18
Чебоксары	ВТИ-Сервис Северо-Запад	(8352) 410-373, 410-355	пр-т М. Горького, д. 32/25
Челябинск	Найф	(351) 260-87-78	ул. Татьянической, д. 13
Челябинск	Электро-Н	(351) 264-00-84, 741-01-51	пр-т Победы, д. 302
Чита	Архимед	(3022) 364-701	ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	ООО "Анкор-Мастер"	(39153) 268-31	2-ой Микрорайон, д.1 оф. 136
Ярославль	ВИРТ	(4852) 582-211, 581-274	ул. Свободы, д. 91
Ярославль	ТАУ	(4852) 266-537, он же факс	Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5
Ярославль	ООО "Трио-Сервис"	(4852) 259-483	ул. Угличская, д. 12