

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SDTV-711U

ПОРТАТИВНЫЙ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и меры предосторожности	3
Расположение элементов управления	4
Использование пульта дистанционного управления	6
Подключение к телевизору	7
Подключение USB-устройств	8
Воспроизведение файлов MP3/WMA/MPEG4	8
Воспроизведение JPG-изображений	9
Настройка системы	9
Технические характеристики	11

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение портативного DVD-проигрывателя. Перед началом эксплуатации DVD-проигрывателя просим Вас внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел **Меры безопасности и меры предосторожности**, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не разбирайте проигрыватель, так как это может привести к поражению электрическим током.



Размещайте кабели так, чтобы на них не наступали, не допускайте зажим кабелей какими-либо предметами.

Не используйте проигрыватель в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой.

Не подвергайте проигрыватель воздействию брызг или капель воды.

Не размещайте на проигрывателе сосуды с жидкостями, например, вазы.

Не устанавливайте на проигрывателе источники открытого огня, такие как, горящие свечи.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перед очисткой проигрывателя отключите кабель питания.

Нельзя чистить проигрыватель жидкими или аэрозольными чистящими средствами.

Для очистки используйте чистую мягкую слегка влажную ткань.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы проигрывателя.

Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В проигрывателе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

По вопросам технического обслуживания и ремонту обращайтесь только в специализированные сервисные центры.

Проконсультируйтесь с продавцом, если у Вас возникнут вопросы относительно установки, использования или безопасности данного проигрывателя.

ВЫБРАСЫВАНИЕ БАТАРЕЙ

Выбрасывая батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.

Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.

Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батареи и элементы питания.



Этот знак означает, что в данном устройстве применяется двойная изоляция между опасным высоким напряжением и доступными пользователю деталями. При ремонте и обслуживании используйте только аналогичные заменяемые детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия не подвергайте данный аппарат воздействию дождя, влаги, брызг или капель.

Вилка питания проигрывателя должна быть легко доступна для включения/выключения.

Для полного отключения проигрывателя выньте кабель питания из розетки.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


На жидкокристаллическом экране могут появиться несколько темных или ярких неактивных точек. Это обычное явление и не означает наличия дефекта или неисправности.

Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать проигрыватель. В случае возникновения неисправности выключите проигрыватель и обратитесь в специализированный сервисный центр.

Устройство состоит из множества прецизионных электронных деталей, разборка или какая-либо модификация может вызвать повреждение устройства.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

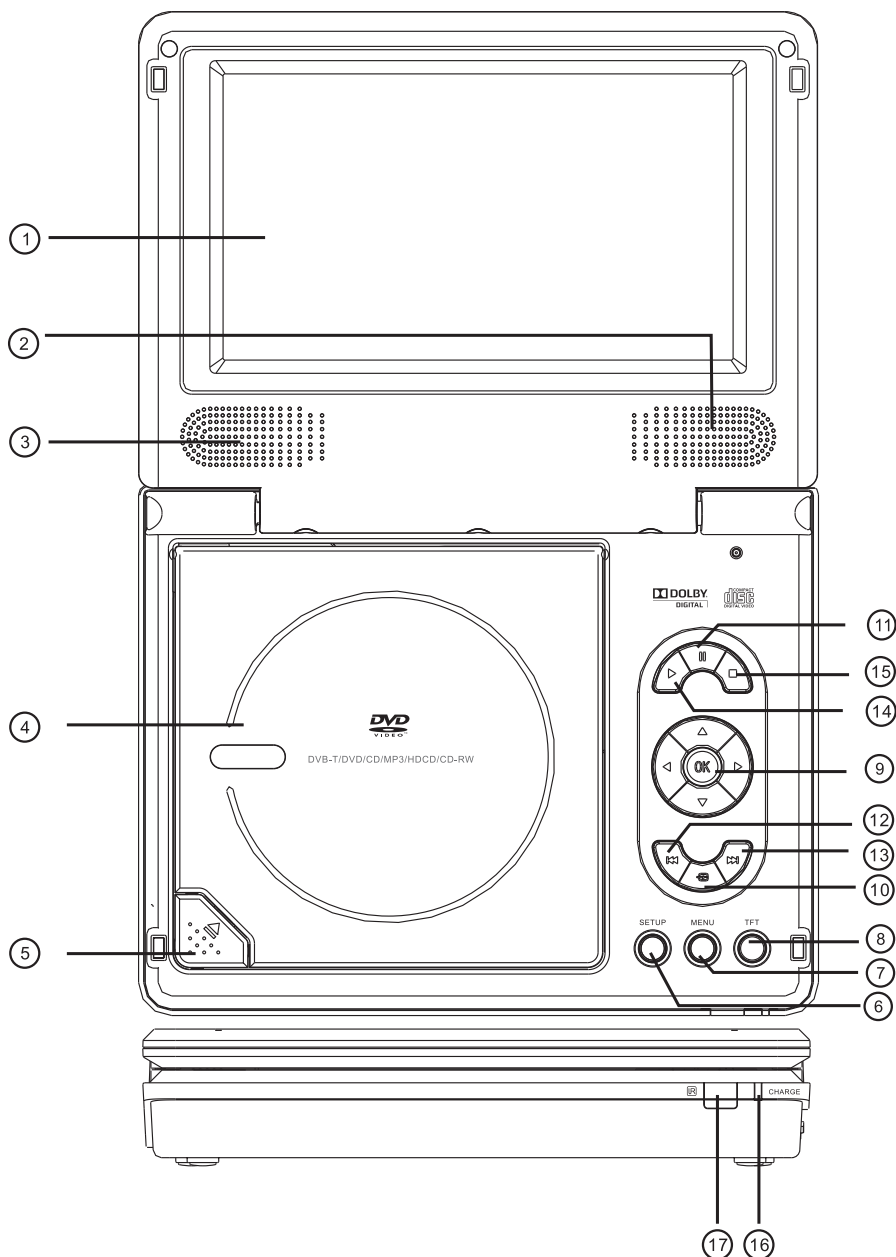


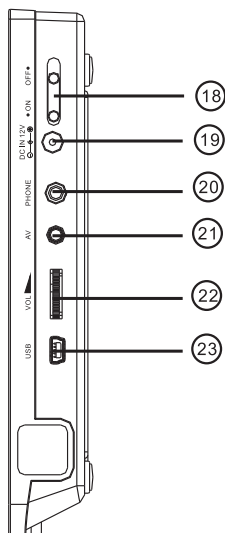

1. ЖК-экран
2. Правый громкоговоритель
3. Левый громкоговоритель
4. Крышка отсека диска
5. Фиксатор крышки
6. Кнопка **SETUP**
7. Кнопка **MENU**
8. Кнопка **TFT**
9. Кнопки управления курсором
10. Кнопка **SOURCE**
11. Кнопка **PAUSE**
12. Кнопка перехода назад
13. Кнопка перехода вперед
14. Кнопка **PLAY**
15. Кнопка **STOP**
16. Индикатор заряда батареи
17. Приемник пульта дистанционного управления
18. Переключатель питания
19. Разъем питания (постоянный ток 12 В)
20. Гнездо для подключения наушников
21. Аудио/видео выход
22. Регулятор громкости
23. USB-разъем

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

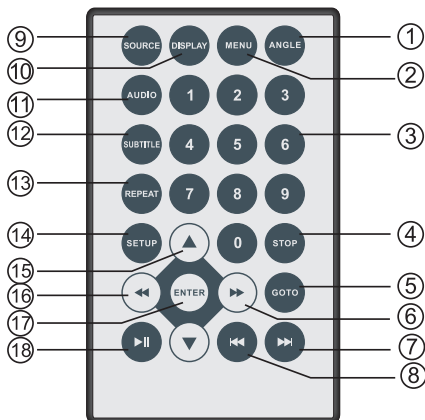

1. **ANGLE** (выбор ракурса, переключение эффектов перехода)
2. **MENU** (переход на меню диска)
3. Кнопки с цифрами
4. **STOP** (остановка воспроизведения)
5. **GOTO** (переход на позицию проигрывания)
6. **FWD** (перемотка вперед)
7. **NEXT** (переход вперед)
8. **PREV** (переход назад)
9. **SOURCE** (выбор источника воспроизведения)
10. **DISPLAY** (отображение дополнительной информации)
11. **AUDIO** (переключение звуковых дорожек)
12. **SUBTITLE** (включение / переключение субтитров)
13. **REPEAT** (выбор режимов повтора)

14. **SETUP** (вызов меню установок)
15. Кнопки управления курсором
16. **REV** (перемотка назад)
17. **ENTER** (выбор / подтверждение)
18. **PLAY/PAUSE** (воспроизведение / временная остановка)


ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы использовать ПДУ, Вы должны сначала включить проигрыватель переключателем питания.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ В ПДУ

Шаг 1. Отожмите фиксатор.


Шаг 2. Вытащите держатель элемента питания.

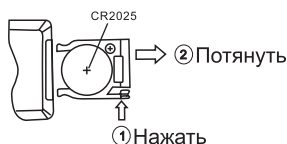

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Неправильное использование элемента питания может привести к вытеканию химикатов, коррозии или к взрыву.
2. Устанавливайте элемент питания в строгом соответствии с полярностью.
3. Элемент питания опасно заряжать, нагревать, вскрывать или замыкать накоротко.
4. Выньте элемент питания из ПДУ, если ПДУ не используется в течение длительного времени.
5. Замените элемент питания новым, как только рабочая дистанция управления начнет уменьшаться.
6. Если из элемента питания вытекли химикаты, то удалите их с поверхностей отсека питания и замените элемент питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

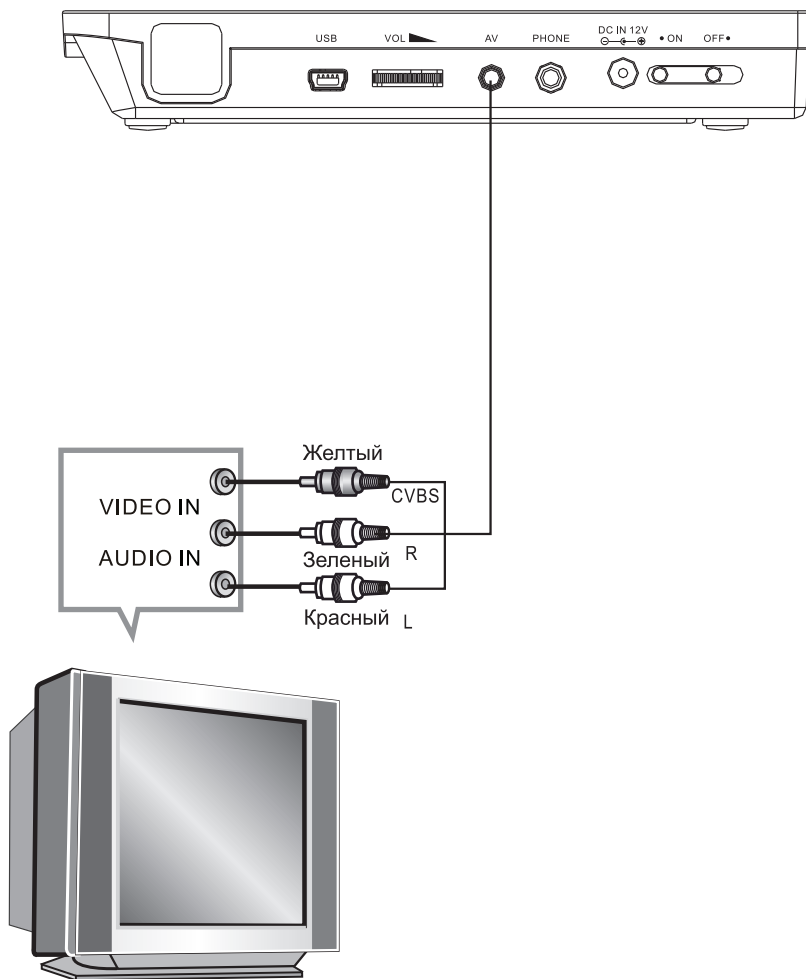


ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВ

Подключите внешний USB носитель к гнезду на корпусе проигрывателя. Нажимайте на кнопку **SOURCE**, пока проигрыватель не переключится в режим воспроизведения с USB-устройств.

USB-ИНТЕРФЕЙС

USB-интерфейс данного проигрывателя предназначен для воспроизведения файлов MP3, JPEG и файлов других типов с внешних USB-носителей. Для выбора режима воспроизведения с USB-устройств нажимайте кнопку **SOURCE**. Функции воспроизведения с USB-устройств аналогичны функциям воспроизведения с оптических дисков.

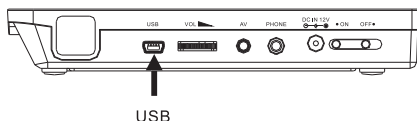



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. USB-интерфейс данного проигрывателя совместим со стандартными USB-накопителями. Совместимость с USB-устройствами, требующими установки специализированных программ, не гарантируется.
2. Во избежание повреждений, подключая USB-устройство, соблюдайте правильную ориентацию разъема внешнего устройства относительно гнезда проигрывателя.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3/WMA/MPEG4

ФАЙЛОВ

На рисунке приведен пример структуры папок диска, содержащего файлы MP3/WMA/MPEG4.

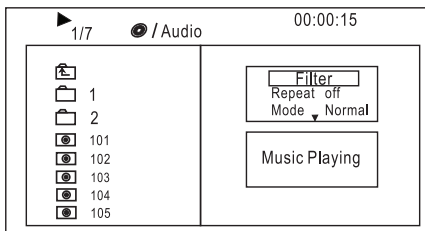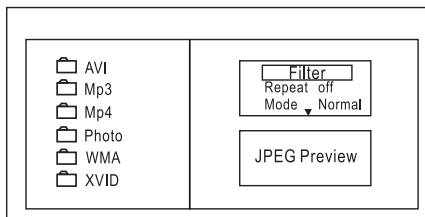

Для выбора папки используйте курсорные кнопки, нажимите кнопку **ENTER**, чтобы войти в выбранную папку. Затем курсорными кнопками выберите нужный файл и нажимайте **ENTER** или **PLAY**, чтобы начать воспроизведение аудио- или видеофайла. Для возврата в папку предыдущего уровня, выберите значок и нажимайте **ENTER**.

Опция **Filter** позволяет выбрать типы файлов, отображаемых в списке файлов. Можно выбирать из трех типов: аудиофайлы (**Audio**), файлы изображений (**Photo**) или видеофайлы (**Video**).

Опция **Repeat** переключает режимы повтора при воспроизведении.

Опция **Mode** переключает режимы воспроизведения:

Normal: обычный режим воспроизведения.

Shuffle: включен режим воспроизведения в случайном порядке. В этом режиме, как только закончится воспроизведение текущего файла/трека или главы, начнется воспроизведение следующего выбранного случайным образом файла/трека или главы, и так до тех пор, пока не будут проиграны все файлы/треки или главы или режим случайного порядка воспроизведения не будет отключен выбором другого режима.

Music Intro: в этом режиме будет проиграно первые 10 секунд файла/трека, затем первые 10 секунд следующего файла/трека и так далее.

Edit Mode: создание списка воспроизведения. Выберите этот режим, затем нажмите курсорную кнопку влево, чтобы перейти к списку файлов. Перемещаясь по списку файлов нажатием кнопки **ENTER** выберите необходимые файлы и выберите опцию **Add to program**, чтобы добавить их в список воспроизведения. Нажмите **PLAY**, чтобы начать воспроизведение.

Program view: вывод списка воспроизведения.


Browser view: вывод списка файлов в папке.

Add to program: выберите файл/файлы и выберите опцию **Add to program**, чтобы добавить их в список воспроизведения.

Clear program: в режиме полной остановки (два нажатия на кнопку **STOP**) выберите файл и выберите опцию **Clear program**, чтобы удалить его из списка воспроизведения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ JPG-ИЗОБРАЖЕНИЙ

На рисунке приведен пример структуры папок диска, содержащего файлы JPG-изображений.

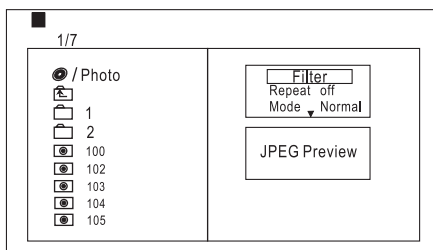

Для выбора папки используйте курсорные кнопки, нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в выбранную папку. Затем курсорными кнопками выберите нужный файл и нажмите **ENTER** или **PLAY**, чтобы начать просмотр изображения. Для возврата в папку предыдущего уровня, выберите значок и нажмите **ENTER**.

В режиме воспроизведения изображения используйте курсорные кнопки для переворота изображения, а для выбора эффекта перехода между изображениями нажимайте кнопку **ANGLE**.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

РАБОТА С ЭКРАНЫМ МЕНЮ

Для вывода меню установок на экран нажмите кнопку **SETUP**. Курсорными кнопками вверх и вниз выберите нужное подменю и нажмите **ENTER**, чтобы войти в него. Нажмите курсорную кнопку влево, чтобы вернуться в меню верхнего уровня. Для выхода из меню установок нажмите кнопку **SETUP**. В меню установок Вы можете изменять следующие настройки:

Меню выбора языка (LANGUAGE SETUP)

Language	Language
Video	Subtitle
Rating	MPEG4 Subtitle
Misc	Audio
	DVD Menu

Language (Язык)

Выбор языка для меню установок и сообщений на экране

Subtitle (Субтитры)

Выбор языка субтитров по умолчанию на диске DVD-Video. Также используйте меню установок на диске DVD-Video.

MPEG4 Subtitle (MPEG4 субтитры)

Выбор таблицы символов для субтитров к фильмам MPEG4.

Audio (Аудио)

Выбор языка звуковой дорожки по умолчанию на диске DVD-Video. Также используйте меню установок на диске DVD-Video.

DVD Menu (DVD меню)

Выбор языка для меню по умолчанию на диске DVD-Video. Также используйте меню установок на диске DVD-Video.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • SDTV-711U

Меню установок видео (VIDEO SETUP)

Language	Aspect Ratio	4:3LB
Video	TV System	4:3PS
Rating	Smart Picture	16:9
Misc		

Aspect Ratio (Формат изображения)

Позволяет выбрать один из допустимых форматов изображения: **16:9**, **4:3 PS** или **4:3 LB**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат изображения должен быть выставлен в соответствии с используемым типом телевизора. Обратитесь к руководству от Вашего телевизора за дополнительной информацией относительно поддерживаемых форматов изображения.

Формат изображения зависит от формата записи конкретного диска. В некоторых случаях записи с диска не могут быть отображены в выбранном Вами формате.

При воспроизведении на широкоэкранном телевизоре дисков, записанных в формате 4:3, слева и справа изображения останутся черные полосы.

TV System (ТВ система)

Данный проигрыватель поддерживает вывод видеоизображения в системах NTSC и PAL. Если Ваш телевизор поддерживает только NTSC или PAL, то при выборе несоответствующей системы изображение будет черным и с помехами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к руководству от Вашего телевизора за дополнительной информацией относительно поддерживаемых систем видеоизображения.

Smart picture (Смарт карт.)

Настройка видеоизображения:

Standard – стандартный режим.

Bright – режим яркого изображения.

Soft – режим мягкого, приглушенного изображения.

Dynamic – пользовательский режим, в котором можно настраивать яркость, контрастность, насыщенность и т.д.

Меню установок уровня родительского контроля (RATING SETUP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все диски DVD-Video поддерживают уровни родительского контроля.

Language	Parental Control
Video	Set Password
Rating	
Misc	

Parental Control (Род. контроль)

Выбор уровня родительского контроля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения уровня может потребоваться ввод пароля.

Set Password

Установка пароля. Используя кнопки с цифрами, установите пароль из четырех цифр, нажмите ENTER для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли пароль, то используйте универсальный пароль **6666**.

Меню дополнительных установок (MISC SETUP)

Language	Use Default Settings
Video	
Rating	
Misc	

Use Default Settings (Использовать установки по умолчанию)

Сброс всех установок к заводским значениям и перезагрузка диска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые системы	NTSC/PAL
Поддерживаемые типы дисков	DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD±R/W, MPEG4
Характеристики видеотракта	
Отношение сигнал/шум	не менее 65 дБ
Разрешение	не менее 500 линий
Характеристики аудиотракта	
Частотная характеристика	от 20 Гц до 20 кГц при неравномерности ± 1 дБ (частота дискретизации 96 кГц)
Отношение сигнал/шум	не менее 90 дБ
Динамический диапазон	не менее 80 дБ
Коэффициент гармонических искажений	менее 0,01%
Цифро-аналоговый преобразователь	96 кГц/24 бит
Общие характеристики	
Отображающее устройство	Цветная жидкокристаллическая панель
Размер экрана	7 дюймов по диагонали
Видеовыход	1 В (п-п) / 75 Ом
Аудиовыход	Стерео
Напряжение питания	Постоянный ток 12 В
Потребляемая мощность	15 Вт
Габаритные размеры	206 x 160 x 40 мм
Масса	1 кг



Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте:

www.suprael.ru

Единая справочная служба:

тел. (495) 424-3701, e-mail: service@deltael.ru

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,

Адрес: 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • SDTV-711U

Список сервисных центров

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Ангарск	Эксперт	(3951) 61-49-45	278 квартал, д. 2.
Арзамас	Техносервис	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	Ремонт Телерадиоаппаратур	(8182) 20-80-31, 24-82-23.	пр.Троицкий, 128.
Астрахань	Тринитон	(8512) 35-19-09	ул . Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	Максимум	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	ООО "Диод"	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Рембыттехника	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
Брянск	Кремний-Маркетинг	(4832) 41-71-44	ул. Красноармейская, д.103
Валуйки	Мастер	(47236)-54584	ул. Новая, д.12/1
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Мастер Сервис"	(4922) 33-10-79	ул.Тракторная д.8
Владимир	Алькор	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Телерадиосервис	(8442) 70-64-45	ул. Гаращанев, 55-37/4
Волгодонск	Гарант	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	БИГ	(343) 213-95-16	ул.Фронтových бригад, д.15, стр.9, оф.1
Екатеринбург	СониКо	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	Гарант-Сервис	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д.113
Казань	ООО "12 Вольт"	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Vera	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	Калуга	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д.33б
Кемерово	ООО "Балатон"	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Интеррадиоприбор-Вятка	(8332) 36-36-66	ул. Большева, д. 11
Киров	Экран-Сервис	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кострома	АНТЭК	(4942) 22-05-12, 22-03-82	ул. Станкостроительная д.5 Б
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 26-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	"Мастер Маджестик"	(861) 268-55-81	ул. Кубанобережная, д. 2
Краснодар	И.П. Новоженцев	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Краснодар	Фотон	(8612) 21-21-60	ул.Северная д. 94
Красноярск	КрасАлСервис	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Москва	ДЕЛТА-Сервис	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Набережные Челны	ТриО	(8552) 36-50-20, 36-45-90	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	ИП Серебряков Д.Е.	(8312)40-91-92	пл.Комсомольская, д. 2/1
Нижний Новгород	Электроника	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • SDTV-711U

Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул.Бугарева, д.19
Новокузнецк	МСВ	(3843) 45-44-47, 46-94-00	пр. Кузнецкстроевский 44-40
Новомосковск	Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Омск	Домотехника-сервис	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Орёл	Феникс Электроникс	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орск	Аста-Сервис	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	ИП Жиганов	(8412) 564-507	ул. Советская 2
Пенза	Телесервис	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Сатурн-Р	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	(8793) 36-59-86	Ул. Совхозная, д. 85, территория р-к "Бетта"
Ростов-на-Дону	Галактика	(863) 236-12-69	ул. Мадояна, д. 60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	(863) 247-14-41	ул. Черепихина, д. 228
Рязань	Техсервис	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Аманит	(812) 766-14-38, 703-55-24	ул.Мгинская, д.7; Лиговский пр., д.173.(CAR)
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Архипелаг-Сервис	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д.134/146
Саратов	ЭЛ-Сервис	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	Вектор Юг	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Ставрополь	Дельта-трейд	(8652) 94-33-00	Шлаковский р-н, с.Татарка ул.Ленина 1/2 индекс 356230
Ставрополь	ИП Плотников	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сызрань	Квант	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Виват сервис	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д. 7
Тверь	Электроникс	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а.
Тула	ИП Крылов И.Ю.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	ул. Геологическая, д. 17
Улан-Удэ	ЮФФА	нет	ул.Жердева, д.138
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	(8422) 74-00-34	пр-кт Созидателей, д. 35, " Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	Форте ВД	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувыкина д.18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Чебоксары	ВТИ-Сервис Северо-Запад	(8352) 41-03-73, 41-03-55	пр-т М.Горького 32/25
Челябинск	Найф	(351) 2-608-778	ул. Татьянической, д. 13
Челябинск	ЭЛЕКТРО-Н	(351) 264-00-84, 741-01-51	пр. Победы, д. 302
Чита	Архимед	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Чита	Славянский-Электроникс	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Шарыпово	Анкор-Мастер	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91