


SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STV-705, STV-905

Широкоэкранный (16:9) мультисистемный
цветной переносной ЖК-монитор

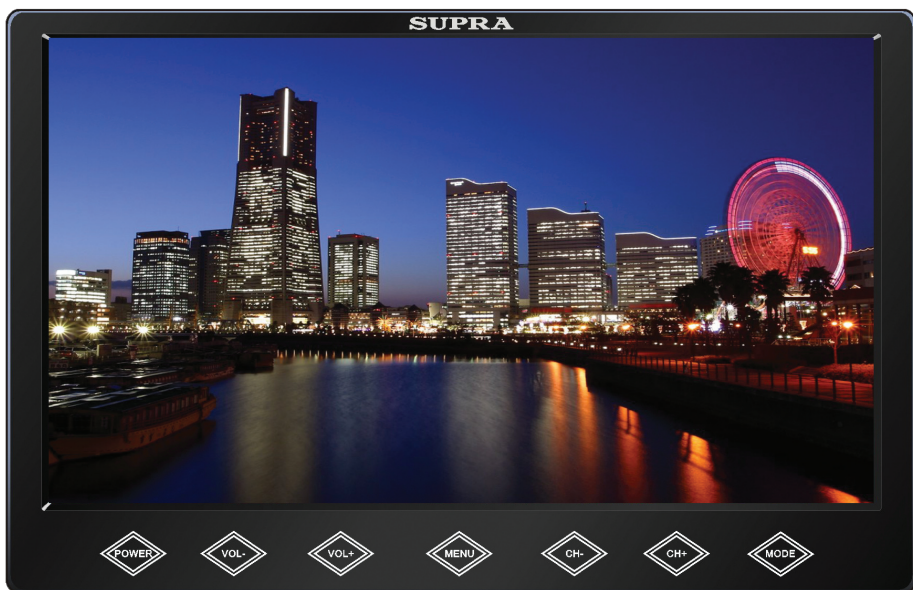

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплект поставки	5
Внешний вид	6
Пульт дистанционного управления	8
Установка и выполнение подсоединений.....	10
Использование антенны.....	13
Меню настроек	13
Воспроизведение с устройств USB и карт памяти	14
Возможные неисправности и способы их устранения	18
Технические характеристики.....	19


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать телевизор, т.к. это создает риск поражения электрическим током и снимает гарантию на бесплатный ремонт. В случае возникновения неисправности, а также, если телевизор роняли или он попал под дождь, следует выключить его и обратиться к специалистам авторизованного сервисного центра.

Допустимо использование только тех адаптеров питания, которые поставляются вместе с телевизором.


Если вы не планируете пользоваться телевизором в течение длительного времени, отсоедините его от источника питания.

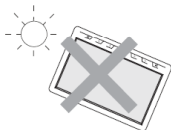

Не устанавливайте и не храните телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Допустимая температура хранения от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$, рабочая температура от $+0^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

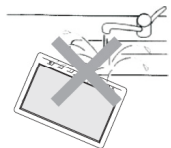


Не используйте телевизор в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, рядом с бассейном и т.п.




Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли или дымных выхлопов.



Не бросайте, не ударяйте, не трясите и не роняйте телевизор.

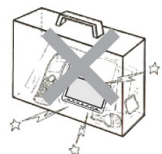


При транспортировке рекомендуется использовать оригинальную упаковку, не допускается перевозка телевизора в одной упаковке вместе с другими предметами.

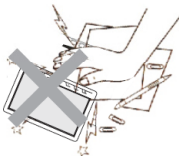

При транспортировке, хранении и эксплуатации телевизора не применяйте сильных механических усилий, не допускайте появления царапин на корпусе и экране от острых предметов.

Перед чисткой телевизора отсоедините от него все провода.



Используйте мягкую ткань с небольшим количеством мягкого моющего средства, чтобы удалить пыль или загрязнения с корпуса, экрана или кнопок телевизора.



Для очистки телевизора запрещается использовать растворители, агрессивные химические вещества, чистящие жидкости или абразивные средства.



Не выполняйте никаких действий по просмотру и управлению телевизором во время движения автомобиля, если это отвлекает водителя от управления. Просмотр видеопрограмм водителем может производиться только после полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке).

При использовании наушников не устанавливайте громкость на максимальном уровне. Не рекомендуется прослушивание через наушники в течение длительного времени, т.к. это может негативно сказаться на органах слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Технология активной матрицы допускает появление на экране нескольких неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Откройте коробку и убедитесь в наличии перечисленных компонентов.



Телевизор



Подставка для телевизора



Двусторонняя клейкая основа для фиксации подставки



Автомобильный адаптер



Адаптер переменного тока



Телескопическая антенна



Аудио/Видео присоединительный кабель



Пульт дистанционного управления




Наушники

ВНЕШНИЙ ВИД

Передняя панель



Задняя сторона корпуса

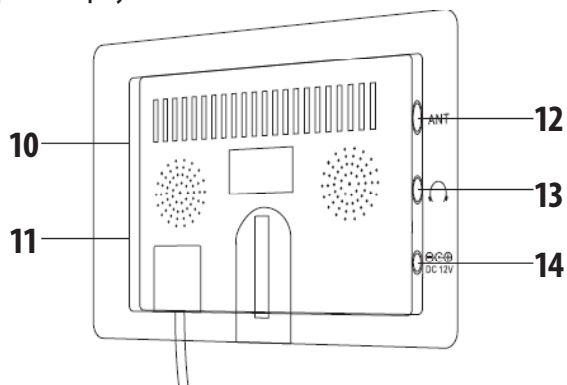

1. Приемник сигналов пульта дистанционного управления
2. Кнопка включения/выключения телевизора
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Кнопка увеличения громкости
5. Кнопка перехода в меню настроек
6. Кнопка переключения на предыдущий телеканал
7. Кнопка переключения на следующий телеканал
8. ЖК дисплей
9. Кнопка переключения режимов
10. USB разъем
11. Разъем для подключения карты памяти SD/MS/MMC
12. Гнездо для подключения антенны
13. Разъем для подключения наушников
14. Разъем для подключения адаптера питания

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все кнопки на передней панели телевизора сенсорные. Просто прикасайтесь к кнопкам пальцем.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направляйте пульт дистанционного управления (пульт ДУ) прямо на приемник сигналов на передней панели телевизора.

Запрещается подвергать пульт ДУ ударам, ронять или разбирать его.

Следует беречь пульт ДУ от длительного воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, повышенной влажности.

Соблюдайте интервал в две секунды между нажатиями кнопок.

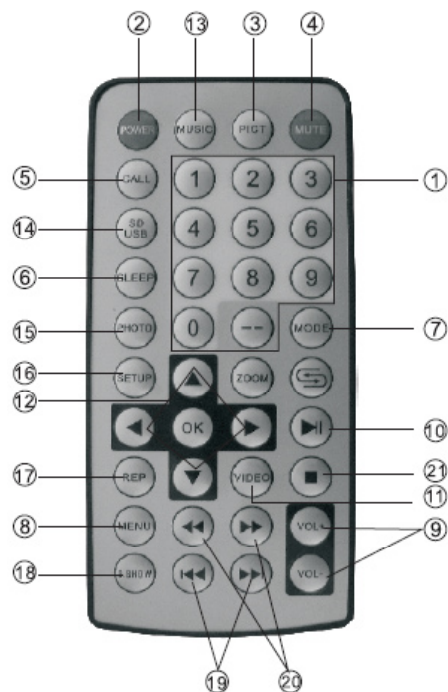

1. 0-9, -/-- Кнопки переключения на телеканалы

Память телевизора рассчитана на 255 каналов (0-254). Вы можете сразу переключиться на любой телеканал с помощью цифровых кнопок 0-9 и кнопки -/--. Если номер канала состоит из одной цифры, просто нажмите кнопку с соответствующей цифрой. Если номер канала состоит из двух цифр,

нажмите кнопку -/--, тогда на экране появится поле «--», затем введите двузначный номер канала цифровыми кнопками. Если номер канала состоит из трех цифр, нажмите кнопку -/-- два раза, тогда на экране появится поле «---», затем введите трехзначный номер канала цифровыми кнопками.

2. POWER Кнопка включения/выключения телевизора

Нажмите кнопку **POWER**, чтобы включить телевизор. Нажмите кнопку **POWER** еще раз, чтобы выключить телевизор. Если вы находитесь в режиме игры, нажатие кнопки **POWER** приводит к выходу из режима игры.

3. PICT Кнопка выбора режима изображения

Последовательно нажимайте кнопку **PICT**, чтобы установить нужный режим изображения в следующем порядке: Personal (Пользовательский), Standard (Стандартный), Soft (Мягкий), Vivid (Яркий) и Light (Светлый).

4. MUTE Кнопка блокировки звука

Нажмите кнопку **MUTE**, чтобы заблокировать звук. Чтобы снять блокировку, нажмите кнопку **MUTE** еще раз или кнопку **VOL+/VOL-**.

5. CALL Кнопка показа номера телеканала

Нажмите кнопку **CALL**, чтобы на экране отобразился номер телеканала, на который в данный момент настроен телевизор или режим работы телевизора.

6. SLEEP Кнопка установки времени выключения телевизора

Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, чтобы установить время, через которое телевизор выключится. Вы можете установить время до 240 минут, либо отключить эту функцию.

7. **MODE** Кнопка выбора режима AV/TV

Нажмите кнопку **MODE**, чтобы изменить текущий режим телевизора AV/TV.

8. **MENU** Кнопка перехода в меню настроек телевизора

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню настроек телевизора.

9. **VOL+ /VOL-** Кнопки регулировки громкости

Нажмите кнопку **VOL+**, чтобы увеличить громкость. Нажмите кнопку **VOL-**, чтобы уменьшить громкость.

10. **▶||** Кнопка начала воспроизведения / паузы

В режиме воспроизведения нажмите кнопку **▶||**, чтобы его приостановить. Нажмите кнопку **▶||** еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

11. **VIDEO** Кнопка воспроизведения видео.

Кнопка перехода в режим воспроизведения видео, записанной на устройство USB или карту памяти.

12. **▶◀▶▼** **OK** Кнопки переключения телеканалов / регулировки громкости / навигации по меню и кнопка подтверждения

Нажмите кнопку **▶**, чтобы переключиться на следующий телеканал. Нажмите кнопку **▼**, чтобы переключиться на предыдущий телеканал. Используйте кнопки **▶** и **◀** для увеличения / уменьшения громкости. Используйте кнопки **▶◀▶▼** для навигации по меню настроек. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить сделанные настройки.

13. **MUSIC** Кнопка воспроизведения музыки

Кнопка перехода в режим воспроизведения музыки, записанной на устройство USB или карту памяти.

14. **SD USB** Кнопка выбора режима USB/CARD

Если к телевизору одновременно подключены устройство USB и карта памяти, нажмите кнопку **SD USB**, чтобы выбрать нужный источник **CARD (SD)** или **USB**.

15. **PHOTO** Кнопка просмотра изображений

Кнопка перехода в режим просмотра изображений, записанных на устройство USB или карту памяти.

16. **SETUP** Кнопка перехода в меню настроек воспроизведения

Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы перейти в меню настроек воспроизведения.

17. **REP** Кнопка повторного воспроизведения

В режиме воспроизведения последовательно нажимайте кнопку **REP**, чтобы выбрать режим повтора в следующем порядке: Повторить все – Повторить список – Повторить файл – Повтор отключен.

18. **S.SHOW** Кнопка воспроизведения слайдов

Кнопка перехода в режим показа слайдов презентаций PowerPoint, записанных на устройство USB или карту памяти.

19. **◀◀ ▶▶** Кнопки перехода по трекам/главам

Нажмите кнопку **◀◀**, чтобы перейти к предыдущему треку или предыдущей главе. Нажмите кнопку **▶▶**, чтобы перейти к следующему треку или следующей главе.

20. **◀◀ ▶▶** Кнопки ускоренного воспроизведения


Последовательно нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы увеличить скорость воспроизведения трека в 2, 4, 8 или 20 раз в обратном или прямом направлении.

21. **■** Кнопка остановки воспроизведения

Нажмите кнопку **■**, чтобы остановить воспроизведение.

УСТАНОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЙ


Установка подставки

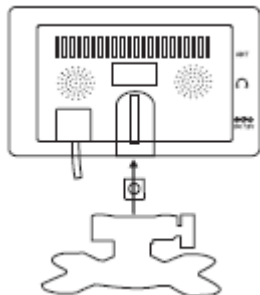

Совместите выступ на подставке с прорезью на крепёжной планке телевизора на задней стороне корпуса. Вставьте выступ в прорезь на нужную глубину и зафиксируйте его при помощи вращения шайбы по часовой стрелке.

Отрегулируйте наклон телевизора и зафиксируйте его, повернув барашковую гайку по часовой стрелке.


Подключение к источнику питания

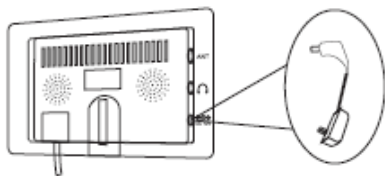

1. Подключите вилку адаптера питания переменного тока к соответствующему разъему на задней стенке телевизора. Сетевую вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.


2. Подключите вилку автомобильного адаптера питания к соответствующему разъему на задней стенке телевизора. Другой конец адаптера подключите к разъему прикуривателя в вашем автомобиле.

Подсоединение антенны

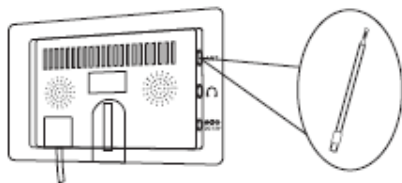


Подключите штыревую антенну, поставляемую вместе с телевизором, к соответствующему гнезду на задней стенке телевизора.

Подключение наушников

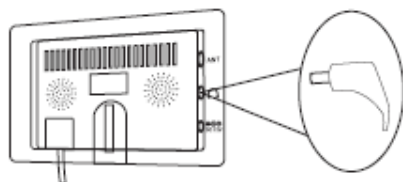

Подключите штекер наушников к соответствующему разъему (Mini Jack 3.5mm) на задней стенке телевизора. При подключении наушников звук перестает подаваться на динамики телевизора, он подается только на наушники.

Схема подсоединений

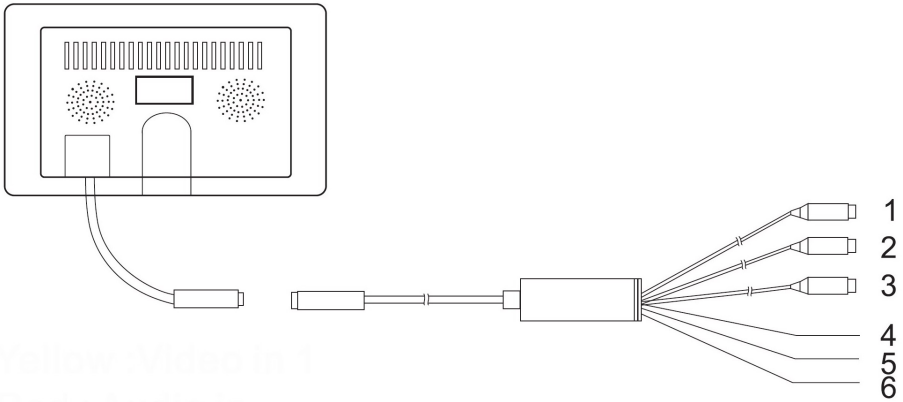


1. Желтый RCA разъём – Видео вход 1
2. Красный RCA разъём – Аудио вход
3. Белый RCA разъём – Видео вход 2
1. Черный провод – К массе автомобиля (заземление)
2. Красный провод – К аккумулятору (+12 В)
3. Коричневый провод – управление режимом просмотра камеры заднего вида

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании в автомобиле, когда вы включите заднюю передачу, телевизор автоматически включится и режиме изображение с видео входа 2, (т.е. с камеры заднего вида).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Первое включение

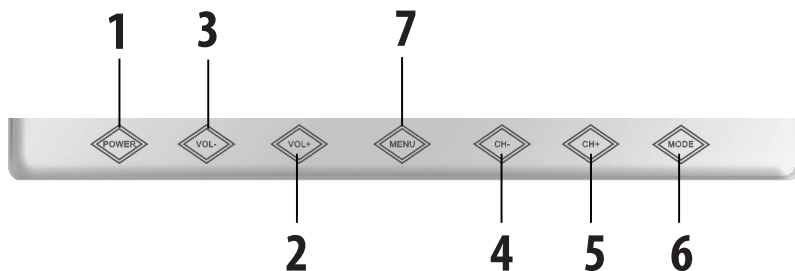

1. Кнопка включения/выключения
 2. Кнопка увеличения громкости
 3. Кнопка уменьшения громкости
 4. Кнопка переключения телеканалов в обратной последовательности
 5. Кнопка переключения телеканалов в прямой последовательности
 6. Кнопка выбора режима AV/TV
 7. Кнопка вхома в режим Меню
-
1. Подключите телевизор к источнику питания и нажмите кнопку включения.
 2. Выдвиньте телескопическую антенну.
 3. Кнопками ▲▼ переключитесь на нужный канал.
 4. Кнопками ►◄ установите нужный уровень громкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

Выдвиньте телескопическую антенну на полную длину и отрегулируйте угол ее наклона и положение в пространстве, чтобы получить максимально качественное изображение на экране.

Если сигнал телеканала слишком слабый, то прием такого телеканала будет некачественным (могут появляться сильные шумы, изображение может дрожать, звук может быть тихим и т.п.), независимо от того, как вы используете антенну. Это не является неисправностью телевизора. Если вам не удастся получить качественное изображение, рекомендуется использовать внешнюю антенну или подключиться к кабельному телевидению.


МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕВИЗОРА

Последовательно нажимайте кнопку **MENU**, чтобы выбрать нужную страницу меню настроек: **PICTURE** (Меню настроек изображения), **VOLUME** (Меню настроек громкости), **SYSTEM** (Меню системных настроек), **OPTION** (Меню дополнительных настроек), **CLOCK** (Меню настроек времени), **PRESET** (Настройка телеканалов).

На странице меню настроек кнопками **▲/▼** выберите параметр настройки, затем кнопками **VOL+ / VOL-** выполните настройку этого параметра.

Примечание: в разных режимах работы аппарата вид меню и наполнение его пунктов может меняться.

Меню настроек изображения (PICTURE)

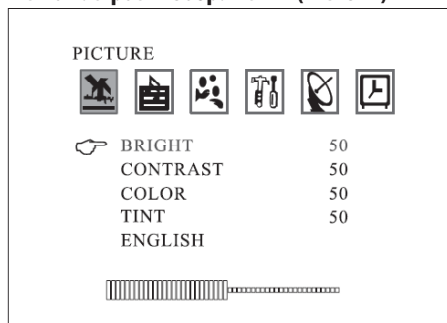


BRIGHT – Яркость.

CONTRAST – Контрастность.

COLOR – Насыщенность цвета.


TINT – Оттенок.

Меню настроек громкости (VOLUME)

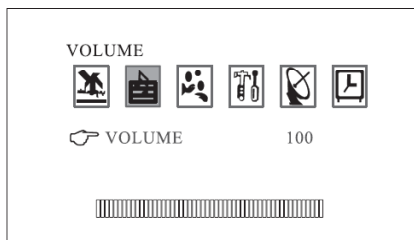

VOLUME – Громкость.

Меню дополнительных настроек (OPTION)

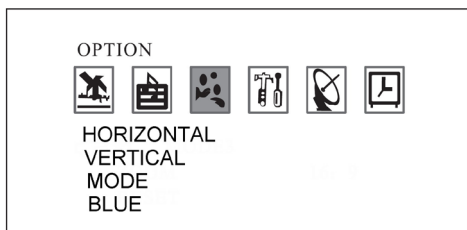


HORIZONTAL- поворот изображения по горизонтали

VERTICAL – переворот изображения по вертикали

MODE – Формат экрана.

BLUE – Включение режима «Синего экрана».

Меню системных настроек (SYSTEM)

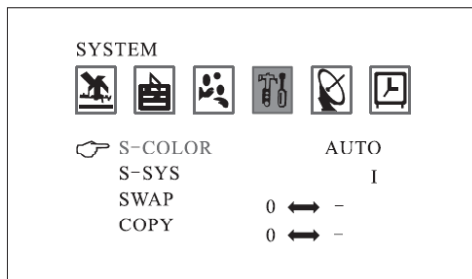


S-COLOR – Система цвета.

S-SYS – Система звука.

SWAP – Перемещение телеканала.

COPY – Копирование телеканала.

Меню настроек телеканалов (PRESET)

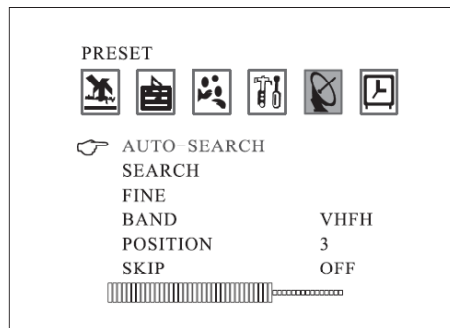

AUTO-SEARCH – Автоматический поиск телеканалов.

SEARCH – Поиск телеканалов вручную.

FINE – Точная настройка.

BAND – Волновой диапазон.

POSITION – Положение.


SKIP – Пропуск.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Автоматический поиск телеканалов начинается с телеканала 0.

Когда в режиме поиска телеканалов вручную получен сигнал, индикация номера телеканала изменяет цвет с красного на зеленый, что означает, что данная частота оптимальна для сохранения сигнала. Если полученный сигнал слабый, то при сохранении телеканала система автоматически идентифицирует это как отсутствие сигнала.

Меню настроек времени (CLOCK)

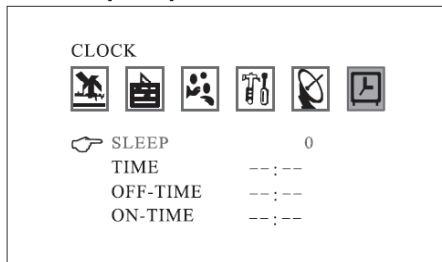

SLEEP – Таймер выключения.

TIME – Текущее время.

OFF-TIME – Таймер выключения в конкретное время.

ON-TIME – Таймер включения в конкретное время.

Сначала следует установить текущее время, а затем вы сможете настроить таймеры выключения и включения в конкретное время.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С УСТРОЙСТВ USB И КАРТ ПАМЯТИ

Поддержка устройств и форматов

Вы можете воспроизводить аудио и видео файлы, а также просматривать фотографии, записанные на устройство USB2.0 или карту памяти SD/MS/MMC.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Поддерживаемые форматы файлов приводятся в таблице ниже.

Видео					
Тип файлов	Расширение файлов	Поддерживаемые версии	Спецификация	Скорость передачи	Расширение файлов заголовков
MPEG1(VCD)	.DAT	VCD1.0/VCD1.1/ VCD2.0/SVCD			.srt .sri .smi. .txt .ssa .ass .sub .psb
MPEG4	.AVI/ MP4/ DIV/ DIVX	Xvid1.00/1.01/1.02/ 1.03/1.10-beta/ 1.10-beta2			
Изображения (фотографии)					
Тип файлов	Расширение файла	Поддерживаемые версии	Спецификация	Скорость передачи	Расширение файлов заголовков
JPEG	.jpg	JPEG	Разрешение ограничено.	не	
Progressive JPEG	.jpg	JPEG	Разрешение ограничено.	не	
BMP	.bmp	BMP	Разрешение ограничено.	не	
GIF	.gif	GIF87a, GIF89a	Разрешение ограничено.	не	
Аудио					
Тип файлов	Расширение файла	Поддерживаемые версии	Частота дискретизации	Скорость передачи битов	Примечание
MP3	.mp3	MPEG 1/2/2.5 Layer 1/2/3 (ISO/IEC 111723, ISO/IEC 13818-3.2) mp3 Pro не поддерживается	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/44.1/ 48 кГц	32/48/56/64/80/ 96/112/128/160/ 192/224/256/ 320/384 Кбит/с Поддерживается любая скорость	2 канала Поддержка ID3 V1/V2
WMA	.wma	WMA8/WMA9 Wm9 Lossless, WMA9 Voice, WMA9 Profession, DRM не поддерживаются	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/44.1/ 48 кГц	5-320 Кбит/с при постоянной скорости передачи, до 384 Кбит/с при переменной скорости передачи	2 канала

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Главное меню

Нажимая кнопку **MODE** – включите режим воспроизведения USB/SD. На экране отобразится главное меню:

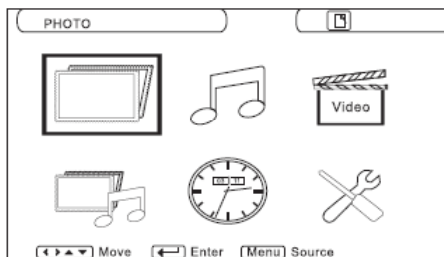

В главном меню кнопками **▲/▼** и **VOL+/VOL-** выберите нужный режим и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Вы также можете перейти в эти режимы, нажав соответствующую кнопку пульта ДУ.


Просмотр изображений

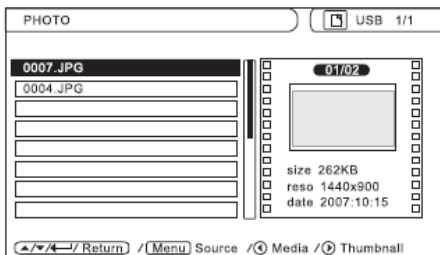

Перейдите к просмотру изображений, выбрав в главном меню значок **PHOTO** или нажав кнопку **PHOTO** на пульте ДУ.

Кнопками **▲/▼** и **VOL+/VOL-** выберите изображение и нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть его.


Прослушивание музыки

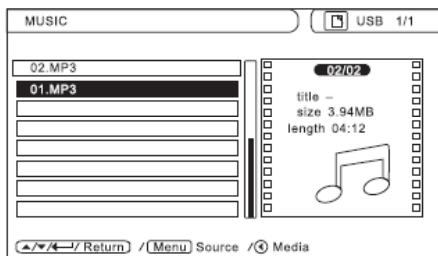

Перейдите к прослушиванию музыки, выбрав в главном меню значок **MUSIC** или нажав кнопку **MUSIC** на пульте ДУ.

Кнопками **▲/▼** и **VOL+/VOL-** выберите трек и нажмите кнопку **OK**, чтобы воспроизвести его.


Просмотр видео

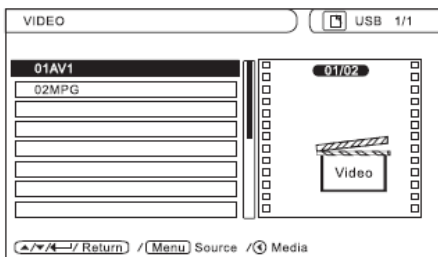

Перейдите к просмотру видео, выбрав в главном меню значок **VIDEO** или нажав кнопку **VIDEO** на пульте ДУ.

Кнопками **▲/▼** и **VOL+/VOL-** выберите видео файл и нажмите кнопку **OK**, чтобы воспроизвести его.

Просмотр слайдов

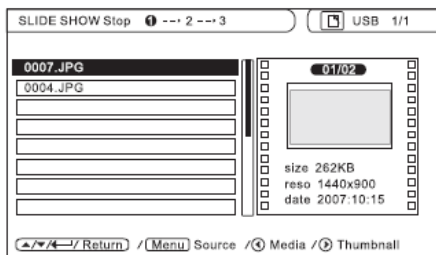

Перейдите к просмотру слайдов, выбрав в главном меню значок SLIDE SHOW или нажав кнопку S.SHOW на пульте ДУ.


Кнопками ▲/▼ и **VOL+ /VOL-** выберите слайд и нажмите кнопку OK, чтобы начать просмотр.

Меню настроек воспроизведения

Перейдите в меню настроек воспроизведения, выбрав в главном меню значок SETUP или нажав кнопку **SETUP** на пульте ДУ,

Кнопками ▲/▼ выберите параметр для настройки, затем кнопками **VOL+ /VOL-** выполните нужные настройки.


Меню настроек изображения (Photo)

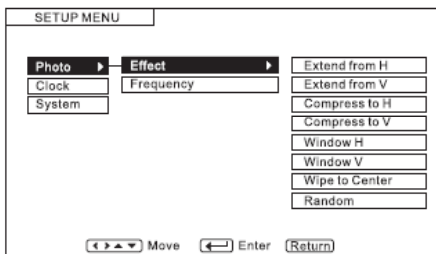

Effect – Эффекты. Выберите эффект показа изображений.

Frequency – Частота. Установите время показа одного изображения.

Меню системных настроек

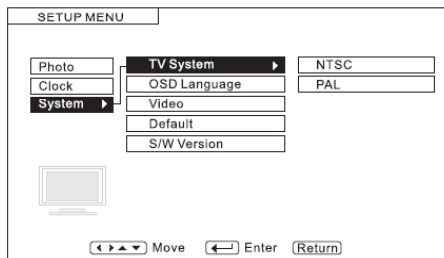

TV System – Система цвета.

OSD Language – Язык экранного меню.

Video – Настройка видео выхода.

Default – Восстановление заводских настроек.

S/W Version – версия установленного программного обеспечения

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

Если вы не можете устранить неисправность самостоятельно, обратитесь к квалифицированному персоналу сервисного центров.

Неисправность	Причина/Способ устранения
Нет изображения и звука.	Отсутствует питание. Используйте адаптер питания, поставляемый вместе с телевизором. Убедитесь, что подключили телевизор к источнику питания. Телевизор выключен. Включите аппарат.
Нет изображения.	Проверьте правильность выбора канала. Проведите автоматический поиск каналов. Если вы переехали на другое место вместе с телевизором, возможно, вам потребуется провести автоматический поиск телеканалов заново.
Нет звука.	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Слабый сигнал телеканала.
Темное изображение	Убедитесь в правильности настройки параметров яркости и контрастности. Слабый сигнал телеканала.
Размытое изображение/ Помехи / Паразитное изображение	Отрегулируйте положение антенны в пространстве и угол ее наклона, чтобы обеспечить оптимальный прием сигнала. Возможно, сигнал отражается зданиями, расположенными рядом.
Черно-белое изображение.	Убедитесь, что правильно выбрали систему цвета. Возможно трансляция телеканала ведется в черно-белом цвете, попробуйте переключиться на другой канал.
Зеркальное или перевернутое изображение	В меню дополнительных настроек (OPTION) проверьте правильность настроек Horizontal/Vertical.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие свойства

Напряжение питания: 12 В

Максимальная потребляемая мощность: 8 Вт

Система цвета: PAL/NTSC/SECAM

Система звука: DK, I, BG, M

Диапазон частот МВ: 48,25 МГц – 91,75 МГц (каналы 1-5); 168,25 МГц – 222,75 МГц (каналы 6-12)

Диапазон частот ДМВ: 471,25 МГц – 855,75 МГц (каналы 13-57)

Диапазон частот кабельного телевидения: 112,25 МГц - 166,75 МГц (Z1-Z7); 224,25 МГц – 446,75 МГц (Z8-Z35)

Габаритные размеры (ШхВхТ): 178,4х118,7х22 мм (7``)

Габаритные размеры (ШхВхТ): 219,8х142,3х22,7мм (9``)

Рабочая температура: от +0°C до +40°C.

Температура хранения: от -20°C до +60°C

Свойства экрана с диагональю 7"

Разрешение: 1440х234 пикселей

Яркость: 250 кд/м²

Контрастность: 300:1

Углы просмотра: 40° верхний; 60° нижний, левый, правый

Свойства экрана с диагональю 9"

Разрешение: 1920х234 пикселей (RGB)

Яркость: 300 кд/м²

Контрастность: 300:1

Углы просмотра: 40° верхний; 60° нижний, левый, правый

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: «СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД»

16/Ф, Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Гарантийный срок - 1 год

Срок службы изделия - 3 года

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Армавир	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Гринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Молдожская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex (не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	пр-т Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8442) 70-64-45	ул. Тарашанцев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВОП-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколина, д.29
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сониго	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БМГ	Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(343) 213-95-16	ул. Фронтových бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ГР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РМТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	ЕвроСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (выход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Камениск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д. 5 Б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2а, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5, ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новосмоковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 844-14 5-31 31 5-63-60	Обнинск, пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козминская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8793) 36-59-68	Ул. Фефальская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Черепихина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.1/2; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотикиев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 73-94-01	ул. Кимвидее, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Саердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65; 28-08-56, 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Созидателей, д. 35, "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4.
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 2-608-778	ул. Татьянической, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39153) 2-68-31	2 мкрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т. 335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91