

Pioneer

DVD RDS AV RECEIVER
AUTORADIO AV RDS LECTEUR DE DVD
SINTOLETTORE DVD RDS CON AV
RADIO AV RDS CON DVD

AVH-2300DVD

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'uso
Guía de iniciación rápida

Printed in Thailand
Imprimé en Thaïlande
<CRD4540-A/N> EW

<KKMZX> <10J00000>

English


: Touch

: Touch and slide

Selecting the source



Display the source menu

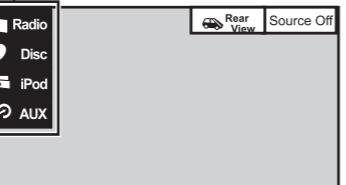


Select a source

Setting the clock




1 Switch to clock adjustment display

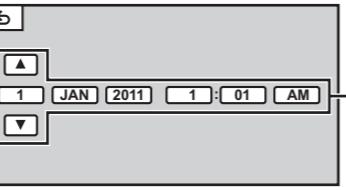

2 Adjust the clock

Tuner operation

Turn local seek tuning on and off

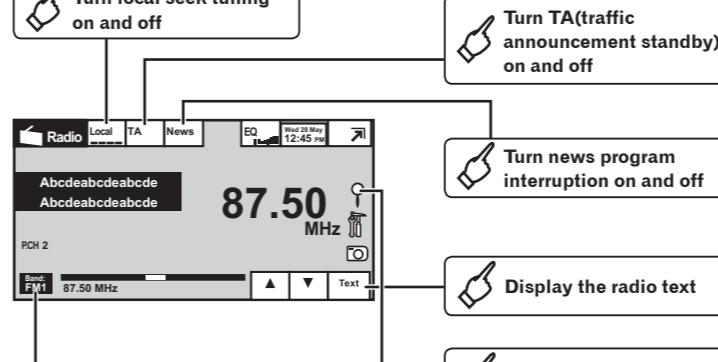

Turn TA(traffic announcement standby) on and off

Turn news program interruption on and off

Display the radio text


Select a band

Select a preset station

1 Display the preset list


2 Select a station

Store the strongest broadcast frequencies

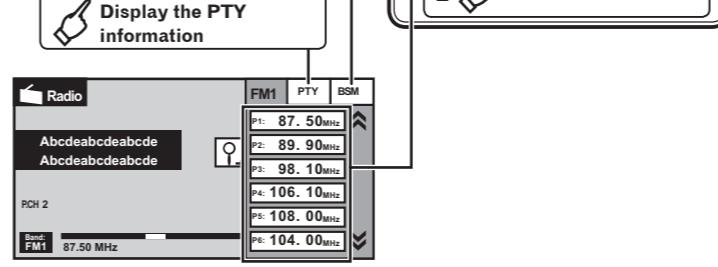


Display the PTY information

Moving images operation

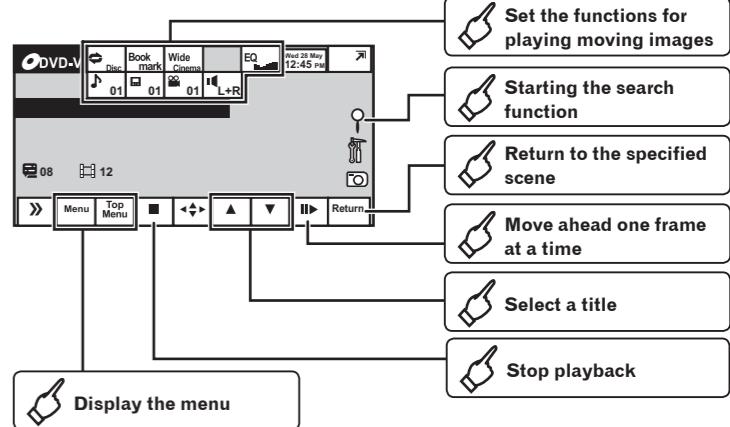

Operating DVD menu


Select the desired menu item

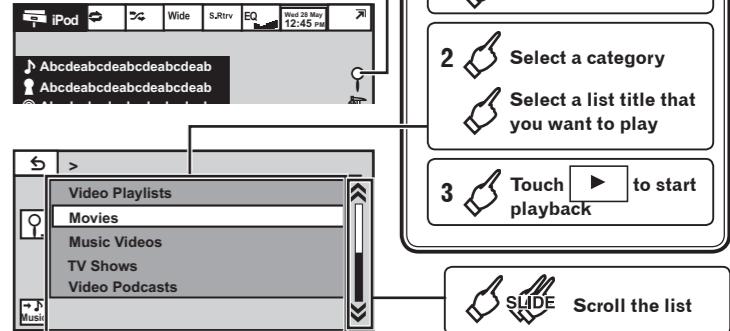


Playing videos from your iPod

English


Audio operation

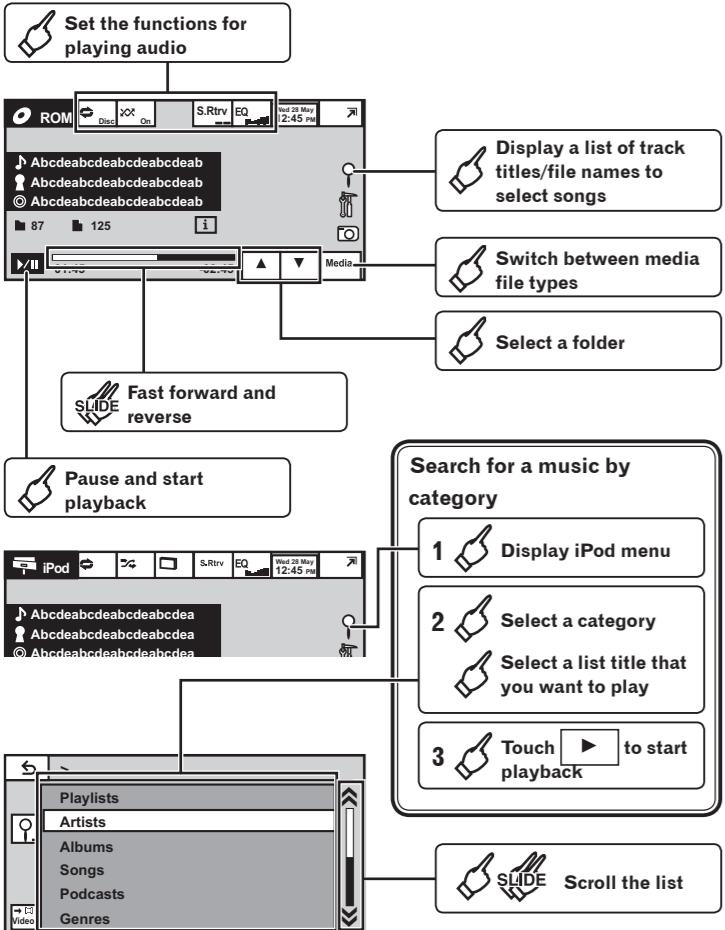

Still images operations

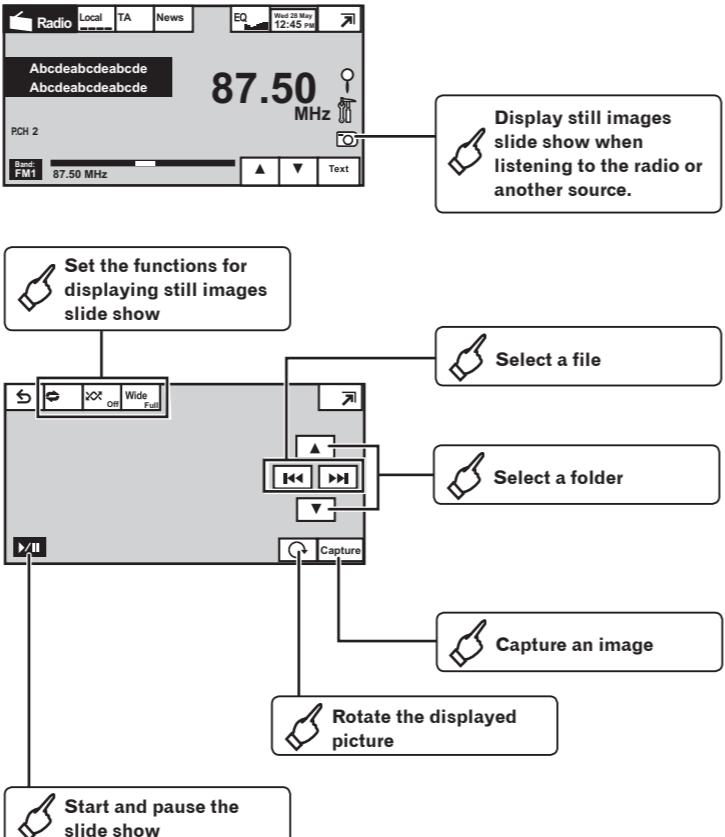

What's what

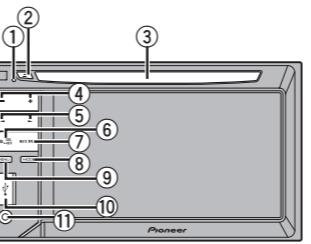


- ① RESET
 - ② ▲ (eject)
 - ③ Disc loading slot.
 - ④ +/- (VOLUME/VOL)
 - ⑤ ◀▶ (TRACK/SEEK)
 - ⑥ SRC/OFF
 - ⑦ MUTE
 - ⑧ MODE
 - ⑨ MENU
 - ⑩ USB port
When connecting, open up the USB connector lid.
 - ⑪ AUX
Use to connect an auxiliary device.
- Turn the information display off.
When the navigation unit is connected, switch to the navigation display.

Notepad

This section is a blank note area for users to write down notes related to the car stereo system.

**Sélection de la source**


Affichez le menu de la source

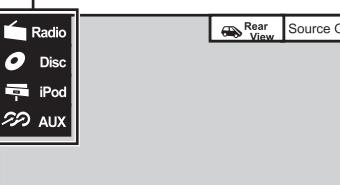

Choisissez une source

Réglage de l'horloge

1 Commutez sur l'affichage du réglage de l'horloge

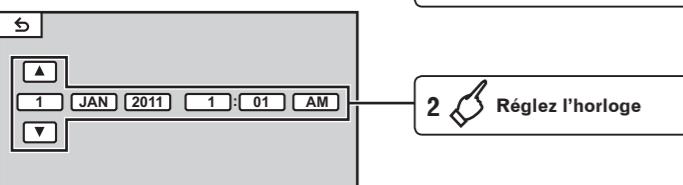

2 Réglez l'horloge

Utilisation du tuner

Mettez en et hors service la recherche locale

Mettez TA (attente d'annonce de circulation routière) en et hors service

Mettez en et hors service l'interruption par les programmes d'actualité

Affichez le radiotexte

Choisissez une bande

Mémorisez les fréquences les plus fortes

Choisissez une station préglée

1 Affichez la liste des préglages

2 Choisissez une station

Affichez l'information PTY

FM1 87.50 MHz












FM2 89.90 MHz

FM3 98.10 MHz

FM4 106.10 MHz

FM5 108.00 MHz

FM6 104.00 MHz

Exploitation des images animées**Opérations audio**

Recherche une musique par catégorie

1 Affichez le menu de l'iPod

2 Choisissez une catégorie


Choisissez le titre de la liste que vous souhaitez reproduire

3 Touchez pour démarrez la lecture

Faites défiler la liste

Français

Exploitation des images fixes

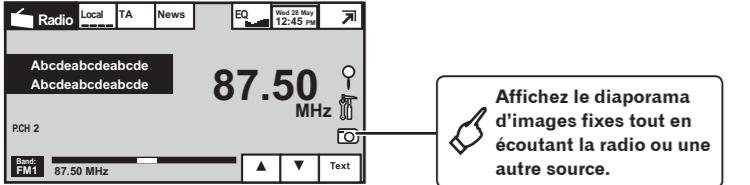

Affichez le diaporama d'images fixes tout en écoutant la radio ou une autre source.

Réglez les fonctions pour afficher un diaporama d'images fixes

Sélectionnez un fichier


Choisissez un dossier

Capturez une image

Faites tourner l'image affichée

Démarrez et mettez en pause le diaporama

Qu'est-ce que c'est?

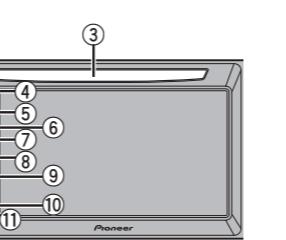

- ① RESET
- ② ▲ (éjection)
- ③ Fente de chargement des disques.
- ④ +/- (VOLUME/VOL)
- ⑤ ◀/▶ (TRACK/SEEK)
- ⑥ SRC/OFF
- ⑦ MUTE
- ⑧ MODE

Mettez l'affichage d'informations hors service. Quand l'unité de navigation est connectée, commutez sur l'affichage de navigation.

- ⑨ MENU
- ⑩ Port USB
- Pour connecter, ouvrez le couvercle du connecteur USB.

- ⑪ AUX
- Utilisez ce jack pour connecter un appareil auxiliaire.


Bloc-notes



Selezione della sorgente



Per visualizzare il menù delle sorgenti

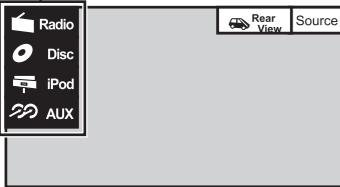


Per selezionare la sorgente desiderata

Regolazione dell'orologio




1 Visualizzare la schermata di regolazione dell'orologio

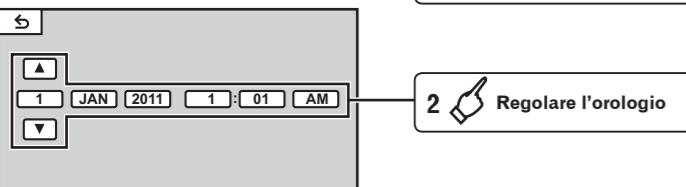

2 Regolare l'orologio

Uso del sintonizzatore

Per attivare e disattivare la sintonizzazione locale

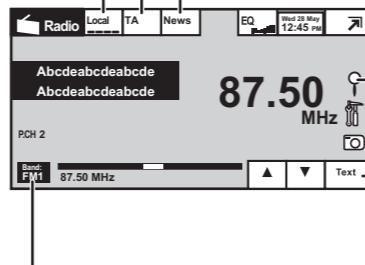

Per attivare e disattivare la funzione TA (attesa di annunci sul traffico)


Per attivare e disattivare la funzione d'interruzione alla ricezione dei notiziari

Per Visualizzare i testi radio

Per selezionare la banda desiderata

Per memorizzare le stazioni più forti


Per visualizzare le informazioni PTY

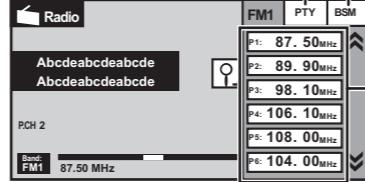

Per selezionare una stazione preimpostata

- 1** Visualizzare l'elenco dei canali preimpostati
- 2** Selezionare la stazione desiderata

Uso delle immagini video

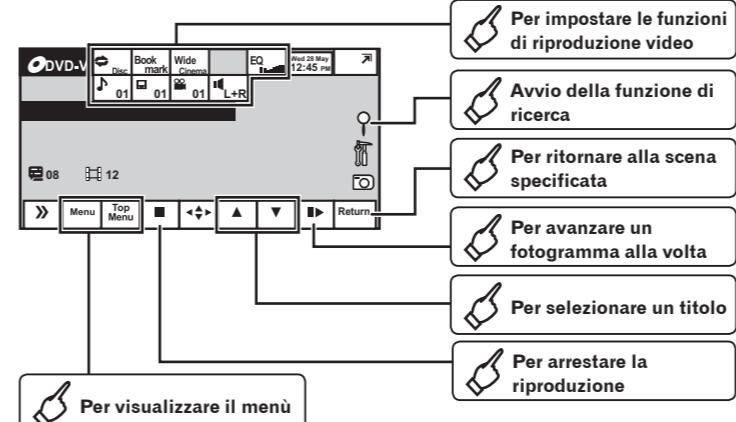

Per impostare le funzioni di riproduzione video

Avvio della funzione di ricerca

Per ritornare alla scena specificata

Per avanzare un fotogramma alla volta

Per selezionare un titolo

Per arrestare la riproduzione

Uso del menù DVD

Selezionare l'opzione di menu desiderata




Riproduzione video dall'iPod

1 Visualizzare il menu dell'iPod

2 Selezionare la categoria desiderata
Selezionare il titolo da riprodurre


3 Toccare per avviare la riproduzione

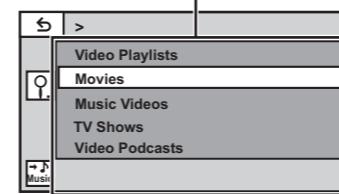

SLIDE Per scorrere lungo l'elenco

Uso delle funzioni audio

Per impostare le funzioni di riproduzione audio



Visualizzazione dell'elenco di brani o nomi di file selezionabili per la riproduzione

Per selezionare il tipo di file

Per selezionare una cartella

SLIDE Per avanzare o regredire velocemente

Per sospendere o avviare la riproduzione




Per ricercare un brano per categoria

1 Visualizzare il menu dell'iPod

2 Selezionare la categoria desiderata
Selezionare il titolo da riprodurre


3 Toccare per avviare la riproduzione

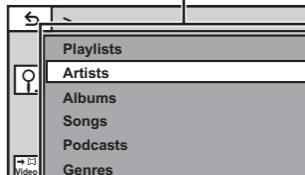


SLIDE Per scorrere lungo l'elenco

Italiano

Uso delle immagini fisse

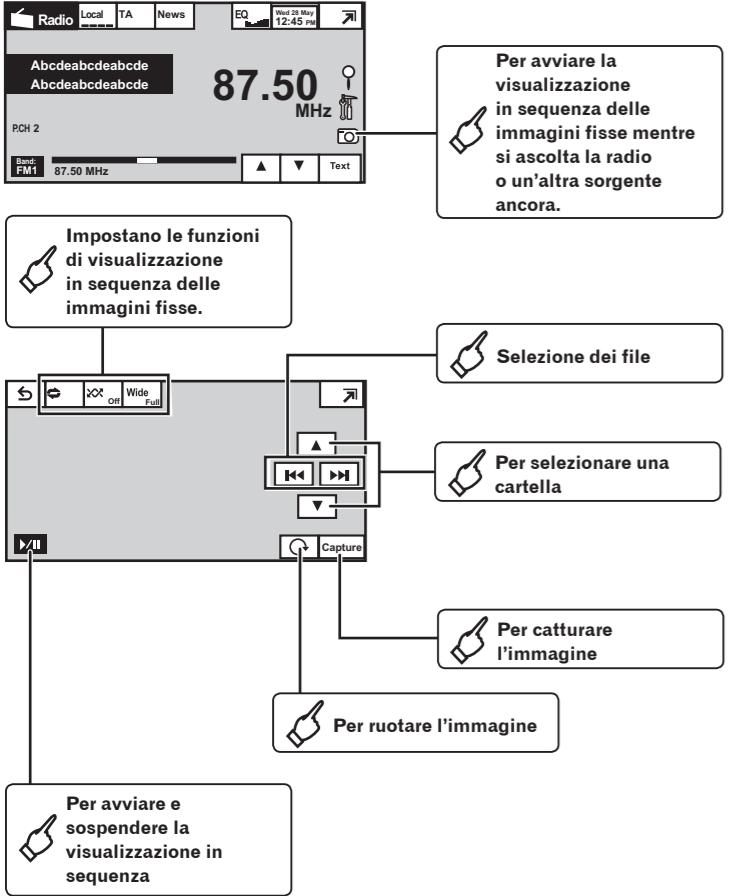

Descrizione dei comandi

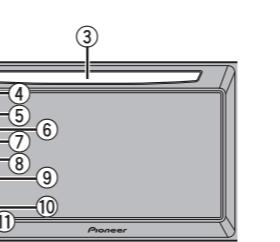

- ① **RESET**
- ② ▲ (espulsione)
- ③ Vano d'inserimento dei dischi.
- ④ +/- (VOLUME/VOL)
- ⑤ ◀/▶ (TRACK/SEEK)
- ⑥ SRC/OFF
- ⑦ MUTE
- ⑧ MODE

Cancella le informazioni. Quando si collega l'unità di navigazione ne appare la schermata.

- ⑨ **MENU**
- ⑩ **Porta USB**
Quando si collega un dispositivo USB, aprire la copertura della porta USB.
- ⑪ **AUX**
Utilizzare questo connettore per collegare un dispositivo ausiliario.

Appunti




: Tocar



: Tocar y deslizar

Seleccionar la fuente


Visualizar el menú de fuentes

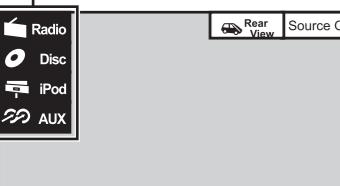

Seleccionar una fuente

Definir el reloj


1 Cambiar a la visualización de ajuste del reloj

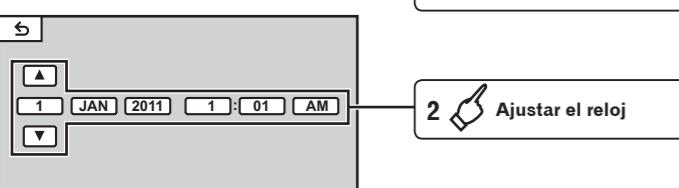

2 Ajustar el reloj

Operación del sintonizador

Activar y desactivar la sintonización de búsqueda local

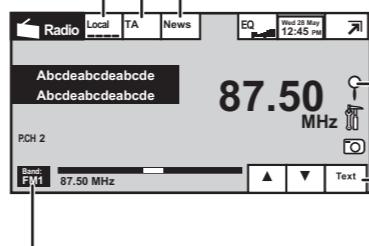

Activar y desactivar la función TA (espera por anuncio de tráfico)


Activar y desactivar la interrupción por programa de noticias

Visualizar el texto de radio

Seleccionar una banda

Almacenar las frecuencias con las señales más fuertes


Visualizar la información PTY

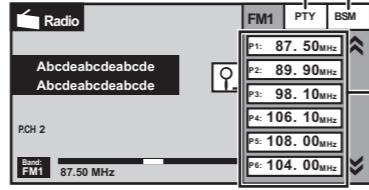

Seleccionar una estación predeterminada

1 Visualizar la lista predeterminada

2 Seleccionar una estación

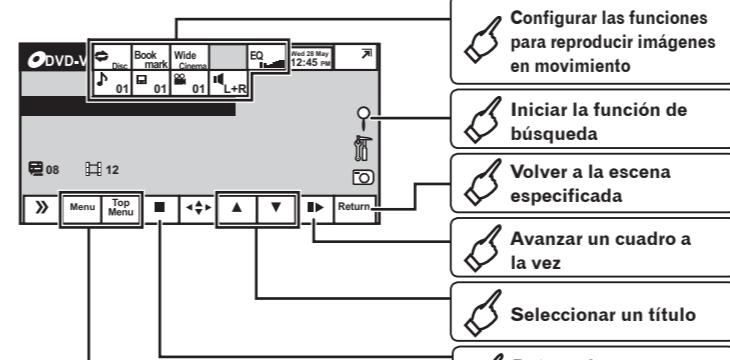Operación de imágenes en movimiento

Configurar las funciones para reproducir imágenes en movimiento

Iniciar la función de búsqueda

Volver a la escena especificada

Avanzar un cuadro a la vez

Seleccionar un título

Detener la reproducción

Operación del menú de DVD

Seleccionar el ítem de menú deseado

**Reproducir videos de su iPod**

1 Visualizar el menú iPod



2 Seleccionar una categoría

Seleccionar un título de lista que desea reproducir




3 Tocar en para iniciar la reproducción



SLIDE Desplazar la lista

Operación de audio

Configurar las funciones para reproducir audio



Visualizar una lista de títulos de pistas/nombres de archivos para seleccionar las canciones

Cambiar entre tipos de archivos

Seleccionar una carpeta

Avance y retroceso rápido

Pausar e iniciar la reproducción



Buscar una música por categoría

1 Visualizar el menú iPod

2 Seleccionar una categoría

Seleccionar un título de lista que desea reproducir




3 Tocar en para iniciar la reproducción




SLIDE Desplazar la lista

Español

Operación de imágenes fijas

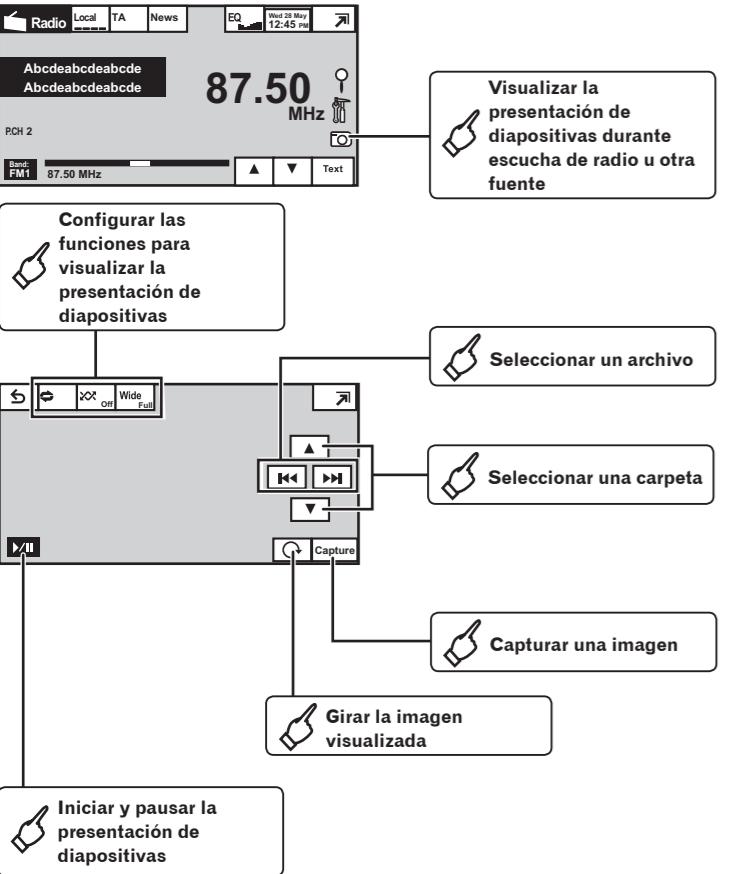

Qué es que

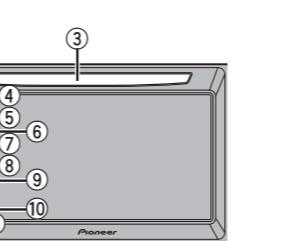

- ① **RESET**
- ② **▲ (expulsar)**
- ③ **Ranura de carga de discos.**
Al conectar, abra la tapa del conector USB.
- ④ **+/- (VOLUME/VOL)**
- ⑤ **◀▶ (TRACK/SEEK)**
- ⑥ **SRC/OFF**
- ⑦ **MUTE**
- ⑧ **MODE**
Desactive la visualización de información.
Si la unidad de navegación está conectada, cambie a la visualización de navegación.
- ⑨ **MENU**
- ⑩ **Puerto USB**
- ⑪ **AUX**
Utilícelo para conectar un dispositivo auxiliar.

Bloc de notas



English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit. For details, please refer to the Operation manual stored on the CD-ROM. Furthermore, manuals are available on the website.

<http://www.pioneer.eu>

Français

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil. Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM. Des manuels supplémentaires sont aussi disponibles sur notre site web.

<http://www.pioneer.eu>

Italiano

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio. Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM. I manuali sono inoltre disponibili presso il sito

<http://www.pioneer.eu>

Español

Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad. Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el CD-ROM. Además, los manuales están disponibles en el sitio Web.

<http://www.pioneer.eu>